



• Als het systeem niet gebruikt wordt, dient elke motor (of andere aandrijving) die in het systeem gebruikt wordt, worden verwijderd.

• Van alle onderdelen dient nader te worden bepaald hoe deze worden gekwalificeerd en ingedeeld volgens de toepasselijke lokale afvalcategorieën (bijv. elektrische componenten, metaal, kunststof).

• De gedemonteerde en gecategoriseerde onderdelen dienen worden gerecycled of afgevoerd in overeenstemming met de landspecifieke lokale wettelijke bepalingen die op het moment van demontage van toepassing zijn.

• Onderdelen met een doorgekruste vuilnisbak mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Deze systemen hebben vaak een lithium-ion accu.



• Bij twijfel, graag contact met uw dealer opnemen.

• Verwijder in het eigen belang alle persoonlijke gegevens van het apparaat voordat het wordt weggegooid.

• Ondeskundige montage en demontage kunnen schade en letsel veroorzaken. Verloren documenten kunnen vóór demontage worden opgevraagd bij de fabrikant.


• Het systeem dient door gekwalificeerd personeel worden gedemonteerd. De instructies in dit document dienen worden opgevolgd.

• Het systeem mag alleen geïnstalleerd/demonteerd worden als het volledig is opgewikkeld. [Optioneel - noodzakelijk bij rolgordijnen]

• Het systeem dient vóór demontage worden losgekoppeld van de stroombron. Er dient voor worden gezorgd dat het systeem tijdens het complete demontage proces spanningsloos blijft.

• De installatie en inbedrijfsstelling van het systeem mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde gespecialiseerde bedrijven / dealers / specialisten.

• Installaties van systemen met 230 V componenten mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens of geïnstrueerde personen onder leiding en toezicht van gekwalificeerde elektriciens.

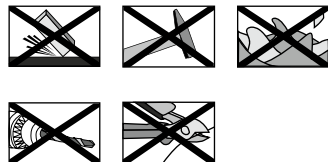

Dit document bevat belangrijke bedienings- en veiligheidsinstructies voor demontage van het product / systeem. Werkzaamheden die als zodanig zijn gelabeld, mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Bewaar dit document totdat het product / systeem wordt afgedankt.

Overhandig het document aan de nieuwe eigenaar wanneer het product doorgegeven.

Oplaadbare lithium-batterijen worden gewoonlijk ingebouwd in gemotoriseerde systemen van dit type. Om aan specifieke compatibiliteitsvereisten te voldoen, kunnen in individuele gevallen andere systemen of types ingebouwd worden. Neem in geval van twijfel contact op met uw dealer of de fabrikant.

De fabrikant heeft het recht om elke aansprakelijkheid, garantie of waarborg te weigeren die verder gaat dan het wettelijke minimum. Elke wijziging aan het systeem die verder gaat dan de standaard, of het gebruik van ongeautoriseerde materialen of dergelijke, heeft tot gevolg dat de eigenaar of gebruiker alle claims tegen de fabrikant verliest.


Voor gemotoriseerde systemen zonder oplaadbare accu motoren geldt:

• Let op! Wanneer in de onmiddellijke nabijheid van spanningvoerende onderdelen wordt gewerkt, kan dat leiden tot een elektrische schok door aanraking van deze.

Zorg ervoor dat het systeem spanningsloos geraakt en wordt beveiligd dat het wederom onder spanning kan geraken!

Homematic IP Jaloezie


Demontage-instructies
Radiografische accu
motoren

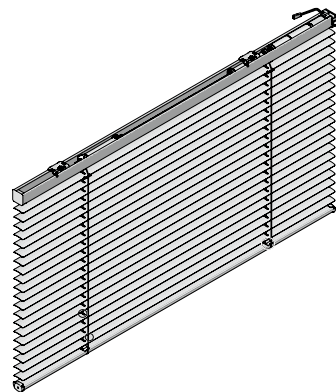


04046046607397

A Demontage


Jaloezie

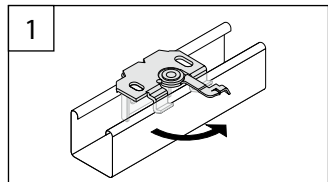


Open de vergrendelingshendel van de jaloeziedrager.

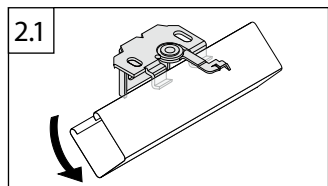

Maak de jaloezie los van de steunen door deze te kantelen.

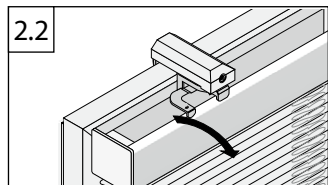

Voer voor klemsteunen de punten 1 en 2.1 uit.

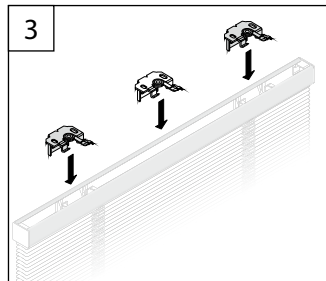

Het systeem kan van de bevestiging verwijderd worden.

Motor



Inbussleutel, maten 1,5 - 3,5




Punttang

Controleer voor en tijdens het demontage van de motor of het systeem spanningsvrij is!

Beveilig het systeem tegen vallen tijdens het totale / complete / gehele demontageproces!

Gebrek aan kennis kan leiden tot beschadiging of zelfs letsel.
Zorg voor een correcte demontage door gekwalificeerd personeel.

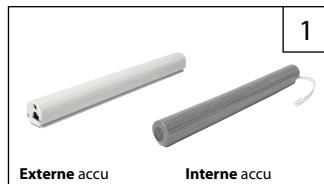


Controleer of de accu intern of extern is aangesloten.

Met externe accu:


- Verbindingskabel (accu - motor) loskoppelen.

Met interne accu:


- Verwijder de eindkappen van het bovenprofiel aan de zijkant.
- Trek de accu naar buiten

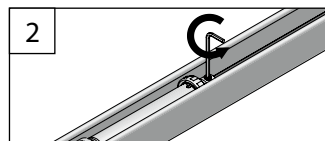

Maak de vergrendelingen van de buis (doekbuis) los.

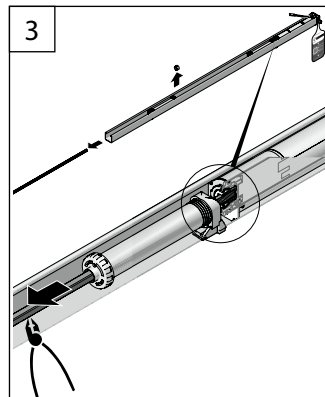

Trek de buis (doekbuis) zijwaarts uit de motorkop.

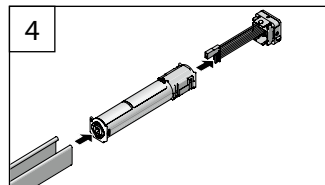

Trek het zijpaneel en de motor zijwaarts uit het bovenprofiel.