


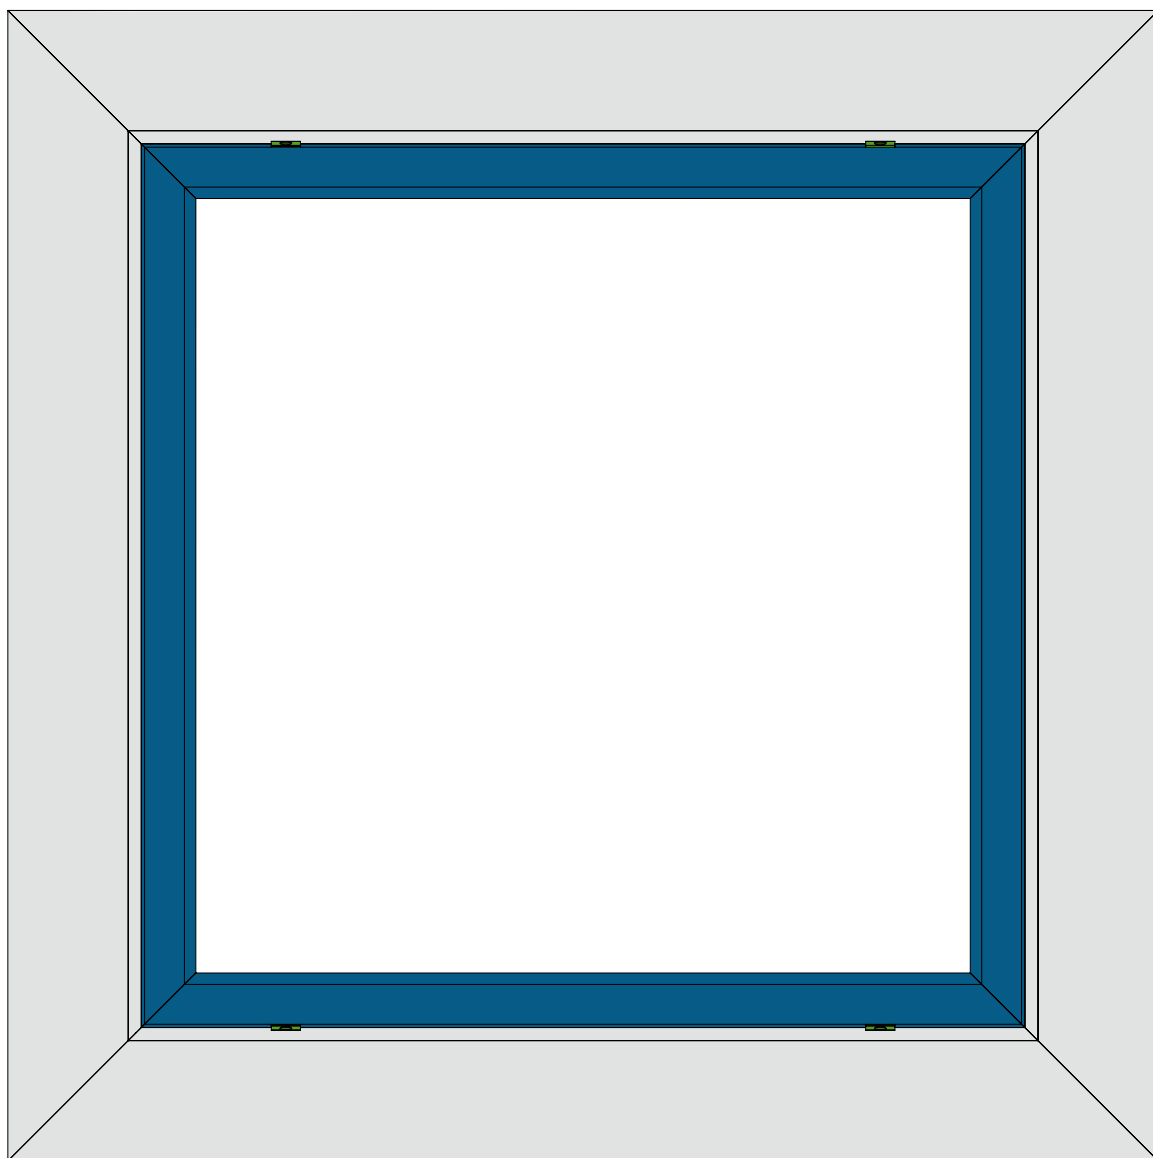


Instructions de mesure Isifix


Édition : 29.01.2026

isifix[®]


Instructions de mesure Isifix

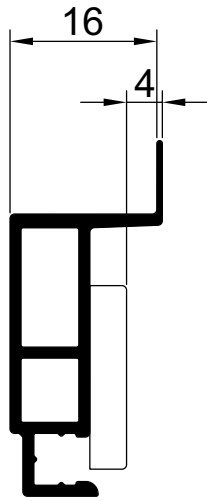


SP 3/16

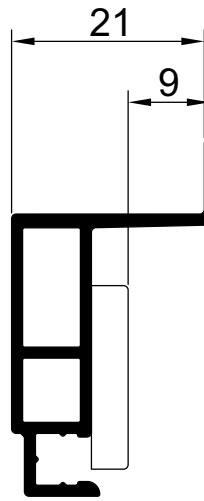


SP 3/21

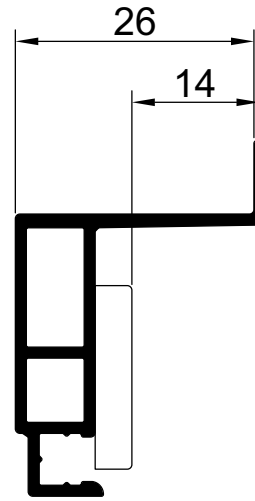

SP 3/26

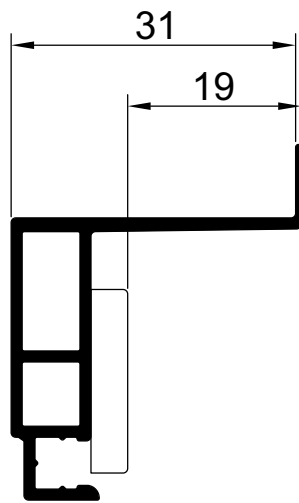

SP 3/31

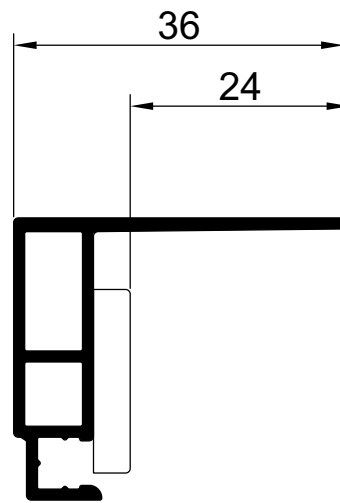


SP 3/36

Retirez les coins de mesure SP3 du coffret de mesure.

1A

Pour fenêtres sans joint de butée

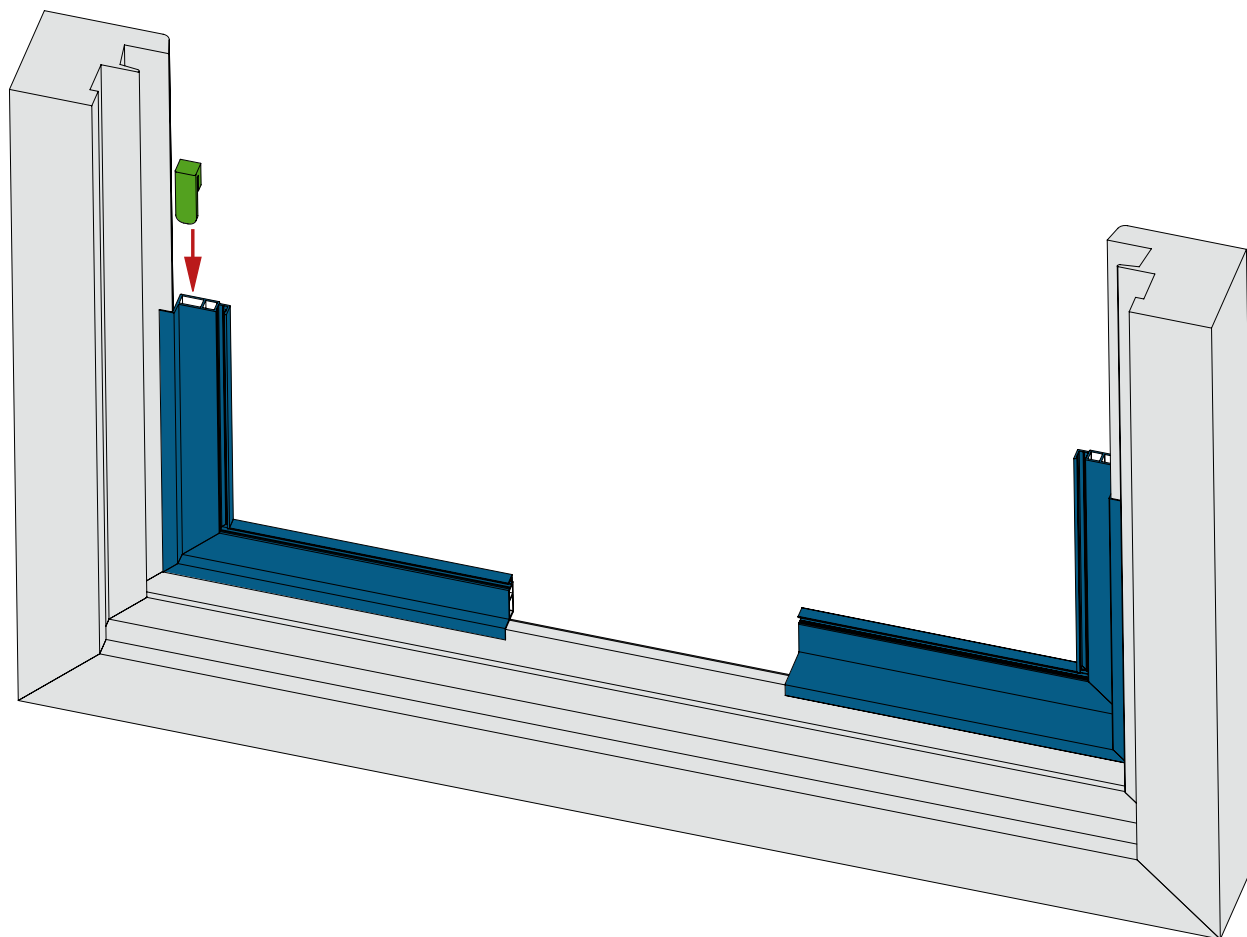


Ouvrez le vantail de la fenêtre et insérez le coin de mesure **SP3/16** du côté de la poignée et le coin de mesure **SP3/36** du côté de la charnière dans le coin du cadre dormant.

Insérez ensuite la pièce de simulation de poignée par le haut dans le profilé pour cadre de moustiquaire (le côté long est tourné vers l'intérieur).

1B


Pour fenêtres avec joint de butée

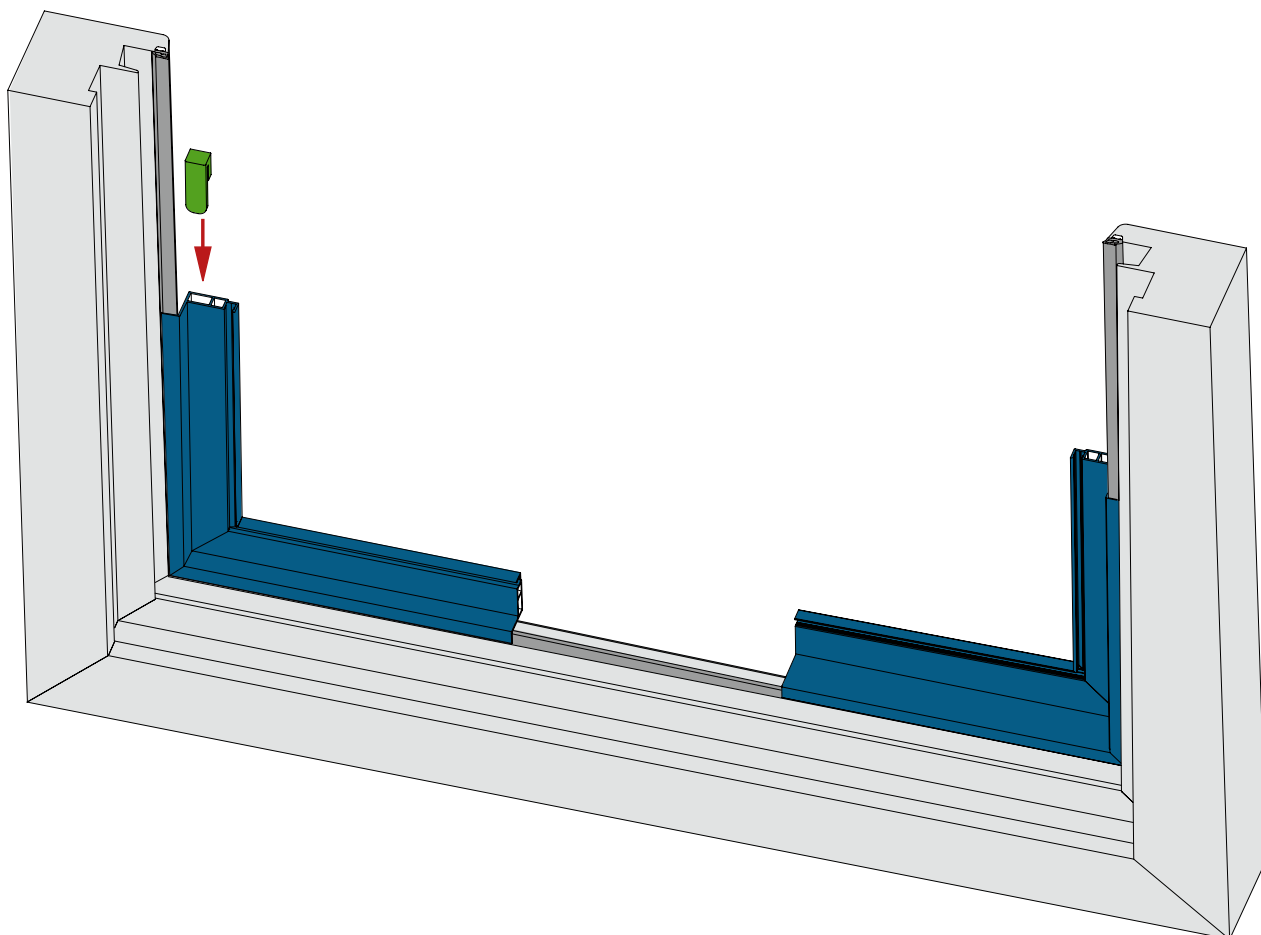

Ouvrez le vantail de la fenêtre et insérez le coin de mesure **SP3/21** du côté de la poignée et le coin de mesure **SP3/36** du côté de la charnière dans le coin du cadre dormant.


Insérez ensuite la pièce de simulation de poignée par le haut dans le profilé pour cadre de moustiquaire (le côté long est tourné vers l'intérieur).

2

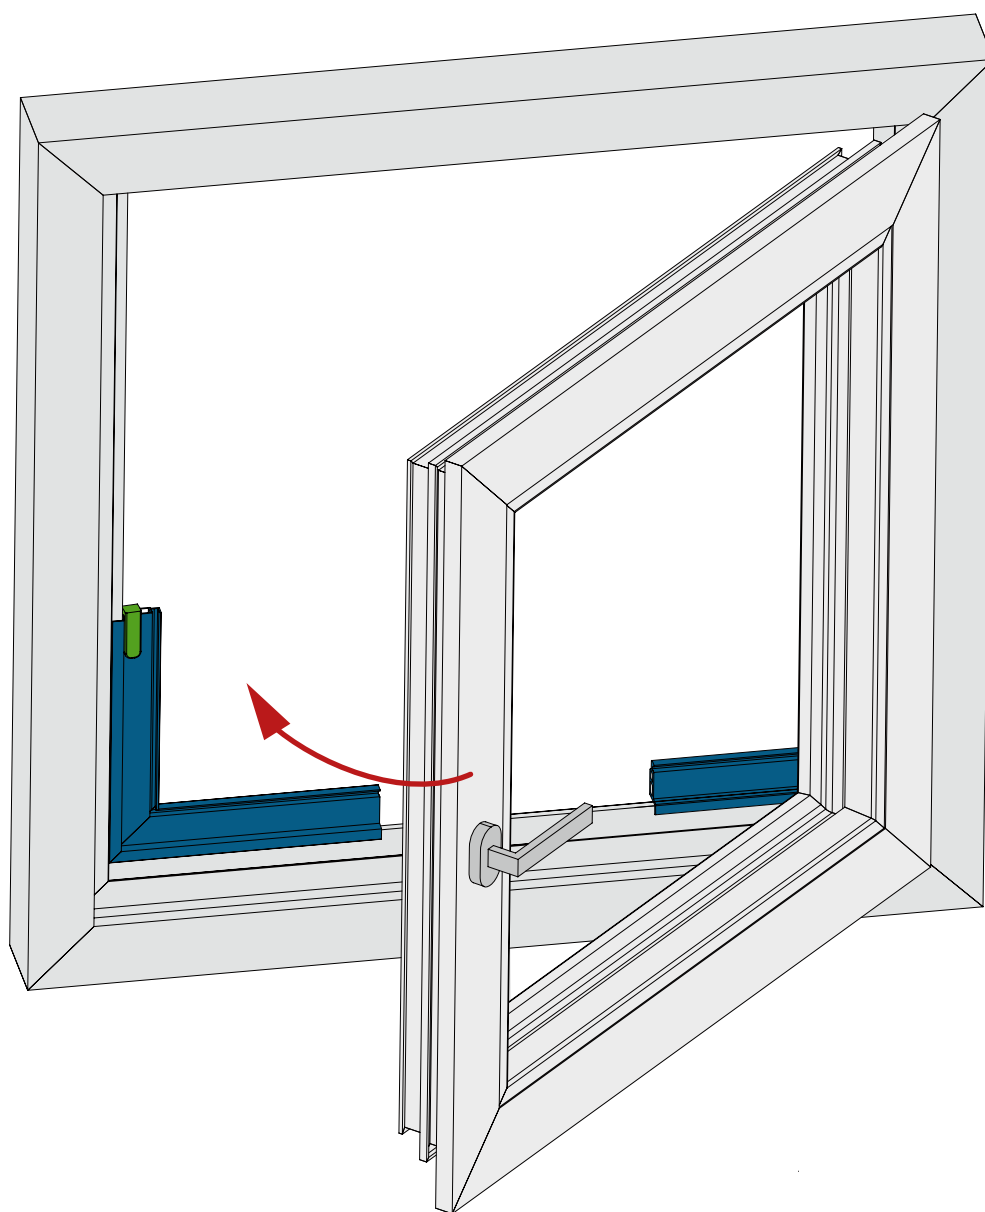

Fermez le vantail de la fenêtre avec précaution, sans forcer.
Si le vantail de la fenêtre heurte le coin de mesure du côté de la poignée, répétez l'étape 1 avec le coin de mesure supérieur suivant (**SP3/21** ou **SP3/26**, etc.).

3


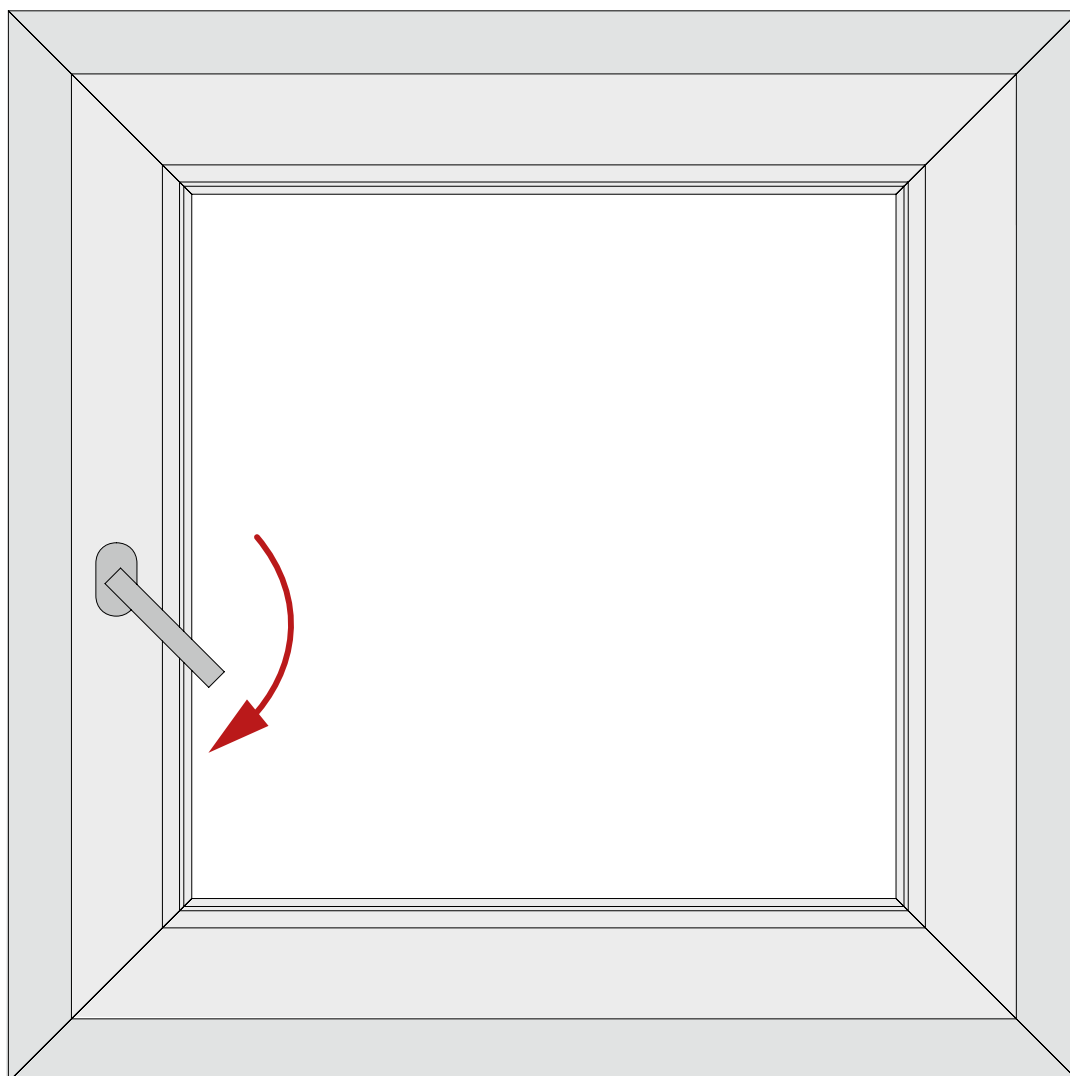


Si, malgré un coin de mesure adapté, le vantail de la fenêtre ne peut être fermé qu'en exerçant une force importante, vérifiez si la pression d'appui du vantail de la fenêtre peut être réglée via la ferrure.

Si cela n'est pas possible, choisissez un autre modèle de cadre de serrage (par ex. **SP1/43**).


Retirez ensuite le coin de mesure côté charnière.

4

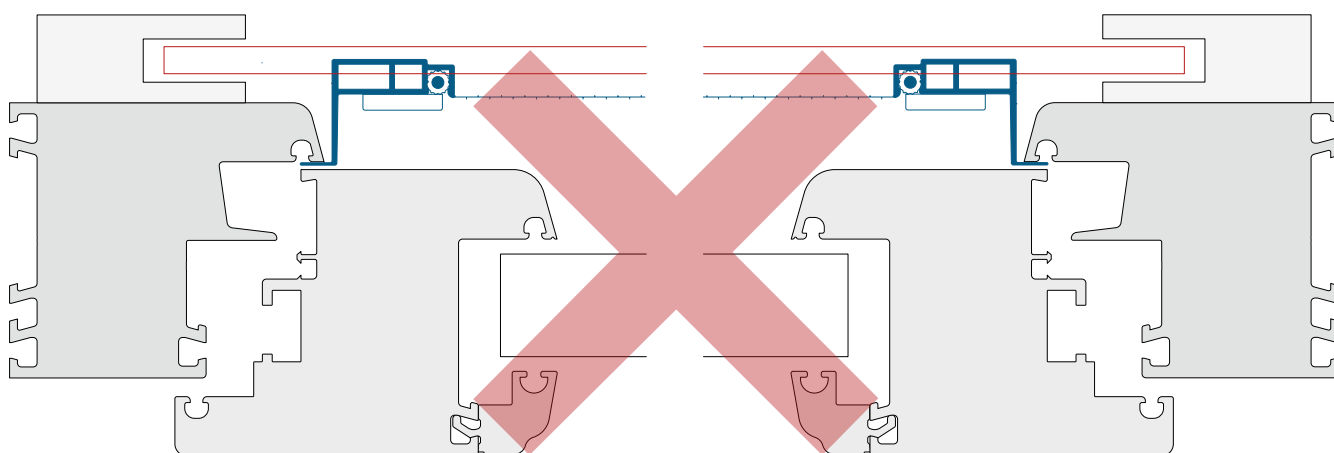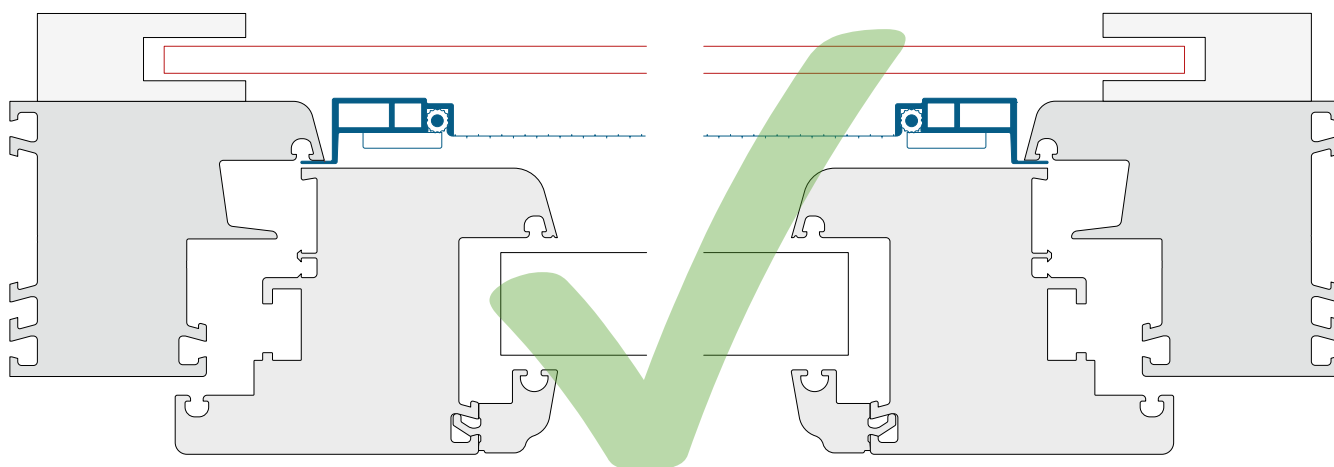

Vérifiez ensuite si le profilé pour cadre de moustiquaire entre en collision avec le volet roulant (store vénitien).
Si tel est le cas, choisissez un autre modèle de cadre de moustiquaire (en cas de doute, demandez conseil).

5

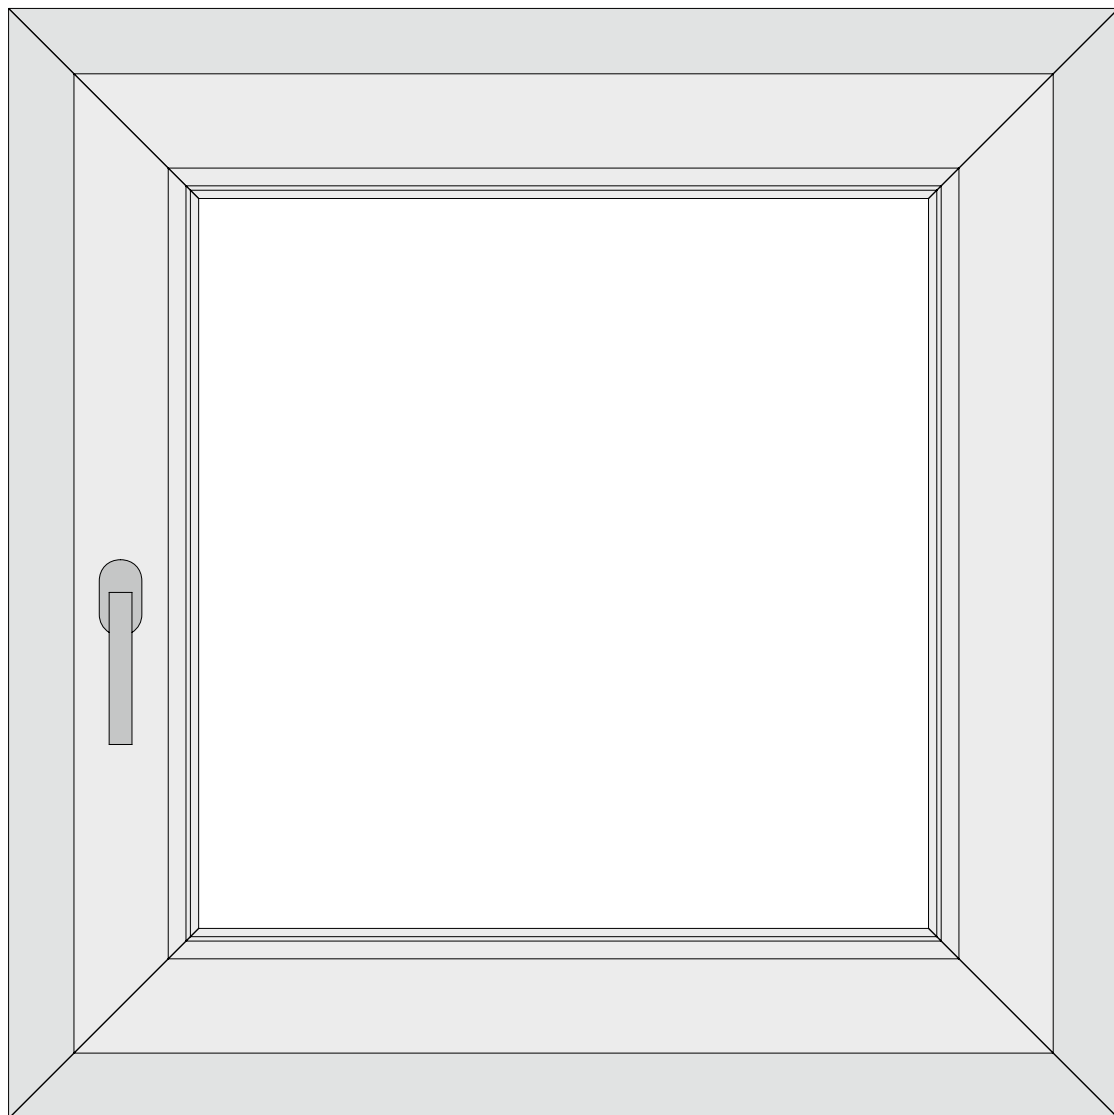


Déterminez la largeur et la hauteur de commande à l'aide de la feuille des variantes correspondante (voir catalogue).

Attention : respectez les remarques figurant sur la feuille des variantes. Pour les fenêtres à battant ou en bois, sélectionnez la variante correspondante et déterminez les dimensions de commande.


6

Pour fenêtres avec joint de butée

Position de montage dans la norme

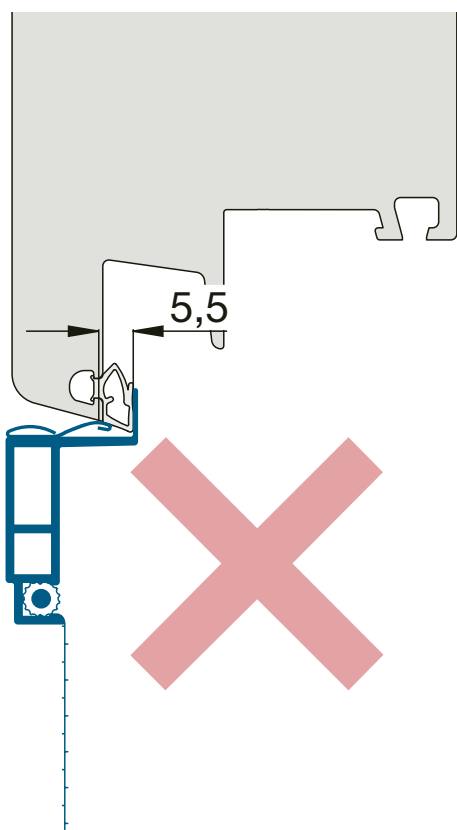

Position de montage avec équipements spéciaux « clips de fixation plus courts »

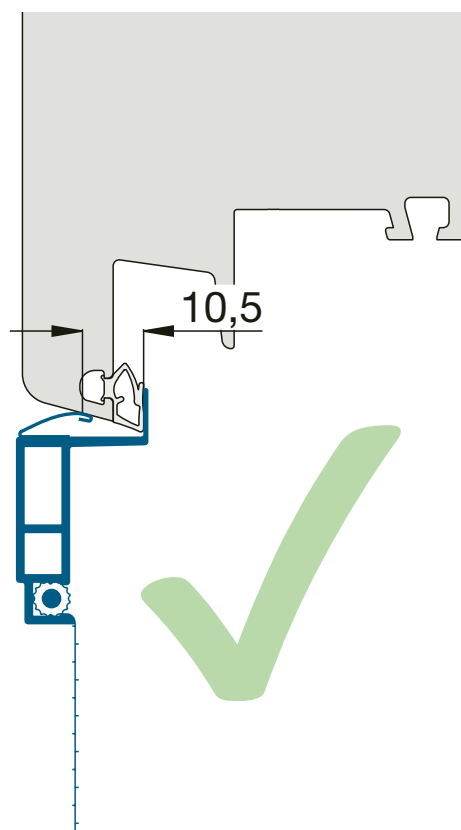

Étant donné que la position de montage du cadre fixe est décalée vers l'intérieur pour une fenêtre avec joint de butée, veuillez sélectionner les équipements spéciaux « **clips de fixation plus courts** » lors de la commande.



**Le n° 1 en matière
de moustiquaires.**