

Montageanleitung

Spannrahmen SP6/52.A08 Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt) **16 mm Einbautiefe**

mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.


Zubehör				Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
					
Winkellaste 13 24 60.xx 4 Stk.	Winkellastenaufnahmesatz für Seitenarretierung 13 24 72	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 2 Stk.	Winkellaste für Seitenarretierung 13 24 66.xx 2 Stk.	Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.	TX10 Schraubendreher

Darstellung: seitliche Auflage 8 mm (A08)

Horizontalschnitt

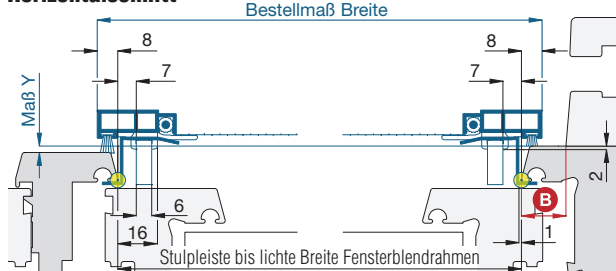

Vertikalschnitt

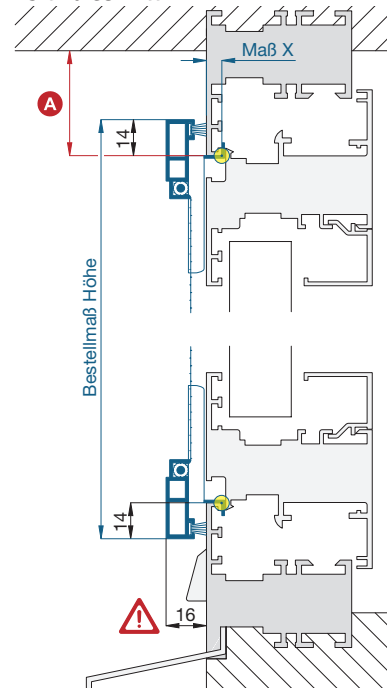

1 Winkellaste montieren

Winkellaste oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellasten-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in die unteren Aufnahmen einsetzen.

Links und rechts die Winkellastenaufnahmen samt Winkellasten mit den beiliegenden Schrauben für seitliche Auflage 8 mm anschrauben.



Durch Lösen der Fixierschraube ist die untere Winkellastenaufnahmen +/- 5mm höhenverstellbar.



Um die Winkellaste demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellaste heraus.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängelage, vor dem Fensterrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Fensterrahmen.

Der Spannrahmen mit den oberen Winkellasten zuerst einhängen. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellasten ablassen. Den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellasten für Seitenarretierung links und rechts umlegen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellasten in den Blendrahmen voll eingreifen!

Streifenbürstenstücke, zum Abdichten von Lichtspalten oben und unten am Stulp, bei Bedarf mit Schere anpassen.



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.