

# Montageanleitung

Spannrahmen SP7/1.A14 Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)



**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**

## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.






## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**


Zubehör	Zubehör	Zubehör		Empfohlenes Werkzeug
	ab Winkellaste 30 mm		bei Option Seitenarretierung	TX10 TX15 TX20
Winkellaste 13 24 60.xx 4 Stk.	Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 2 Stk.	Winkellaste für Seitenarretierung 13 24 66.xx 2 Stk.	
			Winkellastenaufnahmesatz für Seitenarretierung 13 24 72	Schraubendreher

**Darstellung:** seitliche Auflage 14 mm (A14)

### Horizontalschnitt

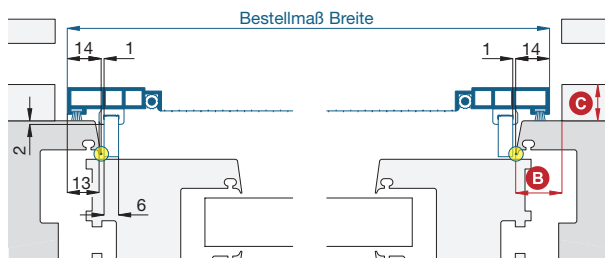

### Vertikalschnitt

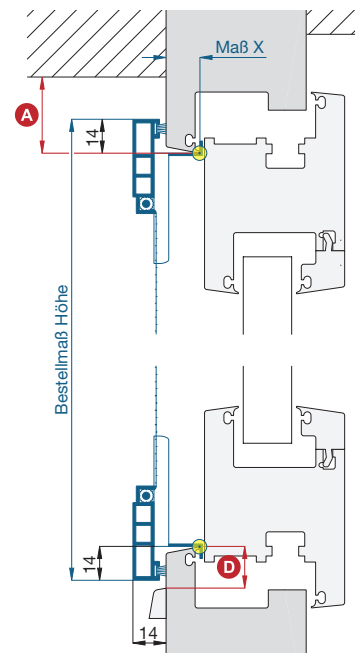

## 1 Winkellaste montieren

Winkellaste oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellasten-Größe von 30 mm die mitgelieferten Unterstützungswinkel in die unteren Aufnahmen einsetzen.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkellastenaufnahmen samt Winkellasten mit den beiliegenden Schrauben anschrauben.



**Durch lösen der Fixierschraube ist die untere Winkellastenaufnahmen +/- 5mm höhenverstellbar.**



**Um die Winkellaste demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellaste heraus.**



## 2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, vor dem Blendrahmen, leicht schräg gekippt.



**Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.**

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellasten zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf die unteren Winkellasten ablassen.



**Kontrollieren Sie, ob alle Winkellasten in den Blendrahmen voll eingreifen!**



**Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.**

Bei Option Seitenarretierung, den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellasten für Seitenarretierung links und rechts umlegen.