


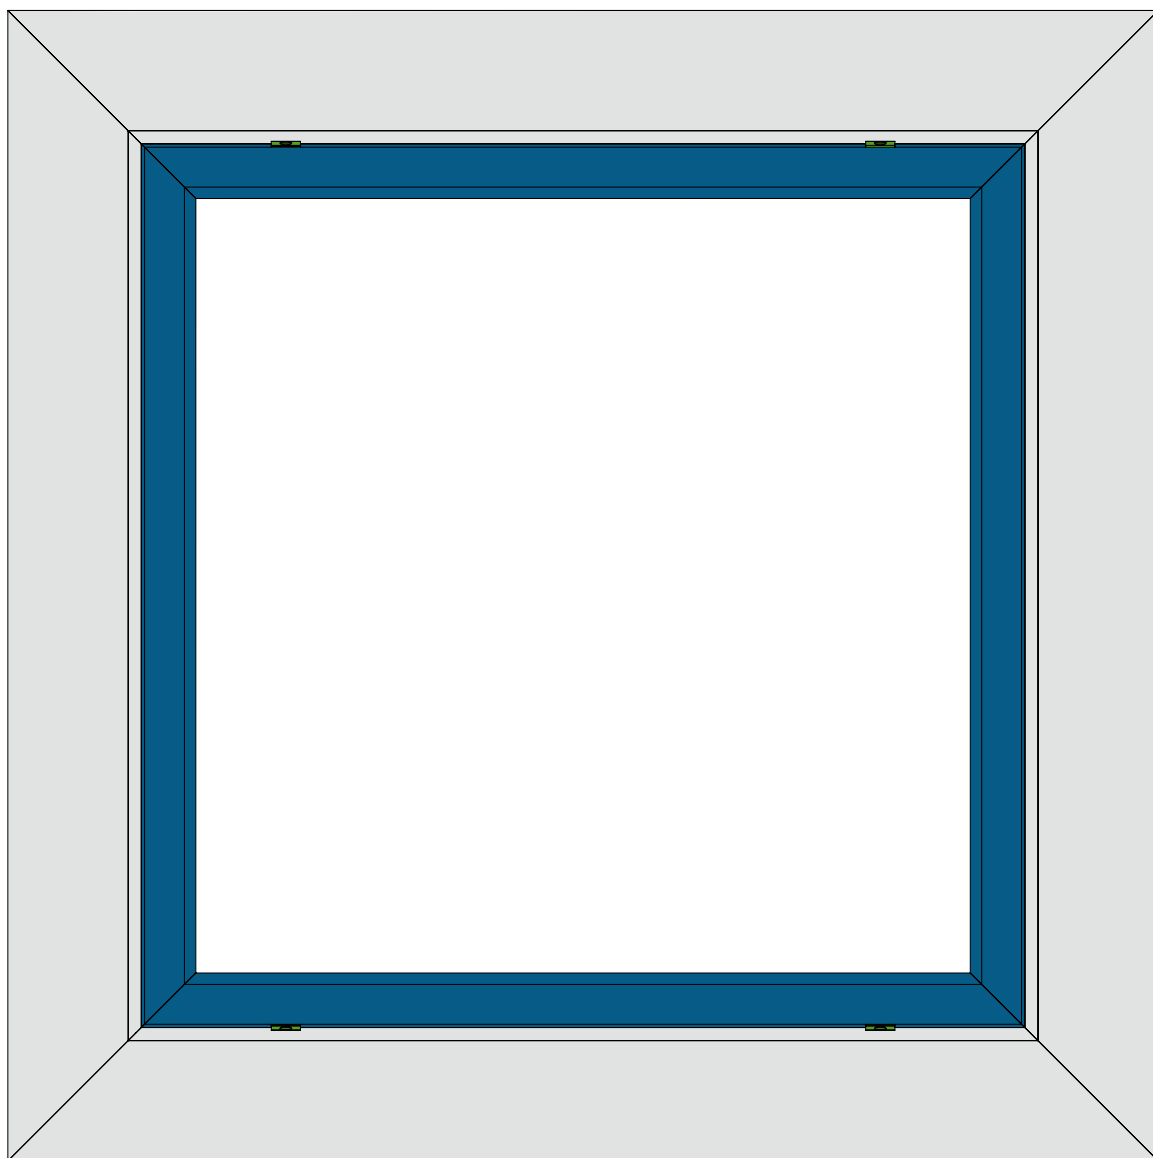


Isifix Aufmaßanleitung


Stand : 29.01.2026

isifix[®]


Isifix Aufmaßanleitung

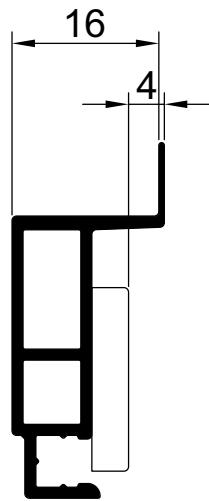


SP 3/16

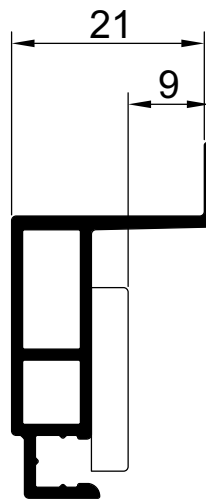


SP 3/21

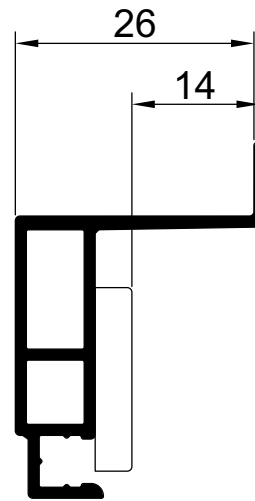

SP 3/26

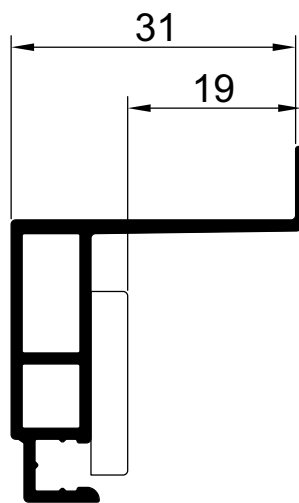

SP 3/31

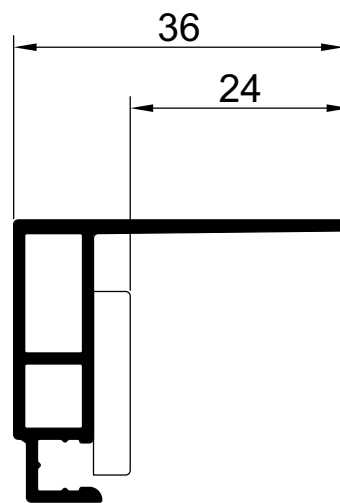


SP 3/36

Entnehmen Sie die SP3-Aufmaßecken aus dem Aufmaßkoffer.

1A

Für Fenster ohne Anschlagdichtung

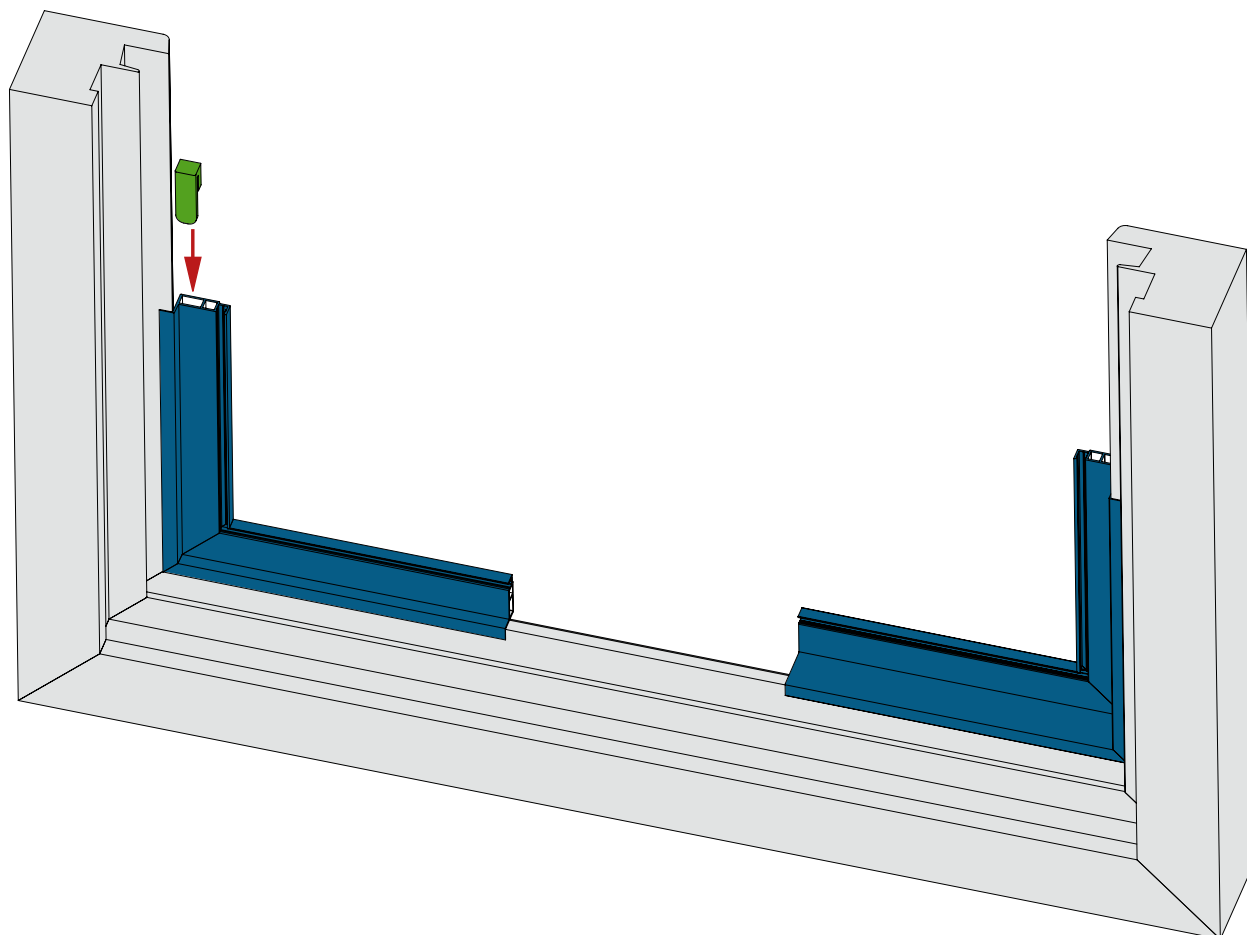


Öffnen Sie den Fensterflügel und setzen Sie die Aufmaßecke **SP3/16** auf dessen Griffseite und die Aufmaßecke **SP3/36** auf der Bandseite jeweils in die Ecke des Blendrahmens ein.

Stecken Sie anschließend das Griffsimulationsteil von oben in das Spannrahmenprofil (lange Seite zeigt nach innen).

1B


Für Fenster mit Anschlagdichtung

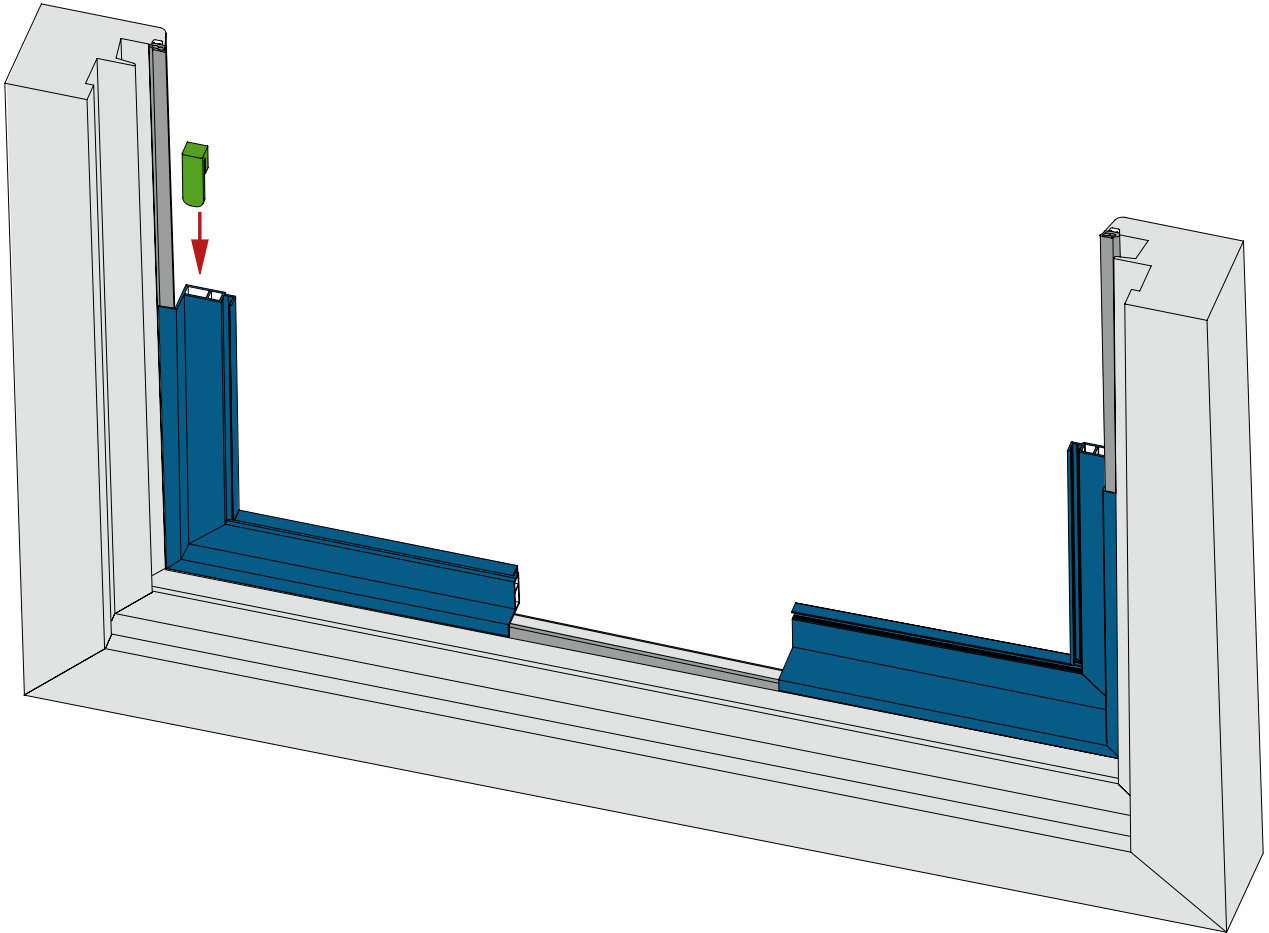

Öffnen Sie den Fensterflügel und setzen Sie die Aufmaßecke **SP3/21** auf dessen Griffseite und die Aufmaßecke **SP3/36** auf der Bandseite jeweils in die Ecke des Blendrahmens ein.

Stecken Sie anschließend das Griffsimulationsteil von oben in das Spannrahmenprofil (lange Seite zeigt nach innen).


2

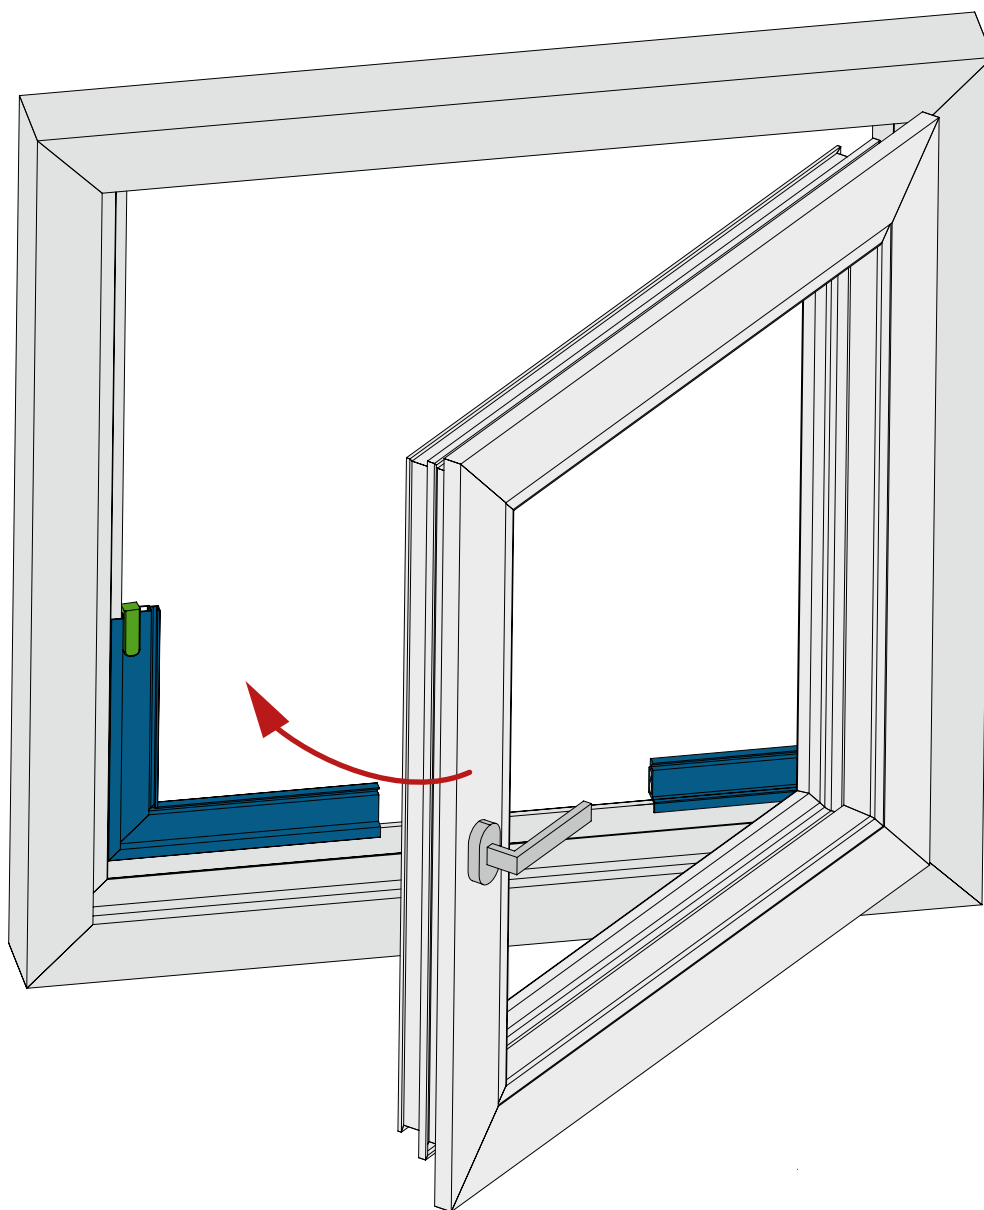

Schließen Sie den Fensterflügel vorsichtig ohne erhöhten Kraftaufwand.

Sollte der Fensterflügel an der Griffseite an der Aufmaßecke anstoßen, wiederholen Sie Schritt 1 mit der nächstgrößeren Aufmaßecke (**SP3/21** bzw. **SP3/26** usw.).

3


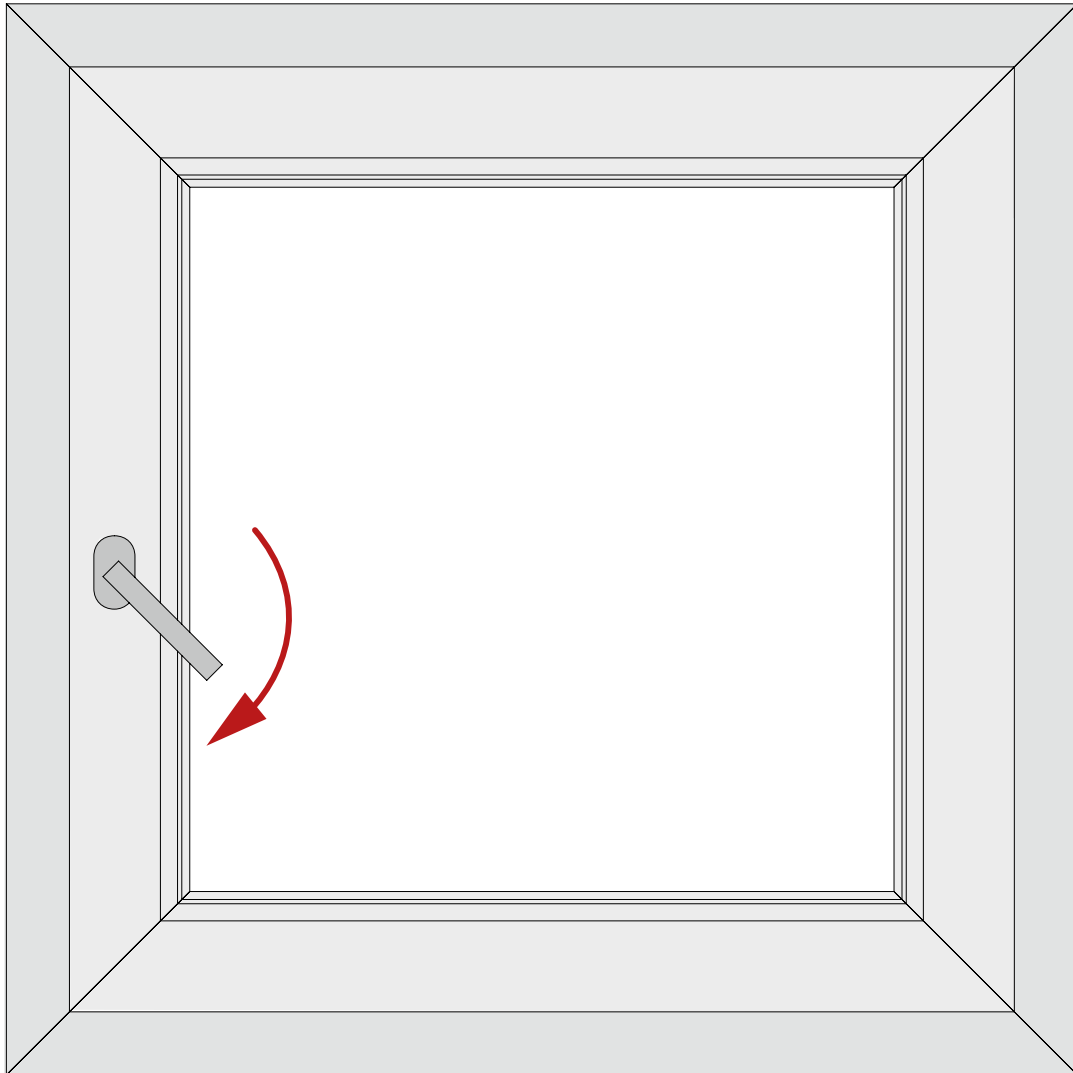


Wenn der Fensterflügel trotz passender Aufmaßecke nur mit erhöhtem Kraftaufwand geschlossen werden kann, prüfen Sie, ob sich der Anpressdruck des Fensterflügels über den Beschlag einstellen lässt.

Sollte dies nicht möglich sein, dann wählen Sie eine andere Spannrahmenvariante (z.B. **SP1/43**).

Entnehmen Sie anschließend die Aufmaßecke auf der Bandseite.


4

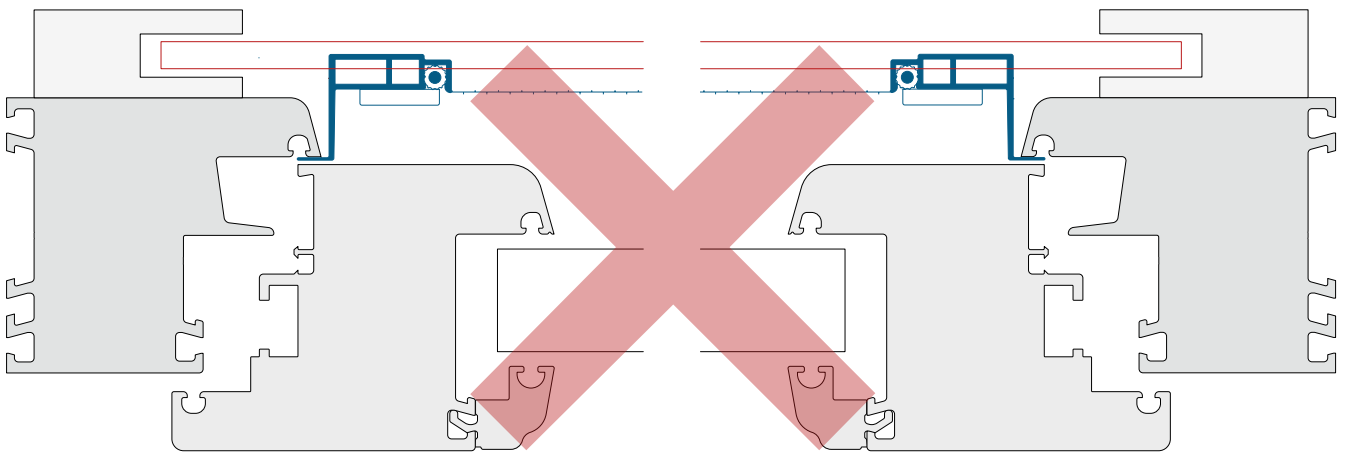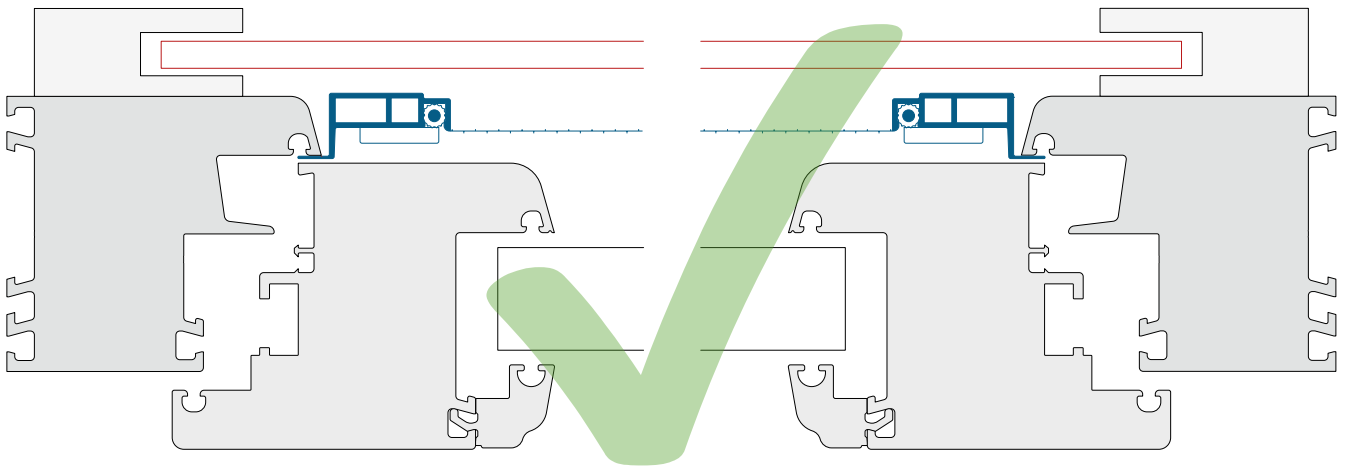

Prüfen Sie anschließend, ob das Spannrahmenprofil mit dem Rollladen (Raffstore) kollidiert.

Sollte dies der Fall sein, dann wählen Sie eine alternative Spannrahmenvariante (bei Unklarheiten nachfragen).

5

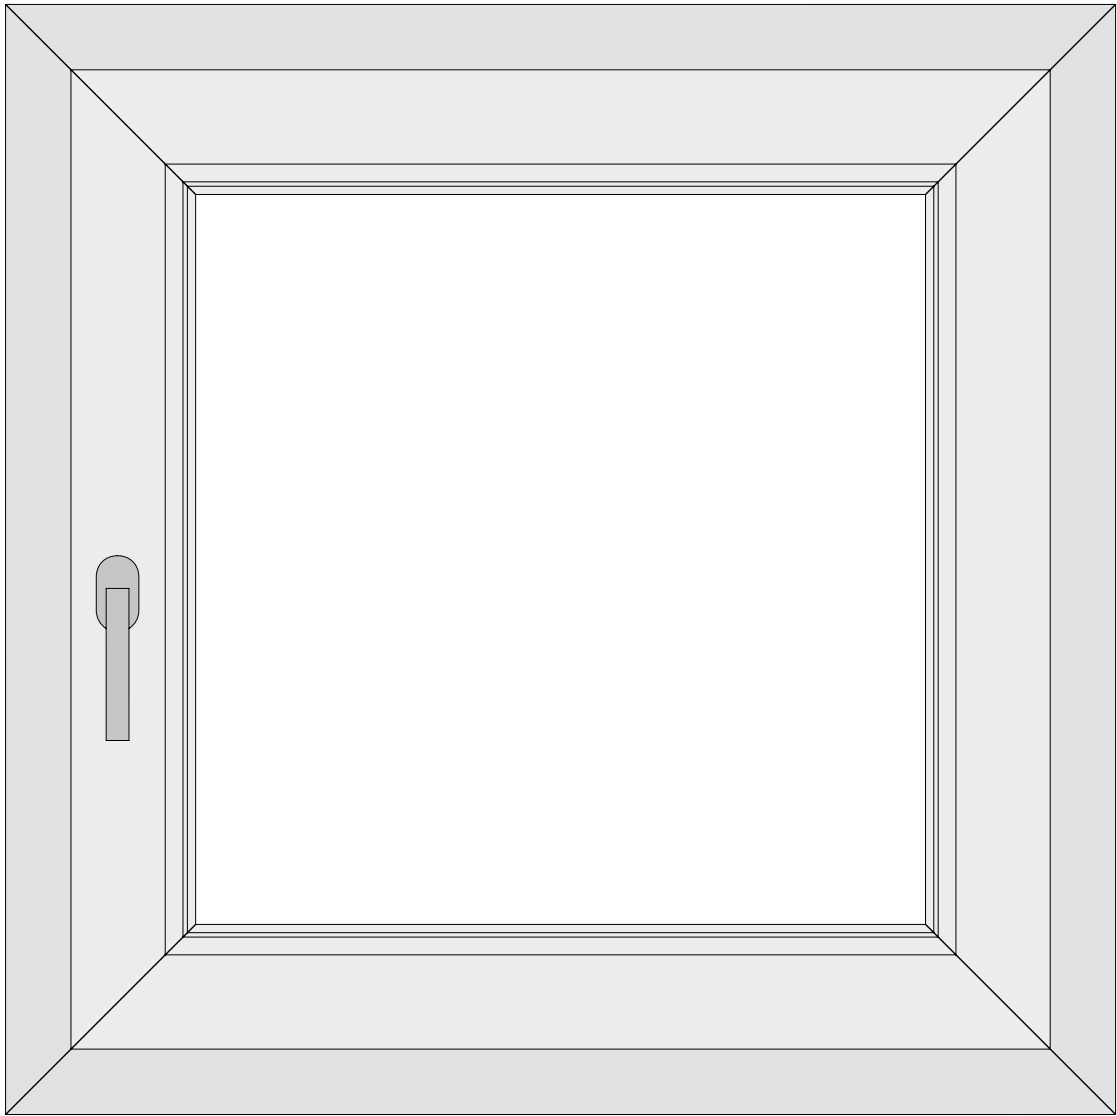


Bestimmen Sie anhand des passenden Variantenblattes (siehe Katalog) Bestellmaß Breite und Bestellmaß Höhe.

Achtung: Beachten Sie die Hinweise auf dem Variantenblatt.
Bei Stulp- oder Holzfenster entsprechende Variante auswählen und Bestellmaße ermitteln.


6

Für Fenster mit Anschlagdichtung

Einbaulage
im Standard

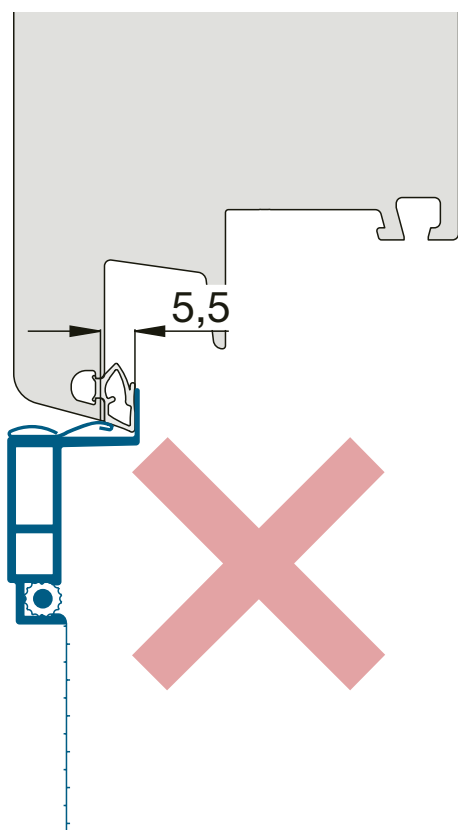

Einbaulage
mit Zusatzausstattung
„kürzere Einhängeclips“

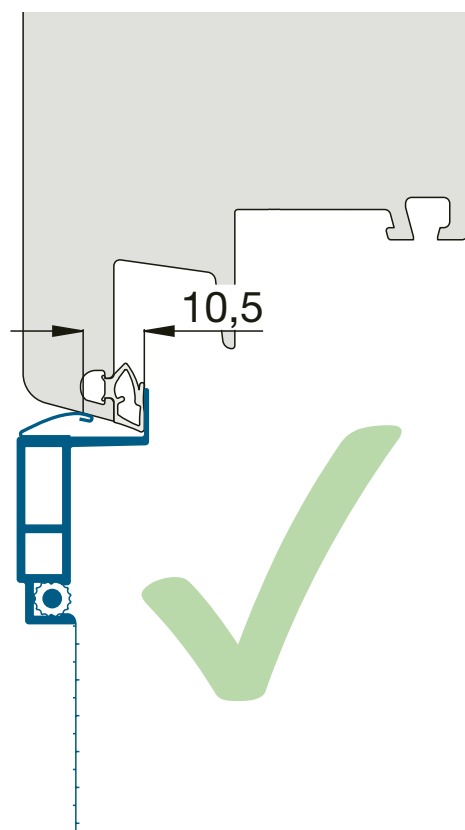

Da sich bei einem Fenster mit Anschlagdichtung die Einbaulage des Spannrahmens nach innen verlagert, wählen Sie bei der Bestellung die Zusatzausstattung **„kürzere Einhängeclips“**.



Die Nr. 1 im Insektenschutz.