

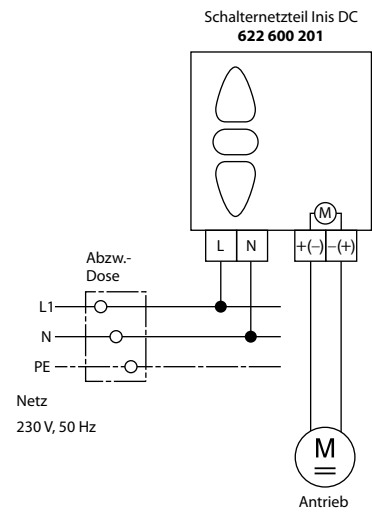



## Einzelbedienung

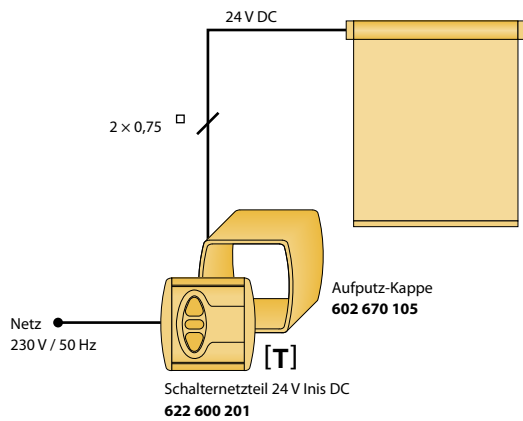

## Gruppenbedienung

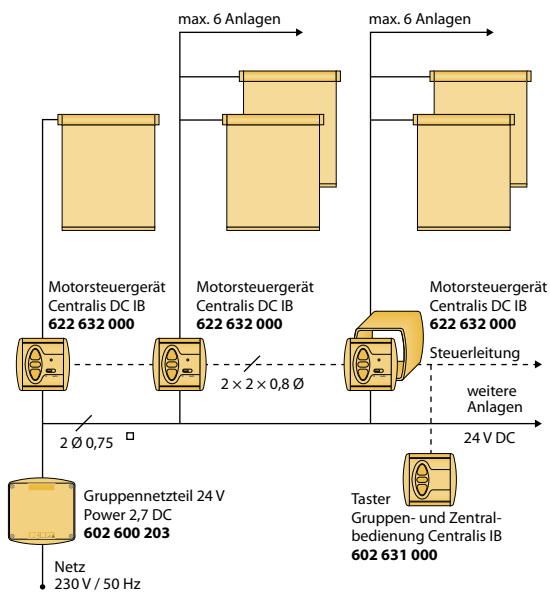


Bitte maximale Anzahl der Antriebe je Netzteil beachten. Gegebenenfalls Gruppennetzteil Power 4,5 DC einsetzen.

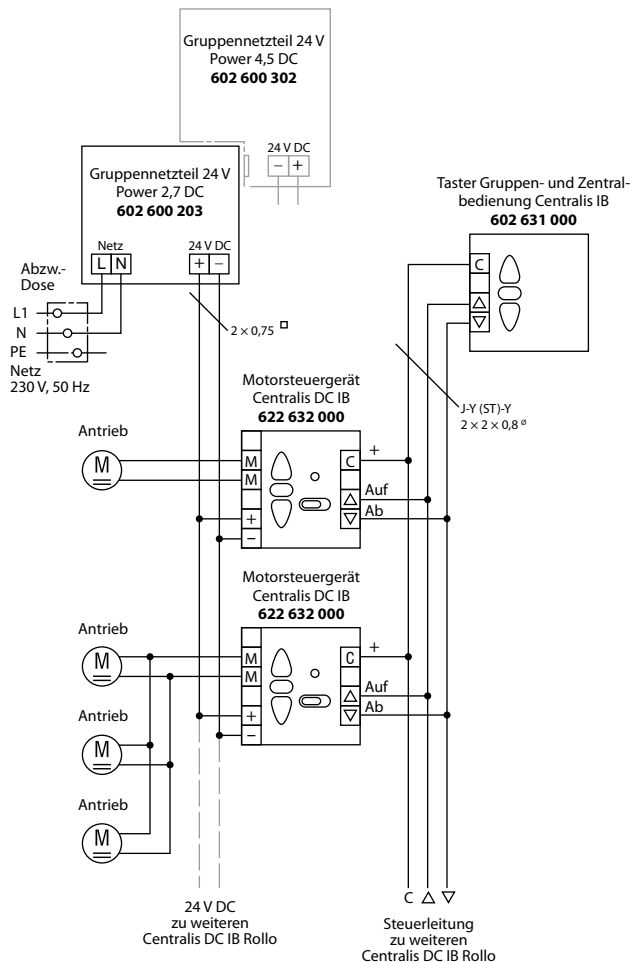


# Schaltpläne 24 V

Rollos


## Funk Einzelbedienung

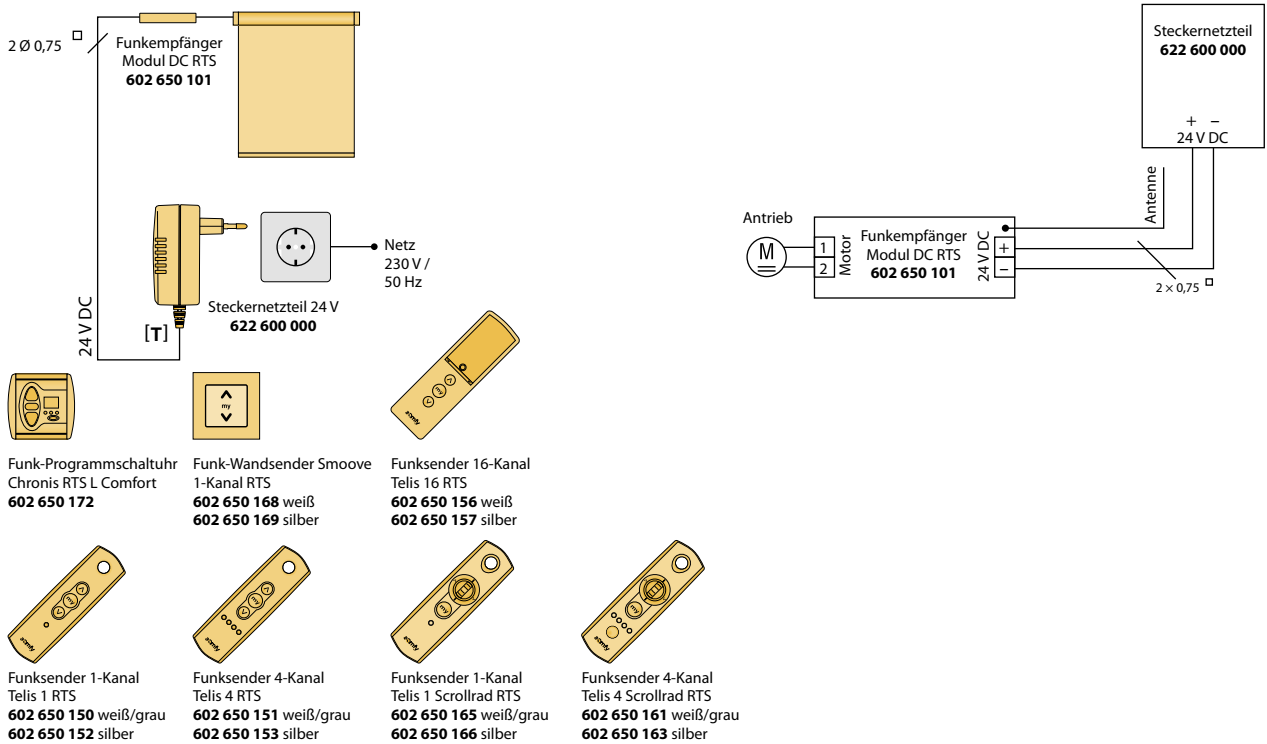


## Funk Gruppenbedienung

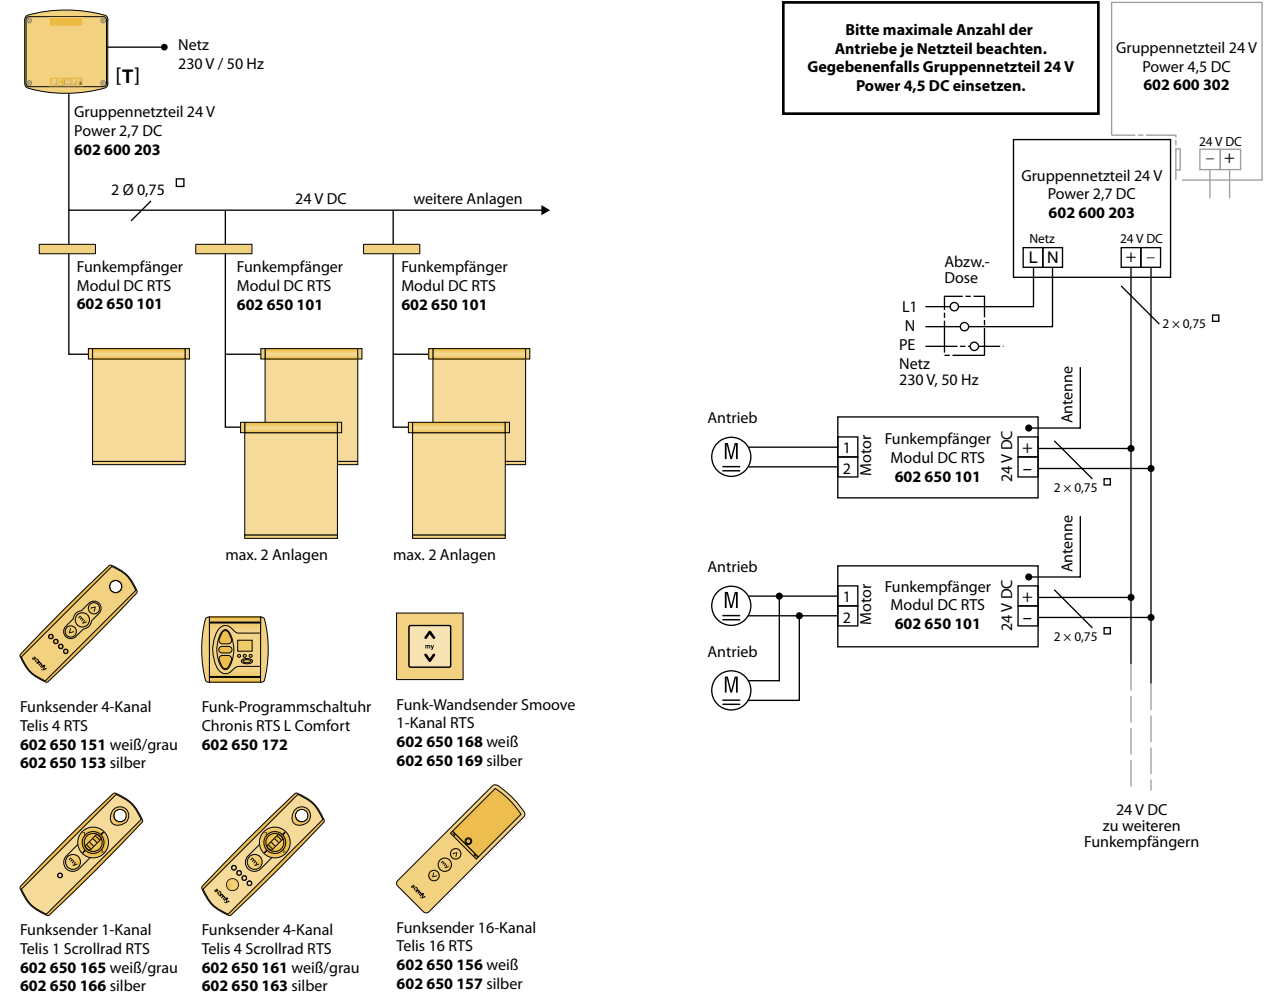

## Einzelbedienung

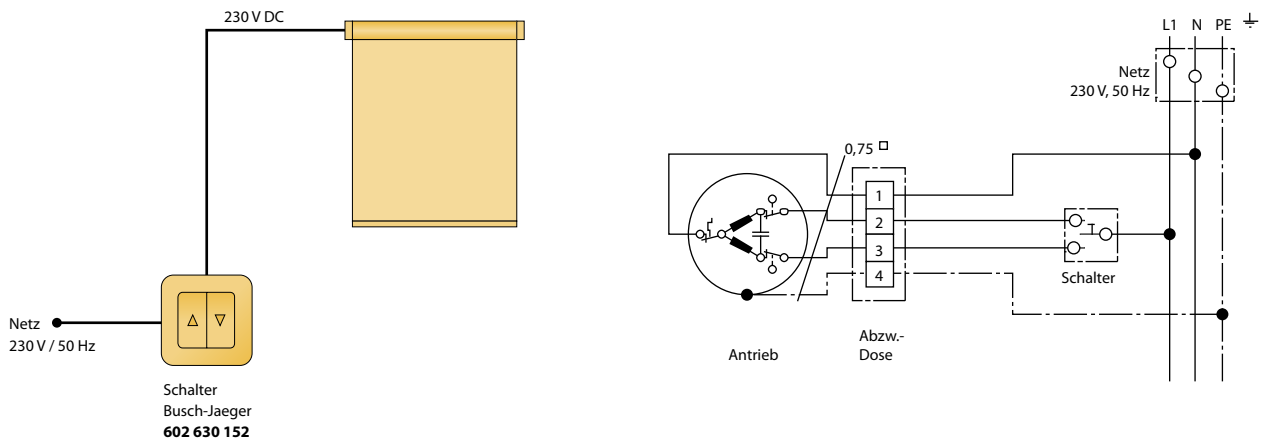


## Gruppenbedienung

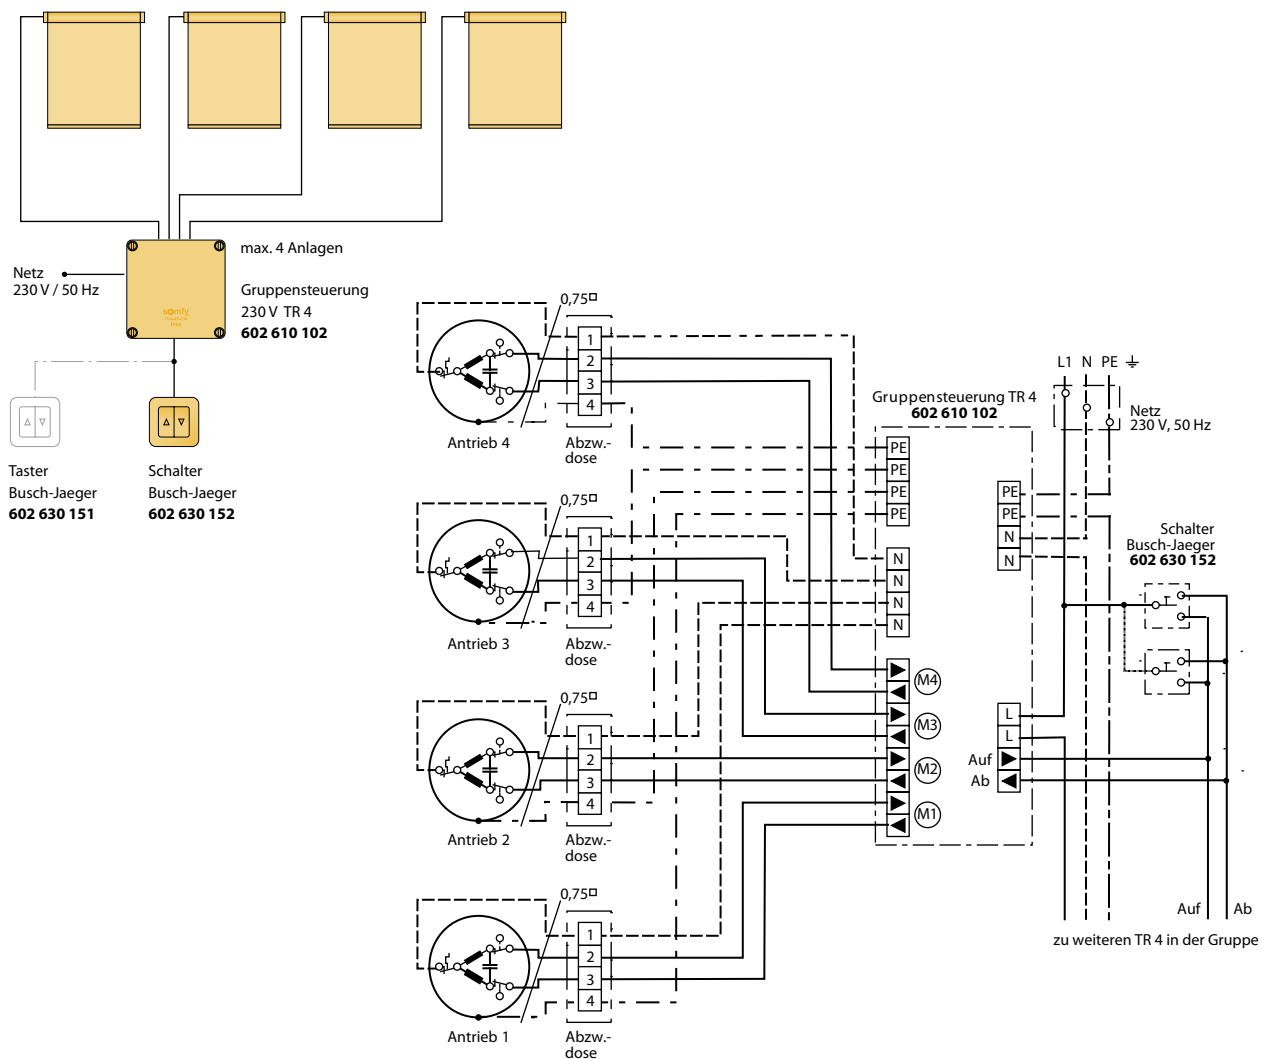

# Schaltpläne 230 V

Rollos


## Funk Einzelbedienung

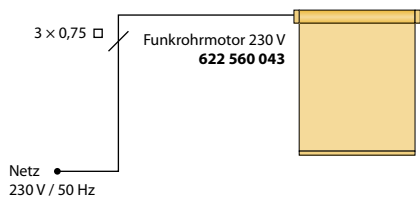

Funk-Programmschaltuhr  
Chronis RTS L Comfort  
**602 650 172**



Funk-Wandsender Smooove  
1-Kanal RTS  
**602 650 168** weiß  
**602 650 169** silber

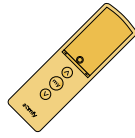

Funksender 16-Kanal  
Telis 16 RTS  
**602 650 156** weiß  
**602 650 157** silber



Funksender 1-Kanal  
Telis 1 RTS  
**602 650 150** weiß/grau  
**602 650 152** silber




Funksender 4-Kanal  
Telis 4 RTS  
**602 650 151** weiß/grau  
**602 650 153** silber





Funksender 1-Kanal  
Telis 1 Scrollrad RTS  
**602 650 165** weiß/grau  
**602 650 166** silber



Funksender 4-Kanal  
Telis 4 Scrollrad RTS  
**602 650 161** weiß/grau  
**602 650 163** silber

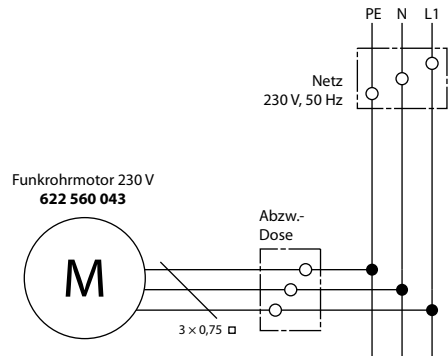

## Funk Gruppenbedienung

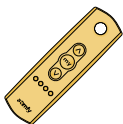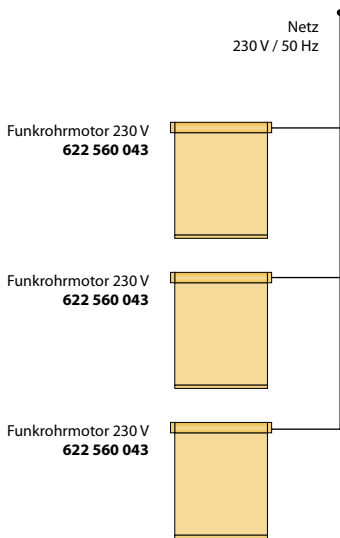


Funksender 4-Kanal  
Telis 4 RTS  
**602 650 151** weiß/grau  
**602 650 153** silber




Funk-Programmschaltuhr  
Chronis RTS L Comfort  
**602 650 172**



Funk-Wandsender Smooove  
1-Kanal RTS  
**602 650 168** weiß  
**602 650 169** silber

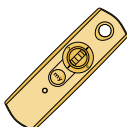

Funksender 1-Kanal  
Telis 1 Scrollrad RTS  
**602 650 165** weiß/grau  
**602 650 166** silber

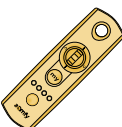

Funksender 4-Kanal  
Telis 4 Scrollrad RTS  
**602 650 161** weiß/grau  
**602 650 163** silber



Funksender 16-Kanal  
Telis 16 RTS  
**602 650 156** weiß  
**602 650 157** silber

