

Montageanleitung

Drehrahmen für Fenster DF3/15 doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**, nach **innen öffnend**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zur Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters (der Tür) während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör

Bei Option: Montagerahmenprofile einzeln mit Schraubeckwinkel



Schraubeckwinkel
4 St. 11 35 50




Inbusschlüssel
2,5 mm 17 06 25.25


Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel



Beschlag-spray
21 23 30

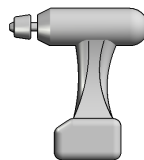

Akku-Bohrschrauber




TX10
TX15
TX20
Schraubendreher



HSS Alubohrer
ø 4,5 mm
ø 2,9 mm
ø 2,2 mm
Kegel-senker
8 mm




Tiefenloch-markierer
17 03 60




Schraub-zwingen

Horizontalschnitt

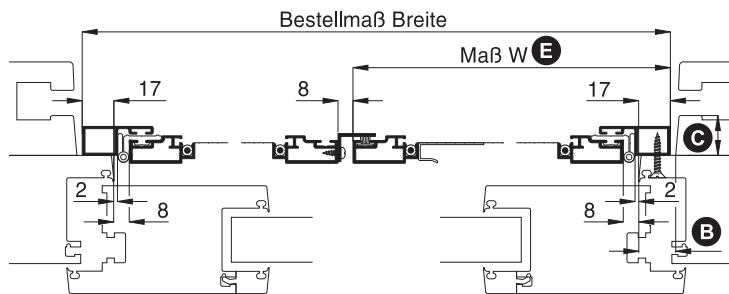


Vertikalschnitt

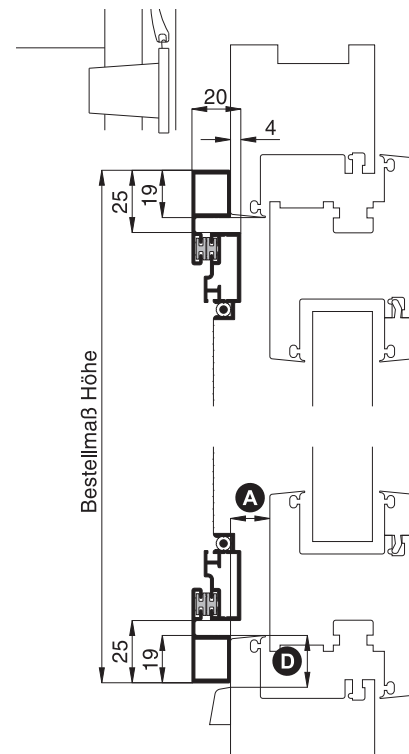


Mögliche Montagearten

Montage von vorne

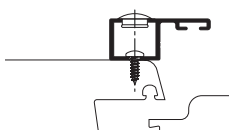

Montage seitlich

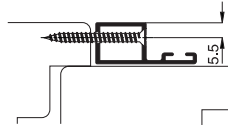

Montageanleitung

Drehrahmen für Fenster DF3/15 doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**, nach **innen öffnend**



1 Montage vorbereiten

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Position des Montagerahmens vor dem Blendrahmen ermitteln (Maßkontrolle).

1.1 Option: Montagerahmenprofile einzeln mit Schraubeckwinkel

Montagerahmenprofile mit den Schraubeckwinkeln zu einem Rahmen zusammenstecken.

! Montagerahmenprofile links {Ml} mit rechts {Mr} und oben {Mo} mit unten {Mu} dürfen nicht verwechselt werden!

Mit dem 2,5 mm Inbusschlüssel abwechselnd links und rechts verklemmen.

! Gehrungen dürfen keinen Spalt oder Versatz haben.

2 Montagerahmen montieren

Montagerahmen zum Blendrahmen waagrecht und senkrecht ausrichten. Mit Schraubzwingen fixieren. Blendrahmen und Montagerahmen (**nur eine Profilwand !**) rundum in ausreichender Anzahl anbohren und dem Blendrahmen entsprechend anschrauben.

Montagerahmen anschrauben, Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

! Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.

! Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!

! Falls der Drehrahmen nicht flächig schließt, in eingebauten Zustand abwechselnd oben und unten VORSICHTIG ziehen bzw. drücken wobei die andere Ecke immer abgestützt wird.

! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren bei Bedarf korrigieren!