

# Montageanleitung



Drehrahmen für Türen DT3/17 mit Montagerahmen **unten geschlossen**, nach **innen öffnend**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

### Zubehör



Bügelgriff  
10mm  
13 35 52.xx.10



Gewebe-  
schutzplatte  
13 35 58



RK 3,5 x 9,5  
15 03 35.09.TX

### Zubehör (Montage von vorne)

**Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !**



Abdeckkappe  
14 23 91



RK 3,5 x 13  
15 03 35.13.TX

### Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel



Beschlag-  
spray  
21 23 30



Akku-  
Bohrschrauber



TX10  
TX15  
TX20



HSS Aluboherer  
ø 4,5 mm  
ø 2,9 mm  
ø 2,2 mm


Kegel-senker  
9,8 mm




Tiefenloch-  
markierer  
17 03 60

Abbildung: Montage von vorne

### Horizontalschnitt

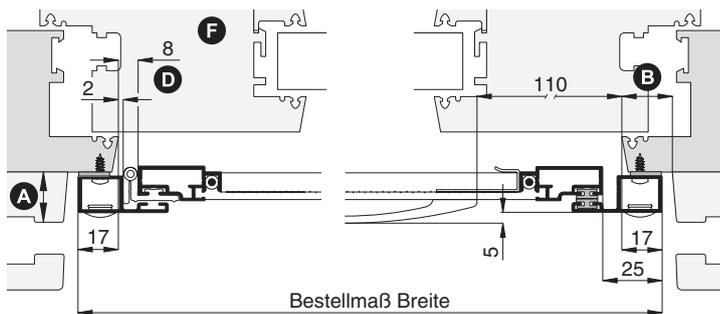


### Vertikalschnitt

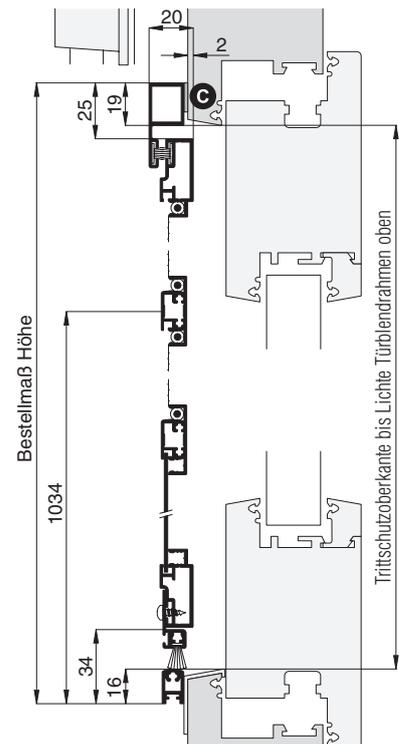


### Mögliche Montagearten

#### Montage von vorne

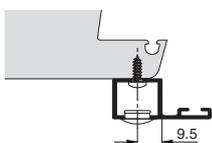

Zubehör: siehe oben

#### Montage seitlich



Zubehör: SK 3,5 x 50 15 04 35.50.TX  
Abdeckklebescheibe 14 23 81

# Montageanleitung

## Drehrahmen für Türen DT3/17

mit Montagerahmen **unten geschlossen**, nach **innen öffnend**



### 1 Montage vorbereiten (Beispiel: Montage seitlich)

Position des Montagerahmens in Lichte des Blendrahmens ermitteln (Maßkontrolle).

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Die Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Gewebeschutzplatte und Bügelgriff mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben.

**! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

### 2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

**! Bei Zusatzausstattung Drehrahmen mit Bürstendämpfung die entsprechende Anleitung beachten!**

Mit Bohrer  $\varnothing$  4,5 mm von vorne durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken. Von hinten die Bohrungen entgraten.

### 3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort waagrecht und senkrecht ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren.

**! Bei Holz und Kunststoffenster mit Bohrer  $\varnothing$  2,2 mm vorbohren. Bei Alufenster mit Bohrer  $\varnothing$  2,9 mm vorbohren.**

Montagerahmen anschrauben, Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und die Drehbandstifte einschieben.  
Die Abdeckkappen aufstecken.

**! Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und um spätere mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

**! Auf lotrechte Ausrichtung der Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!**

**! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!**