
















# Drehrahmen für Türen DT 4/6




## Montageanleitung (Dargestellt ist Montagebohrungen von Vorne)


Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!  
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Empfohlene Hilfsmittel	Empfohlene Werkzeuge
 SK M 3x8 15 01 03.08.TX 10x  Bügelgriff 13 35 52.10  RK 3,5x9,5 15 03 35.09.TX 2x	 Beschlag-spray 21 23 30  Inbusschlüssel HEX-Plus 2,0mm 17 06 24.20  Universalreiniger 21 23 20  Acrylat-Klebeband 12 25 20.08	 TX10 Schraubendreher  Akku-Bohrschrauber  Kegelsenker ø 7 mm  HSS Alubohrer ø 2,2 mm ø 2,5 mm ø 3,1 mm ø 3,6 mm  Wasserwaage
<p><b>Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !</b></p>  SK 3,5x16 15 08 35.16.TX  Abdeckklebscheibe 15 mm 14 23 81  Magnetisierbarer Edelstahl-Stab 13 35 16		

### Gesamtansicht

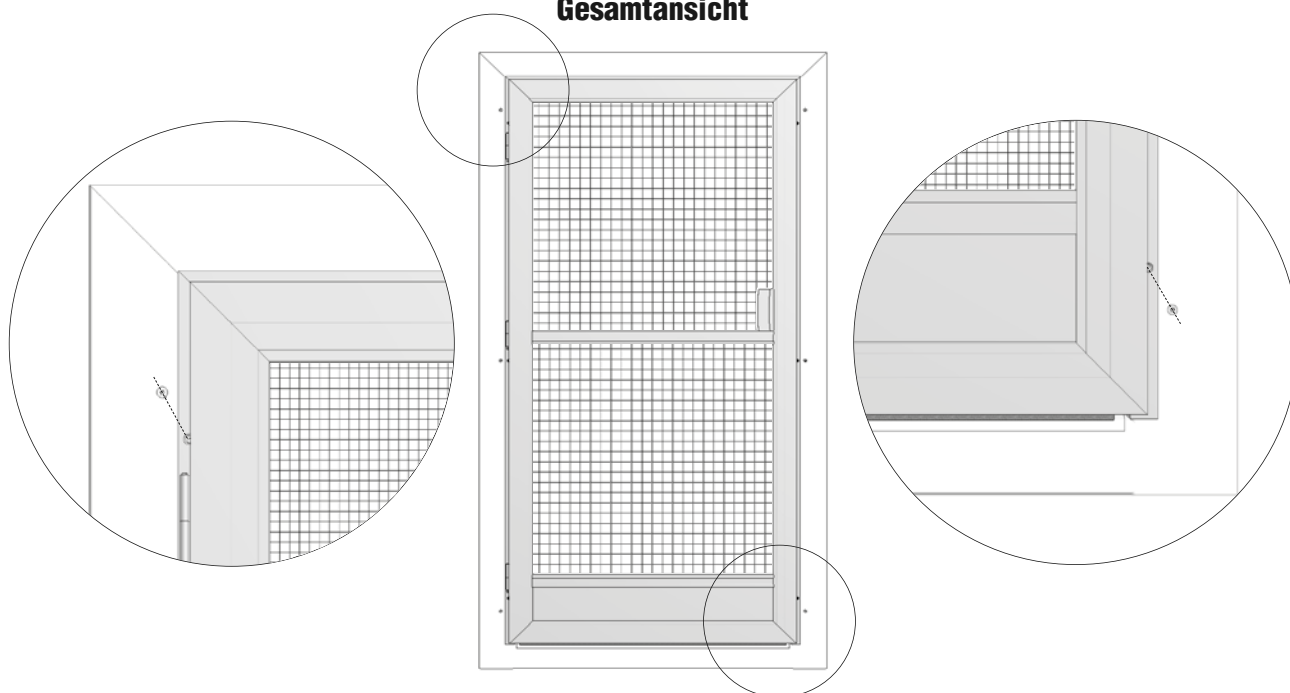

## 1 Drehrahmen aushängen

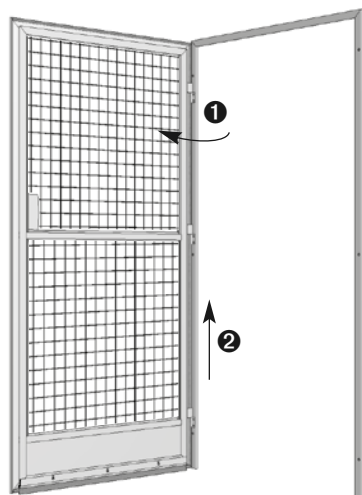


1 Drehrahmen im 90° Winkel zum Montagerahmen öffnen.

2 Drehrahmen parallel zum Blendrahmen aushängen 3.



Falls nicht genügend Platz nach oben zum aushängen, Drehrahmen schließen und Drehbandstifte herausziehen.

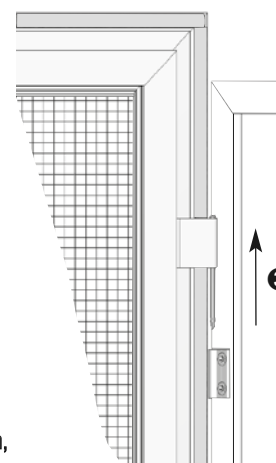


# Drehrahmen für Türen DT 4/6




## Montageanleitung

### 2 Montagerahmen anschrauben

Montagebohrungen von Vorne (1 entfällt falls mitbestellt, dann nur 2)


- 1 Montagerahmenprofile nach den angegebenen Maßen mit Bohrer  $\varnothing$  3,6 mm von Vorne vorbohren. Anschließend die äußere Profilwand mit dem Kegelsenker  $\varnothing$  7 mm ansenken.
  - 2 Montagerahmen zum Blendrahmen waagrecht und senkrecht ausrichten. Danach Blendrahmen anbohren und mit Senkkopfschrauben SK 3,5 x 16 anschrauben.
-  Zum Fixieren des Montagerahmens beim Ausrichten Acrylat-Klebeband benutzen. Bei Holz- und Kunststoffenster mit Bohrer  $\varnothing$  2,2 mm vorbohren. Bei Alufenster mit Bohrer  $\varnothing$  3,1 mm vorbohren.
- 3 Mitgelieferte Abdeckklebescheiben auf den Schraubenköpfen aufkleben.

Bei Option "Montagebohrungen seitlich", die gleichen Lochabstände wählen. Montagerahmen mit Bohrer  $\varnothing$  3,6 mm vorbohren, ansenken und mit Senkkopfschrauben SK 3,5 x 50 anschrauben.

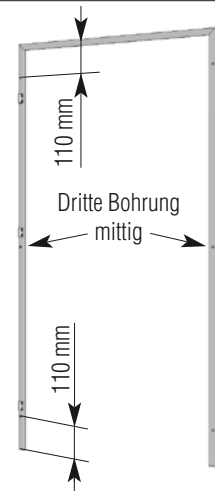


### 3 Drehrahmen einhängen

- 1 Drehrahmen auf den Montagerahmen positionieren und mit den Drehbandstiften einhängen. Ggf. Drehbandstifte von oben einschieben.

 Drehrahmen ist erst gesichert wenn die Drehbandstifte voll eingeschoben sind!

- 2 Bügelgriff mit Schrauben RK 3,5x9,6 anschrauben.

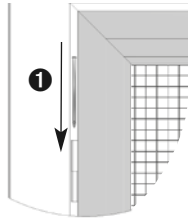


### 4 Magnetisierbarer Edelstahl-Stab montieren

 Montagerahmen mit NEHER-Universalreiniger reinigen.

- 1 Der mitgelieferte magnetisierbare Edelstahl-Stab auf dem Magnetband des Drehrahmens ausrichten. Schutzfolie abziehen, Drehrahmen schließen und fest andrücken.

 Klebefläche muss fettfrei, staubfrei und trocken sein. Klebestreifen nur als Montagehilfe geeignet!

- 2 Drehrahmen öffnen. Mit Bohrer  $\varnothing$  2,5mm vorbohren und mit Schrauben SK M 3x8 anschrauben.

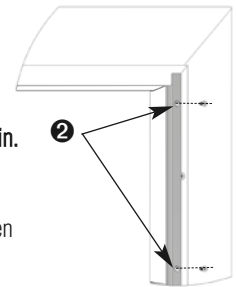


### 5 Drehrahmen zum Montagerahmen ausrichten

Falls der Blendrahmen der Tür verzogen ist, liegt das Magnetband des Drehrahmens nicht durchgehend auf dem magnetisierbaren Edelstahl-Stab des Montagerahmens auf (Montagerahmen ist durch die flächige Montage auf dem Blendrahmen ebenfalls verzogen). Dadurch wird die gesamte Schließkraft verringert.

Um dies wieder auszugleichen, muss der Drehrahmen durch leichtes Verbiegen zum Montagerahmen hin ausgerichtet werden.

-  Drehrahmen im eingebauten Zustand abwechselnd oben und unten VORSICHTIG ziehen bzw. drücken wobei die andere Ecke immer abgestützt wird.

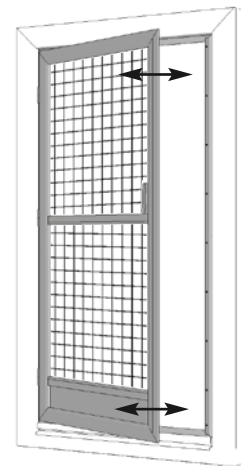

### 6 h-Profil anpassen

- 1 Die Schrauben zum fixieren des h-Profiles lösen, so daß das h-Profil leicht hemmend sich verschieben lässt.
- 2 Drehrahmen schließen und h-Profil nach unten schieben bis die Bürstendichtung dicht abschließt.
- 3 Drehrahmen öffnen und Schrauben wieder anziehen.

