

Aufmaß | Opmeten | Measuring | Mesure


FLEXX LINE – FLEXX LINE PLUS – ALLE TYPEN – MONTAGE IN DER GLASLEISTE MONTAGE IN DE GLASLAT – MOUNTING IN THE WINDOW BAR – MONTAGE EN BAGUETTE À VERRE

- Flexx Line – F116, F216
- Flexx Line – F125, F225
- Flexx Line – F316, F325
- Flexx Line Plus – F425


RAHMENTYPEN | KOZIJNVARIANTEN | FRAME TYPE | TYPE DE CADRE

Messen | Meten | Measuring | Prise de mesure

Gerader Falz | Rechte sponning | Straight fold | Embrasure droite

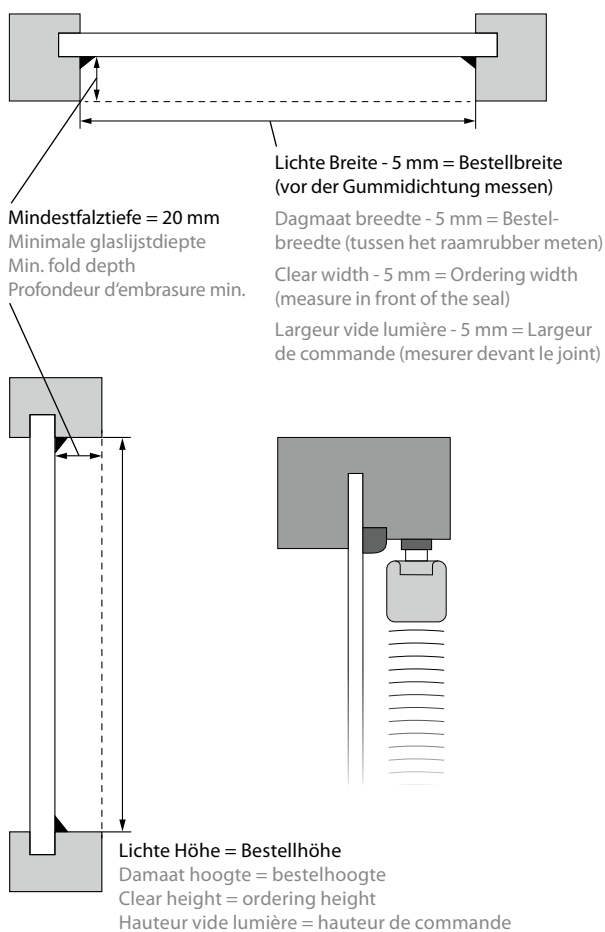

Schräger Falz | Schuine sponning | Inclined fold | Embrasure en biais

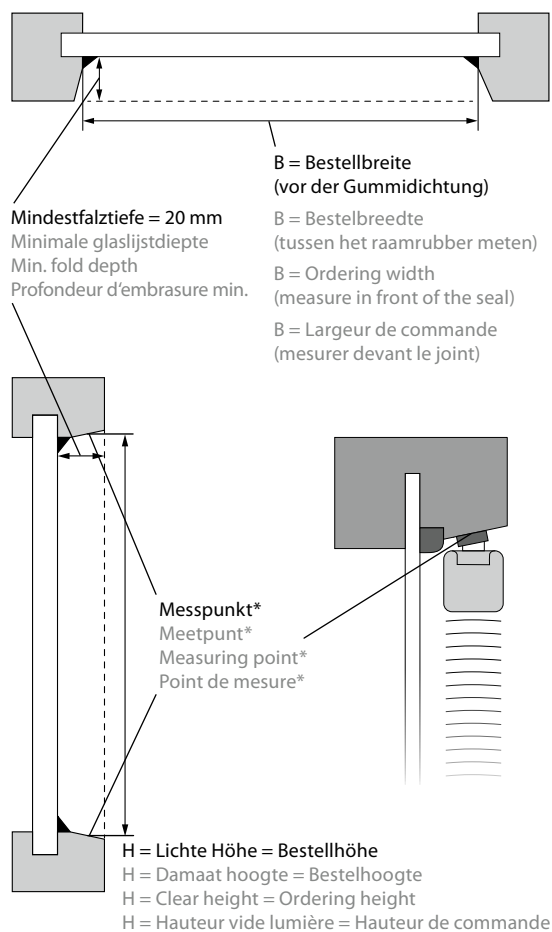

* Bitte Messpunkt bei der Höhe beachten, dieser sollte an der Stelle gemessen werden, wo die Anlage montiert wird.

* Let op : bij de hoogte dient het meetpunt te worden toegepast op de plaats van montage.

* Please consider the measuring point. The measuring should be taken at the position, where the blind will be mounted.

* Veuillez tenir compte du point de mesure. La mesure doit être prendre à la position où le store sera monté.



Messen Sie an mehreren Punkten um evtl. Fenstermaßtoleranzen zu vermeiden. Nehmen Sie die kleinste Messung. Mindestfalztiefe 20 mm.
Meet op meerdere punten om mogelijke maattoleranties van het raam te vermijden. Neem de kleinste maat. Minimum sponningdiepte 20 mm.
Measure multiple points to avoid any tolerances. Please take the smallest measure. Min. width of the window fold = 20 mm.
Mesurez plusieurs points pour éviter des tolérances. Veuillez prendre la mesure la plus petite. Largeur minimale de la feuillure de fenêtre = 20 mm.