




Achten Sie auf einen festen Untergrund.



- montieren Sie den Deckenträger mit Schnellspanner

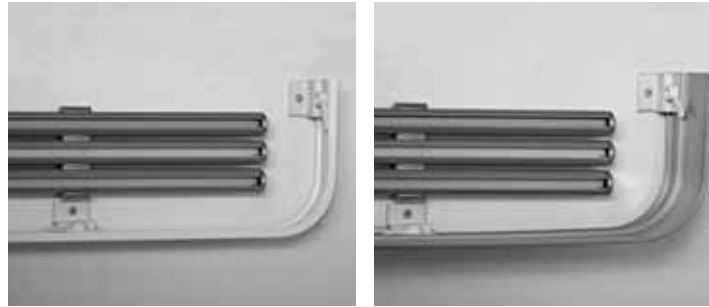

- zur Befestigung von Blendenenden, vorhergehende Schritte wiederholen
- Position des Trägers vorher ermitteln



- Klettpaneel bzw. Aluminiumblende von vorn auf den Träger schieben



Achten Sie auf die senkrechte Stellung des Spannügels!



- drücken Sie den Spannriegel nach rechts oder links

Deckenträger »creativ plus«

- mit Aluminiumblende
- mit Creativ-Paneel



7199 028 1516

Montageanleitung

– technische Änderungen vorbehalten – 05/2009 –

1

Deckenträgermontage




Achten Sie auf einen festen Untergrund.



- Träger festschrauben




Bitte vermitteln Sie das Innenlaufprofil vor der endgültigen Fixierung in den Träger, um evtl. Kratz-Schäden bei erneutem Ausrichten zu vermeiden.

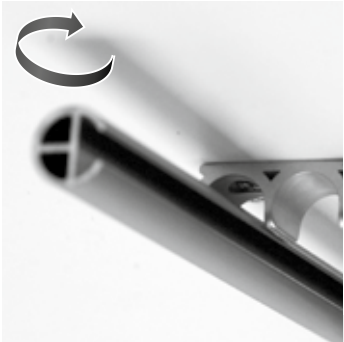

- Innenlaufprofil von unten in den Träger legen und durch drehen fixieren



Achten Sie auf eine gerade Montage der Profile. (zum Beispiel bei krummen Wänden)

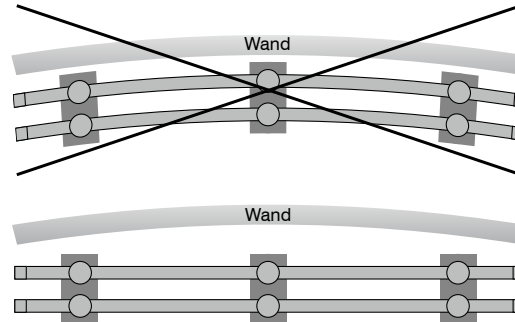


Draufsicht



Bei gebogenen Anlagen muss die Schiene von unten in den Träger eingeklickt werden!



- um die Funktion des Trägers bei einem freibleibenden Lauf zu gewährleisten, muß anstatt des Profils ein Blindstück eingesetzt werden

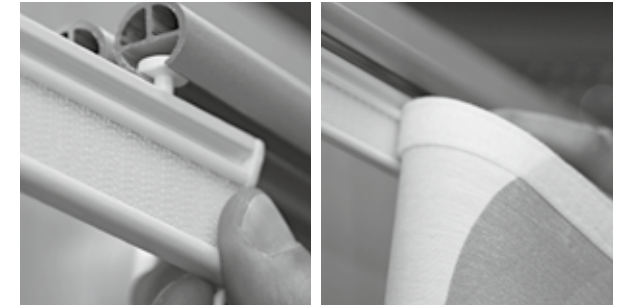

- schieben Sie die Paneelwagen, je nach Aufteilung seitlich in den Lauf



Bitte setzen Sie einen Flach-Feststeller vor dem aufgesteckten Endstück, um ein eventuelles Herunterfallen beim Verschieben der Paneele zu vermeiden.



- Endstück aufstecken



Tipp:
Bei Montage in die Nische, erst den Paneelwagen einschieben und dann die Schiene in den Träger einklicken!