



- Die neue Isodesign-Jalousie bietet erstmals die Möglichkeit auch das Fensterglas hinter dem Lamellenpaket und die Rückseite der Jalousie zu reinigen.



- Nun kann die Kopfleiste mit dem Lamellenpaket bequem hochgeklappt werden, und...



- Dazu wird der Kettenhalter nach unten abgezogen...



- ...die Rückseite der Jalousie sowie das Fenster gereinigt werden. Achtung: Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und vorstehende Teile!




- ...und als Kettenstopper unterhalb der Kopfleiste angebracht. Danach werden die Endkappen rechts und links abgezogen.



- Vor dem Zurückklappen der Oberprofils muß das Spannsel fest gezogen werden. Danach werden die Enden der Spannseile wieder oben in die Oberleiste eingeschoben. Die Schlaufe muß sichtbar bleiben!



- Ziehen Sie das Spannsel an beiden Seiten vollständig heraus, da es sich sonst zwischen Kopfleiste und Basisteil verklemmt.

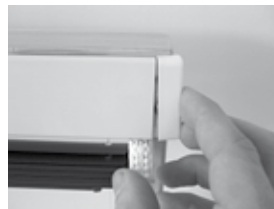

- Nun werden die Endkappen wieder montiert und der Kettenclip wieder an seinem Basisteil befestigt.



799 028 204

Montage- und Bedienungsanleitung

– technische Änderungen vorbehalten – 02/2009 –

1

Bedienhinweise

Kettenbedienung



- Kette aus dem Kettenhalter clipsen.



- Durch Ziehen an der Kette kann die Jalousie in jede beliebige Position bedient werden.



- Ein Ziehen in die Gegenrichtung ermöglicht ein Wenden der Lamellen.

2

Montage



- Vor der Montage der Jalousie wird der Kettenhalter als Stopper angebracht, somit sind die Lamellen fixiert.



- Isodesign flächig auf den Fensterflügel anlegen, nach oben schieben und mittig ausrichten. Danach mit einem Bohrer (Ø 2,5 mm) vorbohren und mit den Schrauben befestigen.



- Das Basisteil des Kettenhalters am Fensterflügel montieren, dabei ist darauf zu achten, dass die Kette parallel zur Jalousie verläuft.



- Den Abstand und die Tiefe der Spannseile messen und auf die untere Glasleiste übertragen. Bei Kunststofffenstern mit einem Bohrer (Ø 2,5 mm) vorbohren.



- Bei Holzfenstern muß zusätzlich eine Schraubbuchse eingesetzt werden. Hierzu wird mit einem Bohrer (Ø 4mm) ca. 10 mm tief gebohrt und die Buchse flächenbündig eingedreht.



- Zuerst den Knoten des Spannseils und dann den Seilknopf einstecken, den Seilknopf wie abgebildet halten und am Spannseil ziehen.



- Vor dem Zurückklappen des Oberprofils muß das Spannseil festgezogen werden.



- Danach werden die Enden der Spannseile oben in die Oberleiste eingeschoben. Die Schlaufe muß sichtbar bleiben!



- Nun werden die Endkappen wieder montiert und der Kettenclip wieder an seinem Basisteil befestigt.