


# Vorhangstange »woodline«

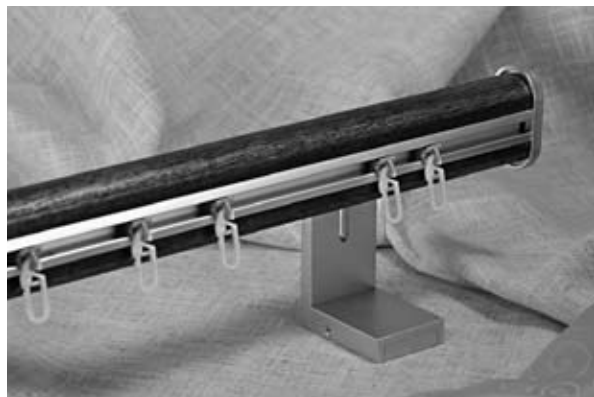

795 028 079

## Montageanleitung

– technische Änderungen vorbehalten – 03/2008 –

ihr partner für  
sonnenschutz, dekoration, insektenschutz

 erfal®

# 1



Achten Sie auf einen festen Untergrund.

- Grundplatte montieren



Je nach baulicher Gegebenheit müssen erst die Träger in das Profil geschoben und dann an der Grundplatte bzw. Montagebolzen montiert werden. (z.B. Nischenmontage)



Laufkanal der Schiene ist silikoniert. Bitte entfernen Sie evtl. Rückstände vor der Montage.




- Innenlaufprofil in den Träger einschieben



Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Profiles (Montagekanal - Laufkanal).

# 2

- Träger festschrauben

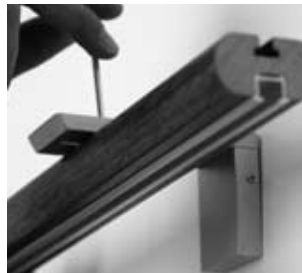

- Innenlaufprofil mit Hilfe der Inbusschraube festschrauben

- Endstücke (je nach Variante) aufstecken und festschrauben



Bei Profilen ohne Ausklinkung müssen die Gleiter vor Montage der Endstücke eingeschoben werden.