

Montageanleitung

Drehrahmen für Fenster DF3/9 mit Montagerahmen **unten geschlossen**, nach **innen öffnend**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters (der Tür) während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !



Abdeckkappe
14 23 91



RK 4,0 x 16
15 19 40.16.TX

Hinweise zur Klebmontage


[Link](#)



Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel



Beschlag-spray
21 23 30




TX10
TX15
TX20
Schrauben-dreher



HSS Alubohrer
ø 4,5 mm
ø 2,9 mm
ø 2,2 mm
Kegel-senker
9,8 mm




Tiefenloch-markierer
17 03 60




Schraub-zwingen

Abbildung: Montage von vorne

Horizontalschnitt

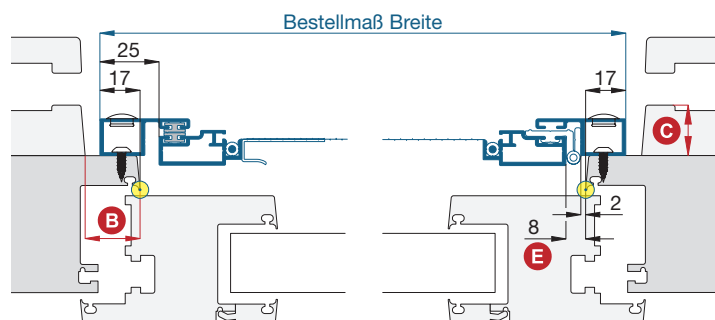


Vertikalschnitt

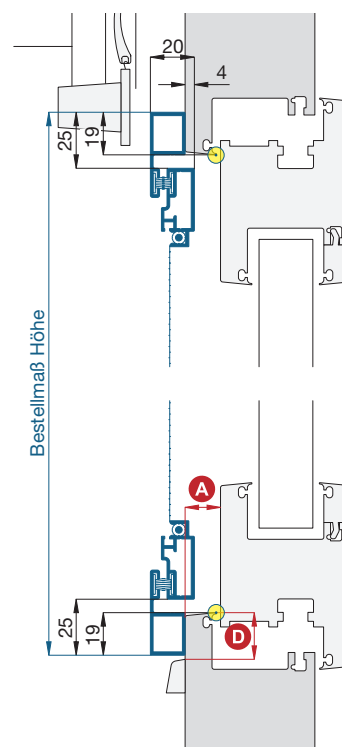


Mögliche Montagearten

Montage von vorne

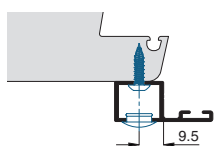

Zubehör: siehe oben

Montage seitlich

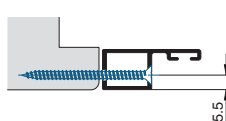

Zubehör: SK 3,5 x 50 15 04 35.50.TX

Montageanleitung

Drehrahmen für Fenster DF3/9 mit Montagerahmen **unten geschlossen**, nach **innen öffnend**



1 Montage vorbereiten

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Position des Montagerahmens vor dem Blendrahmen ermitteln (Maßkontrolle).

2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von vorne durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken. Von hinten die Bohrungen entgraten.

3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen zum Blendrahmen waagrecht und senkrecht ausrichten. Mit Schraubzwingen fixieren. Dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren (bei Alufenster mit Bohrer Ø 2,9 mm vorbohren) und Montagerahmen anschrauben.

! Auf lotrechte Ausrichtung der Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!

Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben. Abdeckkappen aufstecken.

! Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.

! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!