

# Montageanleitung



## Drehrahmen für Türen DT3/22 auf Band- und Verschlussseite mit Montagerahmenprofil

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

### Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

### Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!  
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

### Zubehör (Montage von vorne)

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert!



RK 4,0 x 16  
15 19 40.16.TX



Abdeckkappe  
14 23 91


### Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel




Wasserwaage



Beschlag-  
spray  
21 23 30

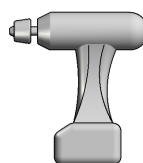

Akku-  
Bohrschrauber



Schrauben-  
dreher



HSS Alubohrer  
ø 2,9 mm  
ø 4,5 mm  
Kegel-senker  
ø 9,8 mm



Tiefenloch-  
markierer  
17 03 60

### Zubehör



Gewebe-  
schutzplatte  
13 35 58




RK 3,5 x 9,5  
15 03 35.09.TX




Bügelgriff 10mm  
13 35 52.xx.10

Abbildung: Montage von vorne

### Horizontalschnitt

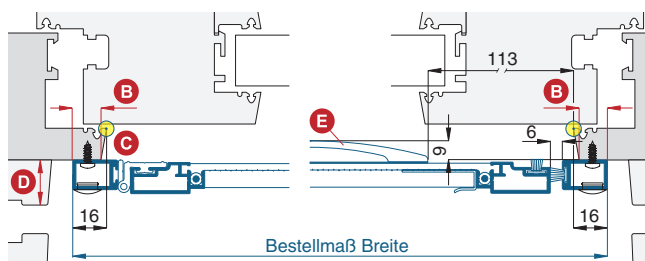

### Vertikalschnitt

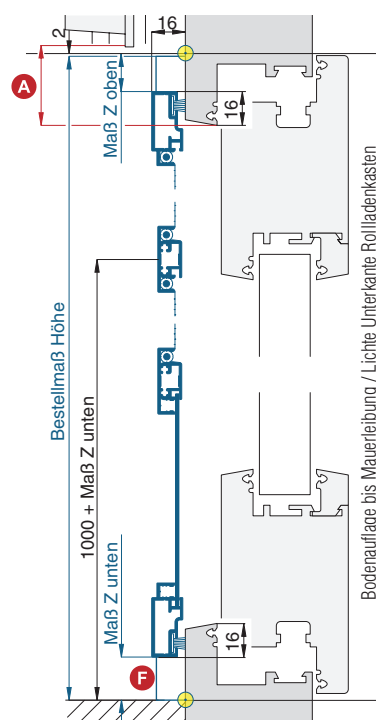

# Montageanleitung

## Drehrahmen für Türen DT3/22

auf Band- und Verschlussseite mit Montagerahmenprofil



### 1 Montage vorbereiten

Position des Montagerahmens vor dem Blendrahmen ermitteln und markieren.

Drehrahmen aufrecht halten, anheben und aus dem Montagerahmenprofil aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Gewebeschutzplatte und Bügelgriff mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben.

**! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

### 2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3 )

Montagerahmen links und rechts der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen (ab einer Höhe von 1600 mm 4 Bohrungen je Seite).

**! Position der Magnete auf der Schließseite im Rahmenprofil ausfindig machen und Montagebohrungen außerhalb setzen!**

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von vorne durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken. Von hinten die Bohrungen entgraten.

### 3 Montagerahmen montieren

Montagerahmenprofil am Montageort nach der Markierung ausrichten und dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren.

**! Bei Alufenster mit Bohrer Ø 2,9 mm vorbohren.**

Montagerahmenprofil anschrauben und Abdeckkappen aufstecken. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

**! Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

**! Auf lotrechte Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!**

**! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!**

Falls der Blendrahmen verzogen ist und der Drehrahmen auf der Griffseite oben und unten nicht gleichmäßig schließt, muss der Drehrahmen zum Blendrahmen parallel ausgerichtet werden.

**! Drehrahmen im eingebauten Zustand abwechselnd oben und unten VORSICHTIG ziehen bzw. drücken wobei die andere Ecke immer abgestützt wird.**