





Montageanleitung

















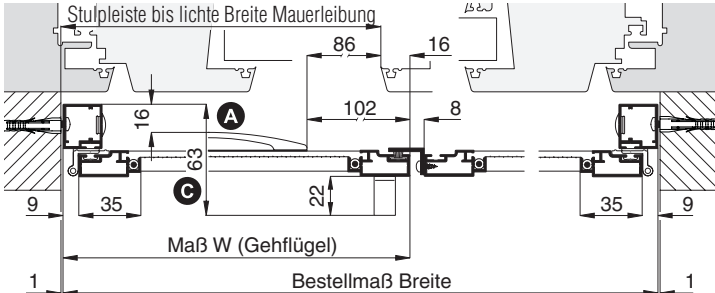
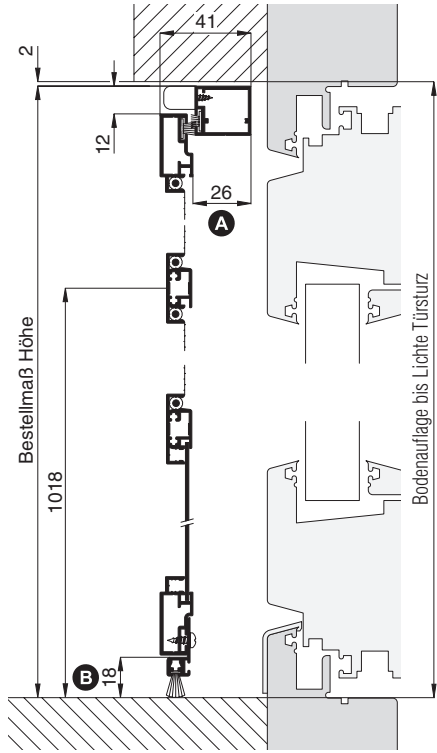
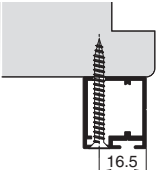
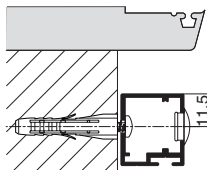
Drehrahmen für Türen DT3/27 doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten offen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit	
	• Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
	• Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
	• Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
	• Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
	• Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.
Allgemeine Hinweise	
	• Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
	• Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.
	

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör (Montage seitlich)	Hinweise zur Klebmontage	Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel
 Bügelgriff 10 mm 13 35 52.xx.10 22 mm 13 35 52.xx.22	 RK 3,5 x 13 15 03 35.13.TX	 RK 3,9 x 38 15 03 39.38.TX	 TX10 TX15 TX20
 Gewebe-schutzplatte 13 35 58	 Universal-funktionsdübel 15 50 06.35	 Abdeckkappe 14 23 91	 HSS Alubohrer ø 4,5 mm
 Schraubeckwinkel 2 St. 11 35 51		 Link	 Steinbohrer ø 6 mm
			 Kegel-senker 9,8 mm
			 Tiefenloch-markierer 17 03 60
			 Inbusschlüssel 2,5 mm 17 06 25.25

<p>Abbildung: Montage seitlich</p> <p>Horizontalschnitt</p> 	<p>Vertikalschnitt</p> 
<p>Mögliche Montagearten</p> <p>Montage von vorne</p>  Zubehör: SK 3,9 x 38 15 04 39.38.TX	<p>Montage seitlich</p>  Zubehör: siehe oben

Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT3/27

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten offen**



1 Montage vorbereiten (Beispiel: Montage seitlich)

Position des Montagerahmens in der Türleibung ermitteln.

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Bügelgriffe, innen 10 mm und Gewebeschutzplatte mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm und außen 22 mm mit Schrauben RK 3,5 x 13 mm, anschrauben.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

1.1 Option: Montagerahmenprofile einzeln mit Schraubeckwinkel

Montagerahmenprofile mit den Schraubeckwinkeln zu einem U-Rahmen zusammenstecken.

Mit dem 2,5 mm Inbusschlüssel abwechselnd links und rechts verklemmen.

! Gehungen dürfen keinen Spalt oder Versatz haben.

2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von vorne durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken. Von außen die Bohrungen entgraten.

3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort waagrecht und senkrecht ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren und bei Bedarf Dübel setzen.

Montagerahmen anschrauben, Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

! Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und um spätere mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.

! Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!

Das h-Profil mit der Bürstendichtung nach unten an die Bodenlage anpassen. Dazu Schrauben am h-Profil leicht lösen und Drehrahmen schließen. Das h-Profil nach unten schieben bis die Bürstendichtung dicht abschließt, danach Schrauben wieder anziehen.

Die Abdeckkappen aufstecken.

! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!