

Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT3/3 ohne Montagerahmen

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör

SK M4x8
15 01 04.08.TX

SK M3x8
15 01 03.08.TX

Bügelgriff 10 mm
13 35 52.xx.10

RK 3,5 x 9,5
15 03 35.09.TX

oder

SK 4,0 x 16
15 18 40.16.TX

SK 2,9 x 9,5
15 04 29.09.TX

Gewebe-
schutzplatte
13 35 58

Drehbandteil und Stift
für Drehband
13 35 20

Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel

Beschlag-
spray
21 23 30

Akku-
Bohrschrauber

TX10
TX15
TX20
Schrauben-
dreher

HSS Alu-
bohrer
ø 2,0 mm
ø 2,5 mm
ø 3,5 mm


Universal
reiniger
21 23 20

Montagelehre
16 35 02

oder
Montagelehre
16 35 15


✓
Inbusschlüssel
HEX-Plus 2,0 mm
17 06 25.25

Horizontalschnitt

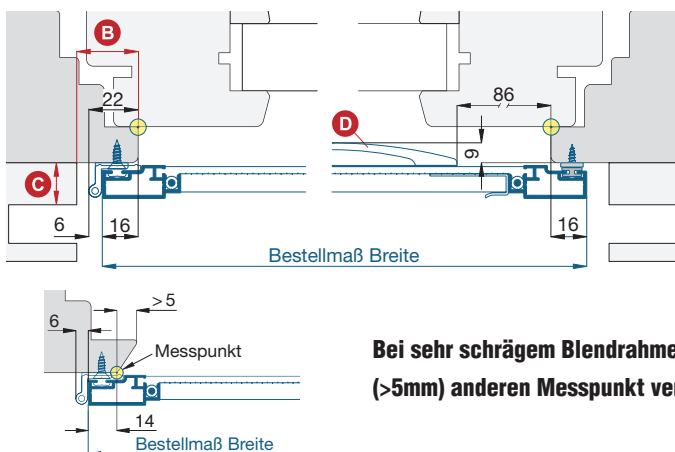

Bei sehr schrägem Blendrahmenüberschlag (>5mm) anderen Messpunkt verwenden.

Vertikalschnitt

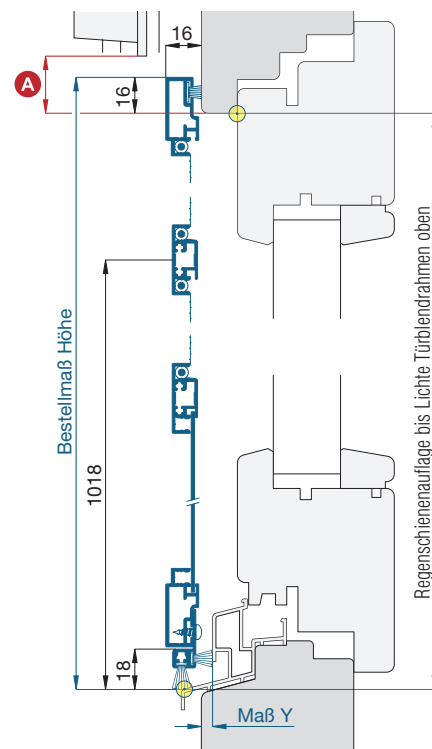

1 Drehbänder montieren ohne Montagelehre

Position des Drehrahmens und des oberen Drehbandes am Blendrahmen nach den angegebenen Maßen ausmessen und markieren. Drehbandteil an Markierung positionieren, mit Bohrer ø 2,0 mm vorbohren und mit Montageschrauben SK 4,0x16 anschrauben.



Bei Alufenstern mit Bohrer ø 3,5 mm vorbohren und Senkkopfschrauben M4x8 mm verwenden.

Drehrahmen mit Drehbandstift einhängen. Senkrechte Position prüfen und Unterkante der restlichen Drehbänder markieren. Restlichen Drehbandteile wie oben beschrieben montieren.

Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT3/3 ohne Montagerahmen



 **Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

1.1 Drehbänder montieren mit Montagelehre 16 35 15 - siehe Bedienungsanleitung Montagelehre 16 35 15 für seitlichen Überstand 16 mm

1.2 Drehbänder montieren mit Montagelehre 16 35 02 - siehe Bedienungsanleitung Montagelehre 16 35 02 für seitlichen Überstand 16 mm

2 Drehbänder anpassen

 **Bei Montagedifferenzen können die Drehbänder am Drehrahmen in der Höhe angepasst werden!**

Inbusschrauben mit dem 2,0mm HEX-Plus Inbusschlüssel lösen, Drehband zum Gegenband in der Höhe anpassen und Inbusschrauben wieder anziehen. Anschließend die Bürstenlängen kontrollieren und bei Bedarf entsprechend anpassen.

Gewebeschutzplatte und Bügelgriff mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben.

3 Drehrahmen zum Blendrahmen ausrichten

Falls der Blendrahmen verzogen ist und der Drehrahmen auf der Griffseite oben und unten nicht gleichmäßig schließt, muss der Drehrahmen zum Blendrahmen senkrecht ausgerichtet werden.

 **Drehrahmen im eingebauten Zustand abwechselnd oben und unten VORSICHTIG ziehen bzw. drücken wobei die andere Ecke immer abgestützt wird.**

4.1 Edelstahl-Stab montieren

Der mitgelieferte Edelstahl-Stab auf dem Magnetband des Drehrahmens ausrichten. Schutzfolie abziehen, Drehrahmen schließen und fest andrücken.

 **Klebefläche muss fettfrei, staubfrei und trocken sein. Klebestreifen nur als Montagehilfe geeignet!**

 **Fensterblendrahmen mit NEHER-Universalreiniger reinigen.**

Drehrahmen öffnen und Edelstahl-Stab mit Schrauben SK 2,9x9,5 anschrauben.

 **Bei Kunststofffenstern mit Bohrer \varnothing 2,0 mm vorbohren um die Schrauben sauber versenken zu können. Bei Alufenstern mit Bohrer \varnothing 2,5 mm vorbohren und alternativ die LK M3x8 Schrauben verwenden.**

4.2 Selbstklebendes Magnetband montieren bei Option selbstklebendes Magnetband

 **Fensterblendrahmen mit NEHER-Universalreiniger reinigen.**

 **Magnetbänder sind 2-polig. Auf richtige Polung (Magnethaftung) achten!**

Das mitgelieferte selbstklebende Magnetband auf dem Magnetband des Drehrahmens ausrichten. Schutzfolie abziehen, Drehrahmen schließen und fest andrücken. Anschließend Drehrahmen öffnen und aufgeklebtes Magnetband auf der ganzen Länge fest andrücken.

5 h-Profil anpassen

Die Schrauben zum Fixieren des h-Profiles lösen, so daß das h-Profil leicht hin und her verschoben lässt. Drehrahmen schließen und das h-Profil nach unten schieben bis die Bürstendichtung dicht abschließt. Drehrahmen öffnen und Schrauben wieder anziehen.

 **Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!**