

# Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT3/44 mit Montagerahmen **unten offen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



**Zu Ihrer Sicherheit**

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

**Allgemeine Hinweise**

- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!  
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

**Zubehör (Montage seitlich)**

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert!

SK 3,5 x 50  
15 04 35.50.TX

**Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel**

Wasserwaage

Beschlag-spray  
21 23 30

Akku-Bohrschrauber

TX10  
TX15  
TX20

Schrauben-dreher

HSS Alubohrer  
ø 3,1 mm  
ø 3,5 mm  
ø 4,5 mm  
Kegel-senker  
ø 8 mm

Tiefenloch-markierer  
17 03 60

**Zubehör**

RK 3,5 x 9,5  
15 03 35.09.TX

Bügelgriff 10mm  
13 35 52.xx.10

RK 3,9 x 25  
15 03 39.25.TX

Auflagerundteil  
14 39 41

Kunststoff-abstandhülle  
14 29 02.10

Gewebe-schutzplatte  
13 35 58

PE-Dichtungsband  
12 25 08.02

**Horizontalschnitt**

**Vertikalschnitt**

NEHER Insektenschutz 02/2024  
Technische Änderungen vorbehalten

DT3\_44\_mont

1/2

# Montageanleitung

## Drehrahmen für Türen DT3/44

mit Montagerahmen **unten offen**



### 1 Montage vorbereiten

Position des Montagerahmens in Lichte der Rollladenführungsschiene ermitteln.

- ❗ **Rollladenführungsschienen überprüfen ob diese senkrecht montiert sind (Kontrolle mit Wasserwaage durchführen)! Bei Bedarf Positionen der Rollladenführungsschienen korrigieren.**

Drehrahmen mit Montagerahmen aufrecht halten. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Gewebeschutzplatte und Bügelgriff mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben.

- ❗ **Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

PE-Dichtungsband für die Abdichtung zur hinteren Blende des Vorbaurollladens auf dem oberen Montagerahmenprofil oben aufkleben.

### 2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3 )

Montagerahmen links und rechts der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen (ab einer Höhe von 1600 mm 4 Bohrungen je Seite).

- ❗ **Bei Zusatzausstattung Drehrahmen mit Bürstendämpfung die entsprechende Anleitung beachten! Position der Magnete auf der Schließseite im Rahmenprofil ausfindig machen und Montagebohrungen außerhalb setzen!**

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von innen nach außen durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die Bohrungen ansenken. Von hinten die Bohrungen entgraten.


### 3 Montagerahmen montieren

Obere Montagerahmenprofile (wie im Vertikalschnitt abgebildet) an der hinteren Rollladenblende anstehend positionieren und Bohrungspositionen für Auflagerundteil anzeichnen und vorbohren. Anschließend die Auflagerundteile mit den mitgelieferten Schrauben RK 3,9 x 25 mm anschrauben.

- ❗ **Bei Zusatzausstattung Türschließer mit Drehstabfeder die entsprechende Anleitung beachten (Handlung ähnlich der Varianten ohne Montagerahmen)! Das obere Montagerahmenprofil muss verschraubt werden (z.B. von innen durch den senkrechten Blendrahmenfalz)!**

Klebeschutzfolie bei seitlichen Montagebohrungen abziehen und Kunststoffabstandshülsen auf die Montagebohrungen der senkrechten Montagerahmenprofile aufkleben.

Montagerahmen am Montageort senkrecht nach den angegebenen Maßen ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

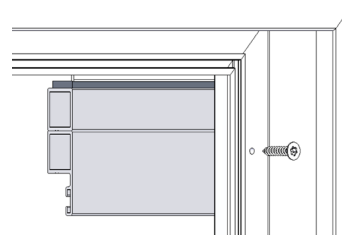

- 👍 **Dem Untergrund entsprechend bei Aluführungsschienen mit Bohrer Ø 3,1 mm vorbohren.**

Montagerahmen anschrauben. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

- 👍 **Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

- ❗ **Auf lotrechte Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!**

- ❗ **Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!**