




# Montageanleitung




## Drehrahmen für Türen DT3/5.AMB mit Montagerahmen unten geschlossen

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!


Zu Ihrer Sicherheit	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.</li><li>• Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.</li><li>• Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.</li><li>• Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.</li></ul>
Allgemeine Hinweise	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.</li><li>• Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.</li></ul>

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.


Zubehör	Zubehör	Hinweise zur Klebemontage	Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel
 RK 3,5 x 9,5 15 03 35.09.TX  Bügelgriff 10mm 13 35 52.xx.10  Gewebe-schutzplatte 13 35 58	<p>Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !</p>  Abdeckkappe 14 23 91  RK 4,0 x 16 15 19 40.16.TX	<p><a href="#">Link</a></p> 	 Beschlag-spray 21 23 30  TX10 TX15 TX20 Schrauben-dreher  HSS Alubohrer ø 4,5 mm ø 2,9 mm Kegel-senker 8 mm  Tiefenloch-markierer 17 03 60

### Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

#### Horizontalschnitt

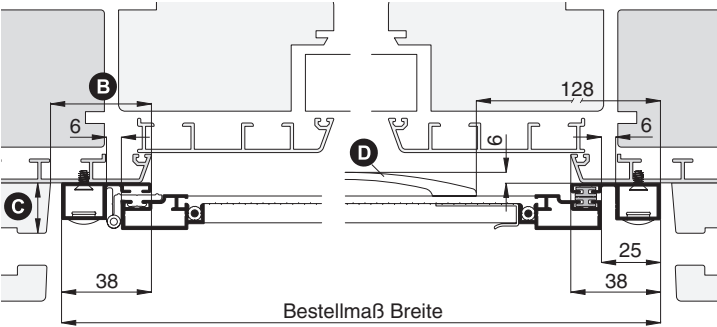


#### Vertikalschnitt

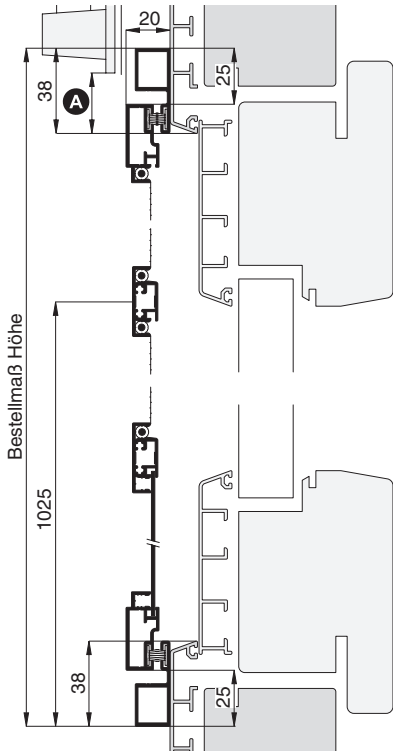


### Mögliche Montagearten

#### Montage von vorne

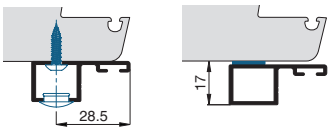

Zubehör: siehe oben

#### Montage seitlich



Zubehör: SK 3,5 x 50  
15 04 35.50.TX

# Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT3/5.AMB  
mit Montagerahmen **unten geschlossen**



## 1 Montage vorbereiten

Position des Montagerahmens vor dem Blendrahmen ermitteln (Maßkontrolle).

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Gewebeschutzplatte und Bügelgriff mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben.

**! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

## 2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

**! Bei Zusatzausstattung Drehrahmen mit Bürstendämpfung, auf der Schließseite die Blockmagnete in Montagerahmen mit magnetischem Gegenstand ausfindig machen und die Montagebohrungen außerhalb setzen (ca. 250 mm von der Außenkante)!**

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von vorne durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken. Von hinten die Bohrungen entgraten.

## 3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort waagrecht und senkrecht ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren.

**! Bei Alufenstern mit Bohrer Ø 2,9 mm vorbohren.**

Montagerahmen anschrauben und die Abdeckkappen aufstecken. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

**! Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und um spätere mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

**! Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!**

**! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!**