

# Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT4/6.LMB mit Montagerahmen **unten offen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

### Zubehör



Biegelgriff  
10 mm  
13 35 52.xx.10



RK 3,5 x 9,5  
15 03 35.09.TX



Gewebe-  
schutzplatte  
13 35 58

### Zubehör (LMB)

**Werden nur bei Bestellung mit  
Montagebohrungen mitgeliefert !**




SK 3,5 x 50  
15 04 35.50.TX


### Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel



Beschlag-  
spray  
21 23 30

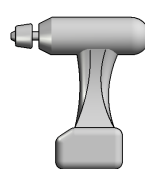

Akku-  
Bohrschrauber



TX10  
TX15  
TX20



Schrauben-  
dreher




HSS Alubohrer  
ø 3,6 mm  
ø 2,9 mm  
ø 2,2 mm  
Kegel-senker  
ø 7 mm




Tiefenloch-  
markierer  
17 03 60

## Darstellung: Lichte-Montage-Blendrahmen (LMB)

### Horizontalschnitt

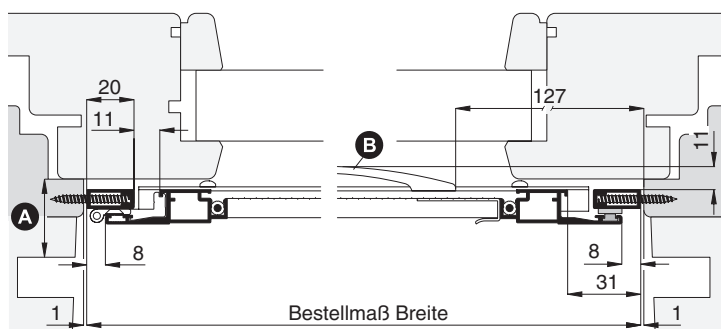


### Vertikalschnitt

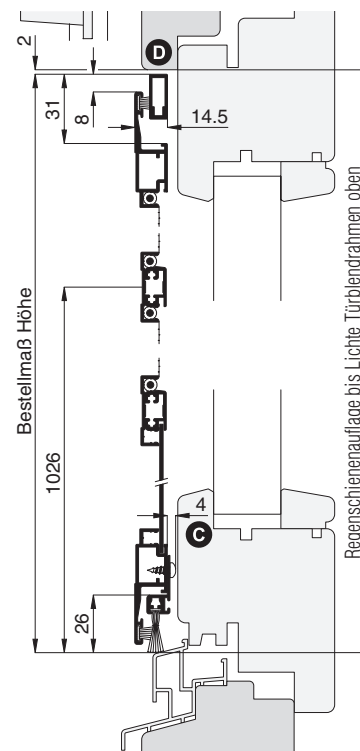


## Mögliche Montagearten

### Montage von vorne (AMB)

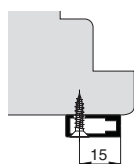

Zubehör: SK 3,5 x 16 15 08 35.15.TX

### Montage seitlich (LMB)



Zubehör: siehe oben

# Montageanleitung

## Drehrahmen für Türen DT4/6.LMB

mit Montagerahmen **unten offen**



### 1 Montage vorbereiten

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Gewebeschutzplatte und Bügelgriff mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben.

**! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

Position des Montagerahmens vor dem Blendrahmen ermitteln (Maßkontrolle).

### 2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3 )

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

Mit Bohrer Ø 3,6 mm von innen seitlich durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker Ø 7 mm die Bohrungen ansenken. Von außen die Bohrungen entgraten.

### 3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren.

**Bei Holz und Kunststofffenster mit Bohrer Ø 2,2 mm vorbohren.**

Montagerahmen anschrauben. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

**Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und um spätere mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

**! Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!**

Nach unten das h-Profil mit der Bürstendichtung an Fensterbank anpassen. Dazu Schrauben am h-Profil leicht lösen und Drehrahmen schließen. h-Profil nach unten schieben bis die Bürstendichtung dicht abschließt, danach Schrauben wieder anziehen.

**Falls der Drehrahmen nicht flächig schließt, in eingebauten Zustand abwechselnd oben und unten VORSICHTIG ziehen bzw. drücken wobei die andere Ecke immer abgestützt wird.**

**! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!**