

Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT6/16

sprossenfrei, ohne Sockelblech, doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel
<div data-bbox="116 819 435 943"></div> <div data-bbox="97 960 461 1016">Halteknopf 13 35 55 LK M3 x 6 15 02 03.06.TX Schutzplatte 13 35 51</div> <div data-bbox="102 1041 450 1097">Bei Option: Montagerahmenprofile einzeln mit Schraubeckwinkel</div> <div data-bbox="225 1126 336 1167"></div> <div data-bbox="204 1171 360 1227">Schraubeckwinkel 4 St. 11 35 51</div>	<div data-bbox="509 835 775 920">Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !</div> <div data-bbox="517 943 775 1016"></div> <div data-bbox="644 1037 775 1088">RK 3,9 x 38 15 03 39.38.TX</div> <div data-bbox="509 1084 636 1167">Universal- funktionsdübel 15 50 06.35</div> <div data-bbox="644 1126 775 1167"></div> <div data-bbox="644 1171 775 1227">Abdeckkappe 14 23 91</div> <div data-bbox="828 864 970 920">Hinweise zur Klebmontage</div> <div data-bbox="882 981 927 1005">Link</div> <div data-bbox="836 1055 970 1189"></div>	<div data-bbox="1043 835 1129 1016"></div> <div data-bbox="1043 909 1094 994">TX10 TX15 TX20</div> <div data-bbox="1043 1037 1129 1088">Schrauben- dreher</div> <div data-bbox="1179 835 1238 981"></div> <div data-bbox="1163 1010 1251 1088">Beschlag- spray 21 23 30</div> <div data-bbox="1307 864 1342 965"></div> <div data-bbox="1267 1037 1398 1211">HSS Alubohrer ø 4,5 mm Steinbohrer ø 6 mm Kegelsenker ø 9,8 mm</div> <div data-bbox="1355 893 1374 965"></div> <div data-bbox="1410 1099 1505 1182">Tiefenloch- markierer 17 03 60</div> <div data-bbox="1091 1126 1198 1211">Inbusschlüssel 2,5 mm 17 06 25.25</div>


Abbildung: Montage seitlich

Horizontalschnitt

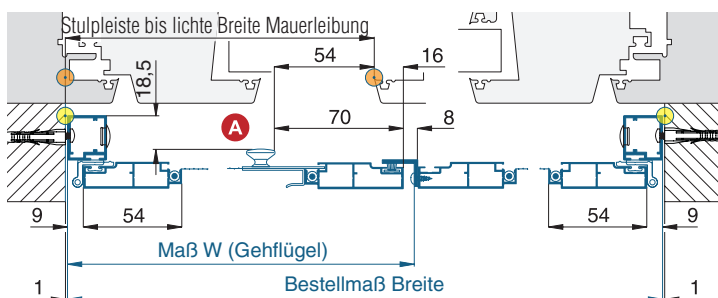


Mögliche Montagearten

Montage von vorne

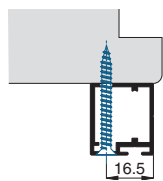


Zubehör: SK 3,9 x 38 15 04 39.38.TX

Montage seitlich

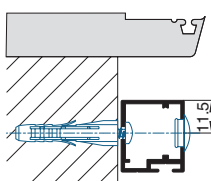

Zubehör: siehe oben

Vertikalschnitt

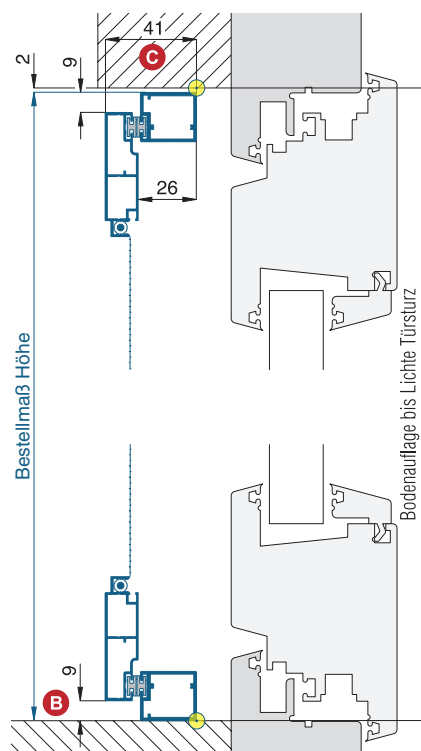

Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT6/16

sprossenfrei, ohne Sockelblech, doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**



1 Montage vorbereiten (Beispiel: Montage seitlich)

Position des Montagerahmens in der Türleibung ermitteln.

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Halteknopf mit Schraube LK M3 x 6 mm durch die Griffschale und Schutzplatte verschrauben.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

1.1 Option: Montagerahmenprofile einzeln mit Schraubeckwinkel

Montagerahmenprofile mit den Schraubeckwinkeln zu einem Rahmen zusammenstecken.

! Montagerahmenprofile links {MI} mit rechts {Mr} und oben {Mo} mit unten {Mu} dürfen nicht verwechselt werden!

Mit dem 2,5 mm Inbusschlüssel abwechselnd links und rechts verkleben.

! Gehrungen dürfen keinen Spalt oder Versatz haben.

2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

! Bei Zusatzausstattung Drehrahmen mit Bürstendämpfung die entsprechende Anleitung beachten!

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von vorne durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken. Von außen die Bohrungen entgraten.

3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort waagrecht und senkrecht ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren und bei Bedarf Dübel setzen.

Montagerahmen anschrauben, Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

! Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und um spätere mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.

! Auf lotrechte Ausrichtung der Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!

Abdeckkappen aufstecken.

! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren bei Bedarf korrigieren!