

Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT6/23 sprossenfrei, ohne Sockelblech, mit Montagerahmen **oben und unten offen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



Halteknopf 13 35 55
LK M3 x 6 15 02 03.06.TX
Schutzplatte 13 35 51

Zubehör (Montage von vorne)

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !



Abdeckkappe 14 23 91
RK 4,0 x 16 15 19 40.16.TX

Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel



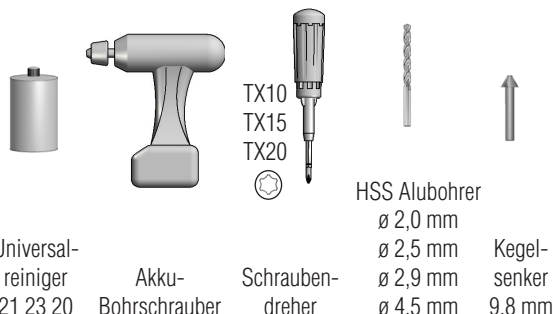


Abbildung: Montage von vorne

Horizontalschnitt

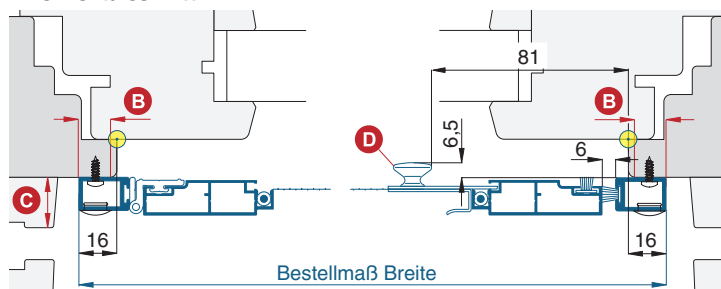

Vertikalschnitt

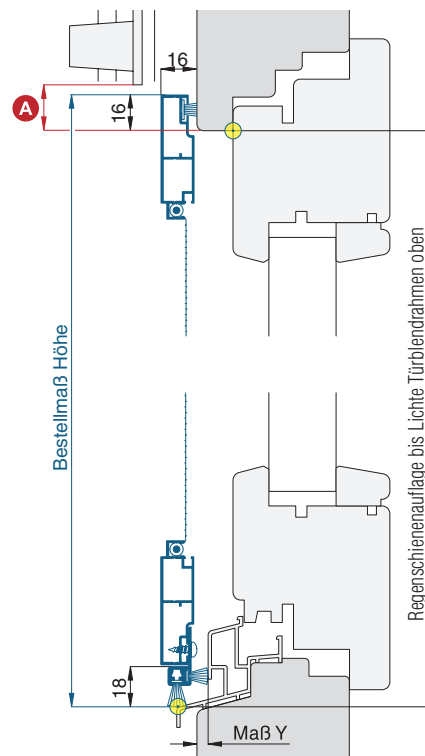

1 Montage vorbereiten

Position des Drehrahmens vor dem Blendrahmen ermitteln und markieren.

Drehrahmen aufrecht halten, anheben und aus dem Montagerahmenprofil aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Halteknopf mit Schraube LK M3 x 6 mm durch die Griffschale und Schutzplatte verschrauben.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT6/23 sprossenfrei, ohne sockelblech, mit Montagerahmen **oben und unten offen**



2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmenprofil der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen.

 **Position der Magnete auf der Schließseite im Rahmenprofil ausfindig machen und Montagebohrungen außerhalb setzen!**

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von vorne durchbohren. Anschließend mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken. Von hinten die Bohrungen entgraten.

3 Montagerahmenprofil montieren

Montagerahmenprofil am Montageort nach der Markierung ausrichten und dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren.

 **Bei Alufenster mit Bohrer Ø 2,9 mm vorbohren.**

Montagerahmenprofil anschrauben und Abdeckkappen aufstecken. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

 **Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

Das h-Profil mit der Bürstendichtung nach unten an die Bodenlage anpassen. Dazu Schrauben am h-Profil leicht lösen und Drehrahmen schließen. Das h-Profil nach unten schieben bis die Bürstendichtung dicht abschließt, danach Schrauben wieder anziehen.

 **Auf lotrechte Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!**

 **Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!**

4 Drehrahmen zum Blendrahmen ausrichten

Falls der Blendrahmen verzogen ist und der Drehrahmen auf der Griffseite oben und unten nicht gleichmäßig schließt, muss der Drehrahmen zum Blendrahmen parallel ausgerichtet werden.

 **Drehrahmen im eingebauten Zustand abwechselnd oben und unten VORSICHTIG ziehen bzw. drücken wobei die andere Ecke immer abgestützt wird.**