

# Montageanleitung

**Drehrahmen DT6/38 sprossenfrei, ohne Sockelblech, ohne Montagerahmen, Abdichtung auf Stulpseite**

**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**



## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

### Zubehör

SK M4x8  
15 01 04.08.TX

SK M3x8  
15 01 03.08.TX

Halteknopf  
13 35 55

LK M3 x 6  
15 02 03.06.TX

oder

SK 4,0 x 16  
15 18 40.16.TX

SK 2,9 x 9,5  
15 04 29.09.TX

Schutzplatte  
13 35 51

Drehbandteil und  
Stift für  
Drehband  
13 35 20

### Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel

Beschlag-  
spray  
21 23 30

Akku-  
Bohrschrauber

TX10  
TX15  
TX20  
Schrauben-  
dreher

HSS Alu-  
bohrer  
ø 2,2 mm  
ø 2,5 mm  
ø 3,5 mm


Universal-  
reiniger  
21 23 20

Montagelehre  
16 35 02


Montagelehre  
16 35 15

Inbusschlüssel  
HEX-Plus 2,0 mm  
17 06 25.25

### Horizontalschnitt

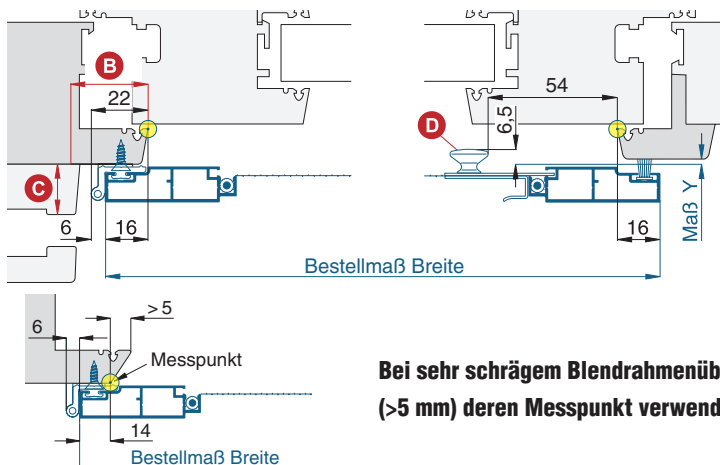

### Vertikalschnitt

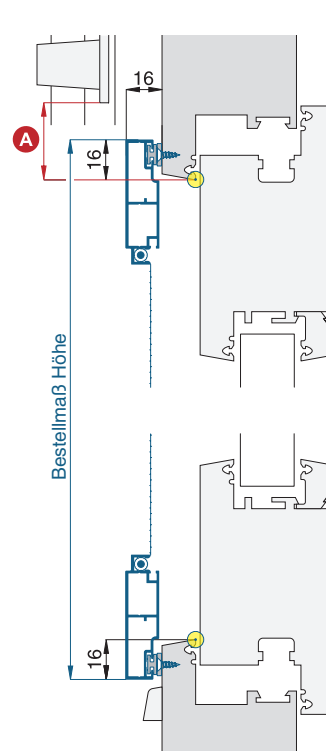

## 1 Drehbänder montieren ohne Montagelehre

Position des Drehrahmens und des oberen Drehbandes am Blendrahmen nach den angegebenen Maßen ausmessen und markieren. Drehbandteil an Markierung positionieren, mit Bohrer ø 2,0 mm vorbohren und mit Montageschrauben SK 4,0x16 mm anschrauben.



**Bei Holz- und Kunststofffenstern mit Bohrer ø 2,0 mm, bei Alufenstern alternativ mit Bohrer ø 3,5 mm vorbohren und Senkkopfschrauben M4x8 mm verwenden.**

Drehrahmen mit Drehbandstift einhängen. Senkrechte Position prüfen und Unterkante der restlichen Drehbänder markieren. Restlichen Drehbandteile wie oben beschrieben montieren.

# Montageanleitung

Drehrahmen DT6/38 sprossenfrei, ohne Sockelblech, ohne Montagerahmen, Abdichtung auf Stulpseite



**Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

**1.1 Drehbänder montieren** mit Montagelehre 16 35 15 - siehe Bedienungsanleitung Montagelehre 16 35 15 für seitlichen Überstand 16 mm

**1.2 Drehbänder montieren** mit Montagelehre 16 35 02 - siehe Bedienungsanleitung Montagelehre 16 35 02 für seitlichen Überstand 16 mm

## 2 Drehbänder anpassen



**Bei Montagedifferenzen können die Drehbänder am Drehrahmen in der Höhe angepasst werden!**

Inbusschrauben mit dem 2,0 mm HEX-Plus Inbusschlüssel lösen, Drehband zum Gegenband in der Höhe anpassen und Inbusschrauben wieder anziehen. Anschließend Position der Drehbänder kontrollieren und bei Bedarf den Vorgang wiederholen.

Halteknopf mit Schraube LK M3 x 6 mm durch die Griffschale und Schutzplatte verschrauben.

## 3 Drehrahmen zum Blendrahmen ausrichten

Falls der Blendrahmen verzogen ist und der Drehrahmen auf der Griffseite oben und unten nicht gleichmäßig schließt, muss der Drehrahmen zum Blendrahmen senkrecht ausgerichtet werden.



**Drehrahmen im eingebauten Zustand abwechselnd oben und unten VORSICHTIG ziehen bzw. drücken wobei die andere Ecke immer abgestützt wird.**

## 4.1 Edelstahl-Stab montieren

Die mitgelieferte Edelstahl-Stäbe auf die Magnetbänder des Drehrahmens ausrichten. Schutzfolie abziehen, Drehrahmen schließen und fest andrücken.

**! Klebefläche muss fettfrei, staubfrei und trocken sein. Klebestreifen nur als Montagehilfe geeignet!**



**Fensterblendrahmen mit NEHER-Universalreiniger reinigen.**

Drehrahmen öffnen und Edelstahl-Stäbe mit Schrauben SK 2,9x9,5 mm anschrauben.



**Bei Kunststofffenstern mit Bohrer  $\varnothing$  2,0 mm vorbohren um die Schrauben sauber versenken zu können. Bei Alufenstern mit Bohrer  $\varnothing$  2,5 mm vorbohren und alternativ die SK M3x8 mm Schrauben verwenden.**

**! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren bei Bedarf korrigieren!**

## 4.2 Selbstklebendes Magnetband montieren bei Option selbstklebendes Magnetband



**Fensterblendrahmen mit NEHER-Universalreiniger reinigen.**

**! Magnetbänder sind 2-polig. Auf richtige Polung (Magnethaftung) achten!**

Die mitgelieferte selbstklebende Magnetbänder auf die Magnetbänder des Drehrahmens ausrichten. Schutzfolie abziehen, Drehrahmen schließen und fest andrücken. Anschließend Drehrahmen öffnen und aufgeklebte Magnetbänder auf der ganze Länge fest andrücken.

**! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren bei Bedarf korrigieren!**