

# Montageanleitung



**Drehrahmen für Türen DT6/41 sprossenfrei, ohne Sockelblech, mit Montagerahmen unten offen, doppelflügelige Anlage, Abdichtung unten auf Bodenschwelle mit Magnethaltersatz**

**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**

## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

### Zubehör



RK 3,5 x 9,5 15 03 35.09.TX Halteknopf 13 35 55 LK M3 x 6 15 02 03.06.TX Schutzplatte 13 35 51

**Bei Option: Montagerahmen-profile einzeln mit Schraubeckwinkel**



Schraubeckwinkel 2 St. 11 35 50 Inbusschlüssel 2,5 mm 17 06 25.25 Magnet-haltersatz 13 98 03

### Zubehör (Montage von vorne)

**Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !**



Abdeckkappe 14 23 91 RK 4,0 x 16 15 19 40.16.TX


### Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel




TX10 TX15 TX20  
Akku-Bohrschrauber Schraubendreher Beschlag-spray 21 23 30  
HSS Alubohrer ø 4,5 mm ø 2,9 mm ø 2,5 mm  
Kegelbohrer 8 mm Tiefenloch-markierer 17 03 60

Abbildung: Montage von vorne

### Horizontalschnitt

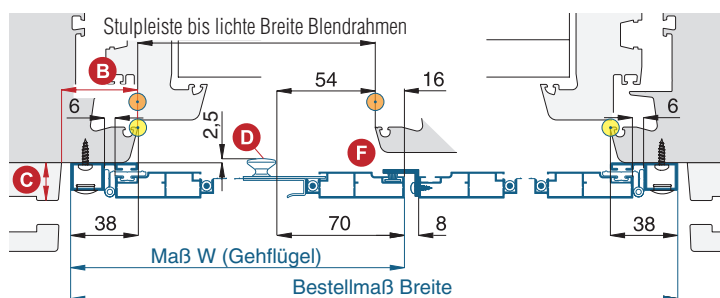


### Vertikalschnitt

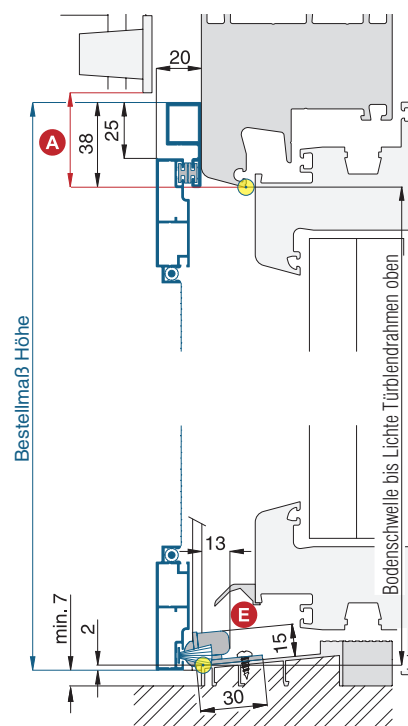


### Mögliche Montagearten

#### Montage von vorne

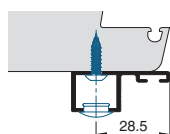

Zubehör: siehe oben

#### Montage seitlich



Zubehör: SK 3,5 x 50 15 04 35.50.TX

# Montageanleitung

**Drehrahmen für Türen DT6/41 sprossenfrei, ohne Sockelblech, mit Montagerahmen **unten offen**,  
doppelflügelige Anlage, Abdichtung unten auf Bodenschwelle mit Magnethaltersatz**



## 1 Montage vorbereiten (Beispiel: Montage von vorne)

Position des Montagerahmens vor dem Blendrahmen ermitteln (Maßkontrolle).

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Schutzplatte und Halteknopf mit Schrauben LK 3 x 6 mm anschrauben.

**! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

### 1.1 Option: Montagerahmenprofile einzeln mit Schraubeckwinkel

Montagerahmenprofile mit den Schraubeckwinkeln zu einem Rahmen zusammenstecken.

Mit dem 2,5 mm Inbusschlüssel abwechselnd links und rechts verklemmen.

**! Gehungen dürfen keinen Spalt oder Versatz haben.**

## 2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3 )

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum Befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

**! Bei Zusatzausstattung Drehrahmen mit Bürstendämpfung die entsprechende Anleitung beachten!**

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von vorne durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken. Von hinten die Bohrungen entgraten.

## 3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort waagrecht und senkrecht nach den angegebenen Maßen ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend, vorbohren.

**! Bei Alufenster mit Bohrer Ø 2,9 mm vorbohren.**

Montagerahmen anschrauben und Abdeckkappen aufstecken. Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und Drehbandstifte einschieben.

**! Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.**

Kontrollieren Sie ob umlaufend gleicher Abstand zwischen Montagerahmen und Insektenschutzrahmen ist.

**! Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!**

**! Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren bei Bedarf korrigieren!**

Magneten unten in den Flügeln ausfindig machen, Magnethaltersatz positionieren, dem Untergrund entsprechend vorbohren und mit Schraube RK 3,5x9,5 mm anschrauben