


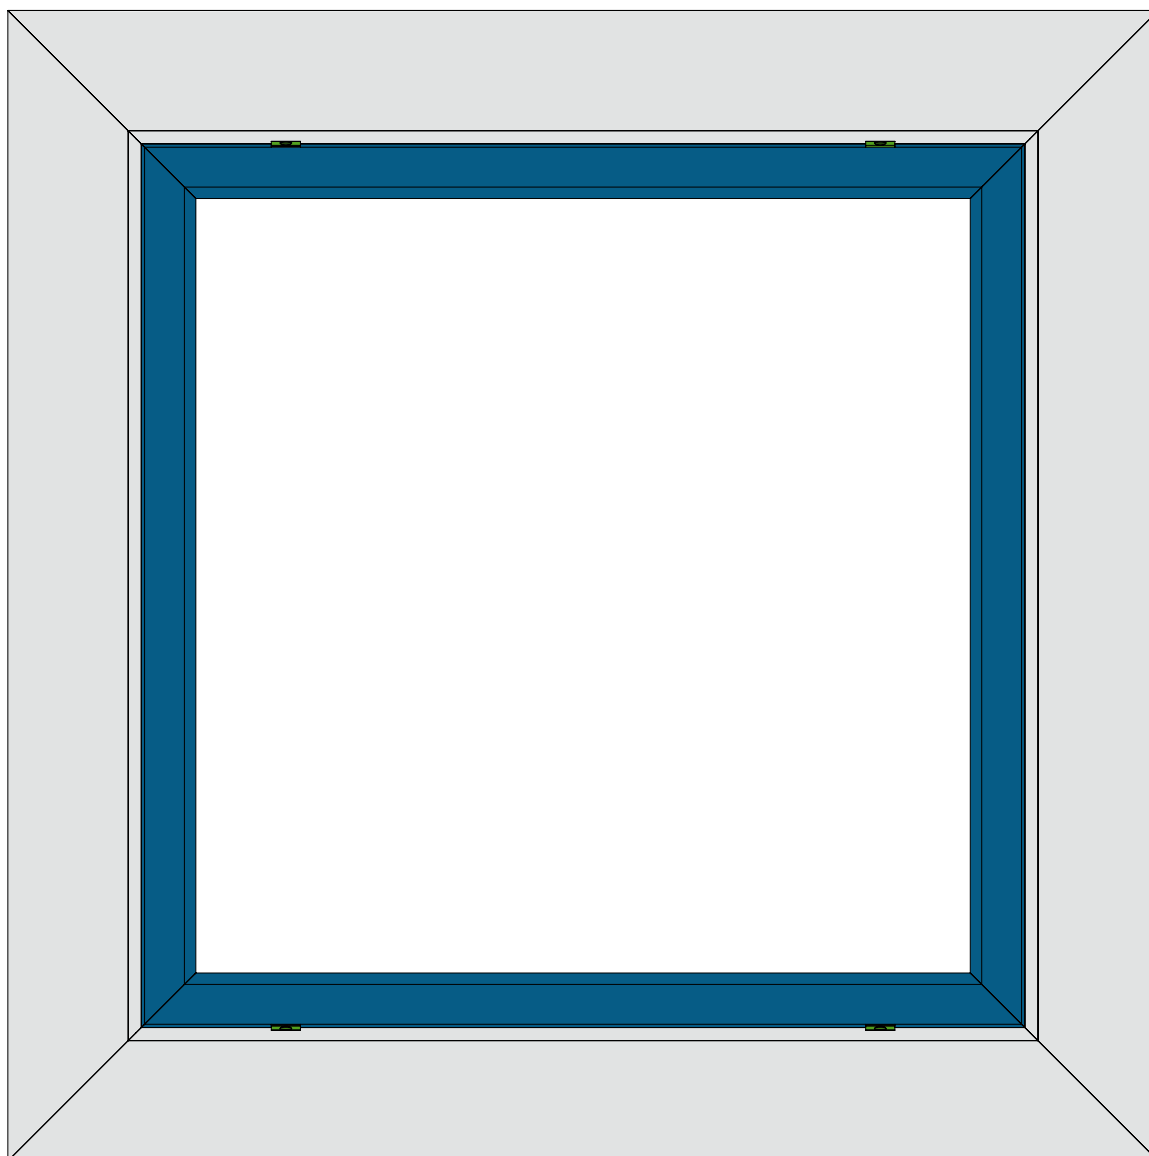


Isifix-meetinstructies


Uitgave: 29.01.2026

isifix[®]


Isifix-meetinstructies

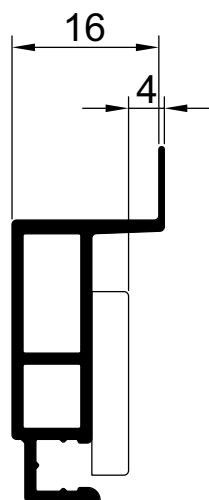


SP 3/16

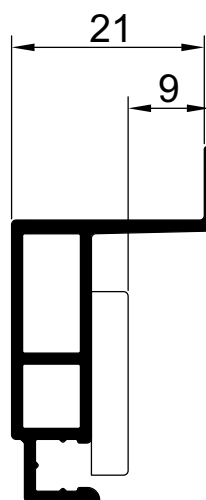


SP 3/21

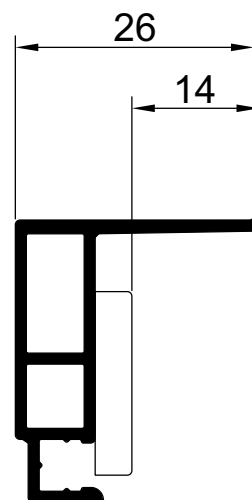

SP 3/26

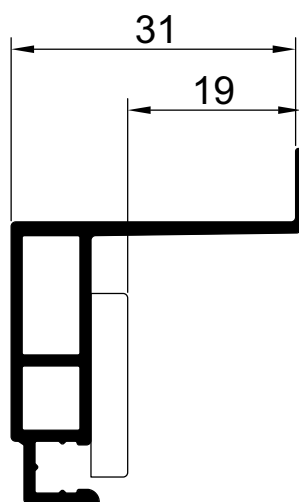

SP 3/31

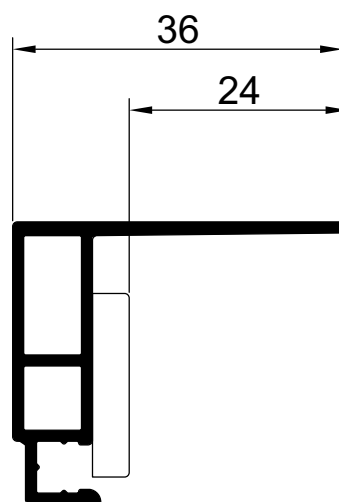


SP 3/36

Haal de SP3-meethoeken uit de meetkoffer.

1A

Voor ramen zonder aanslagenafdichting

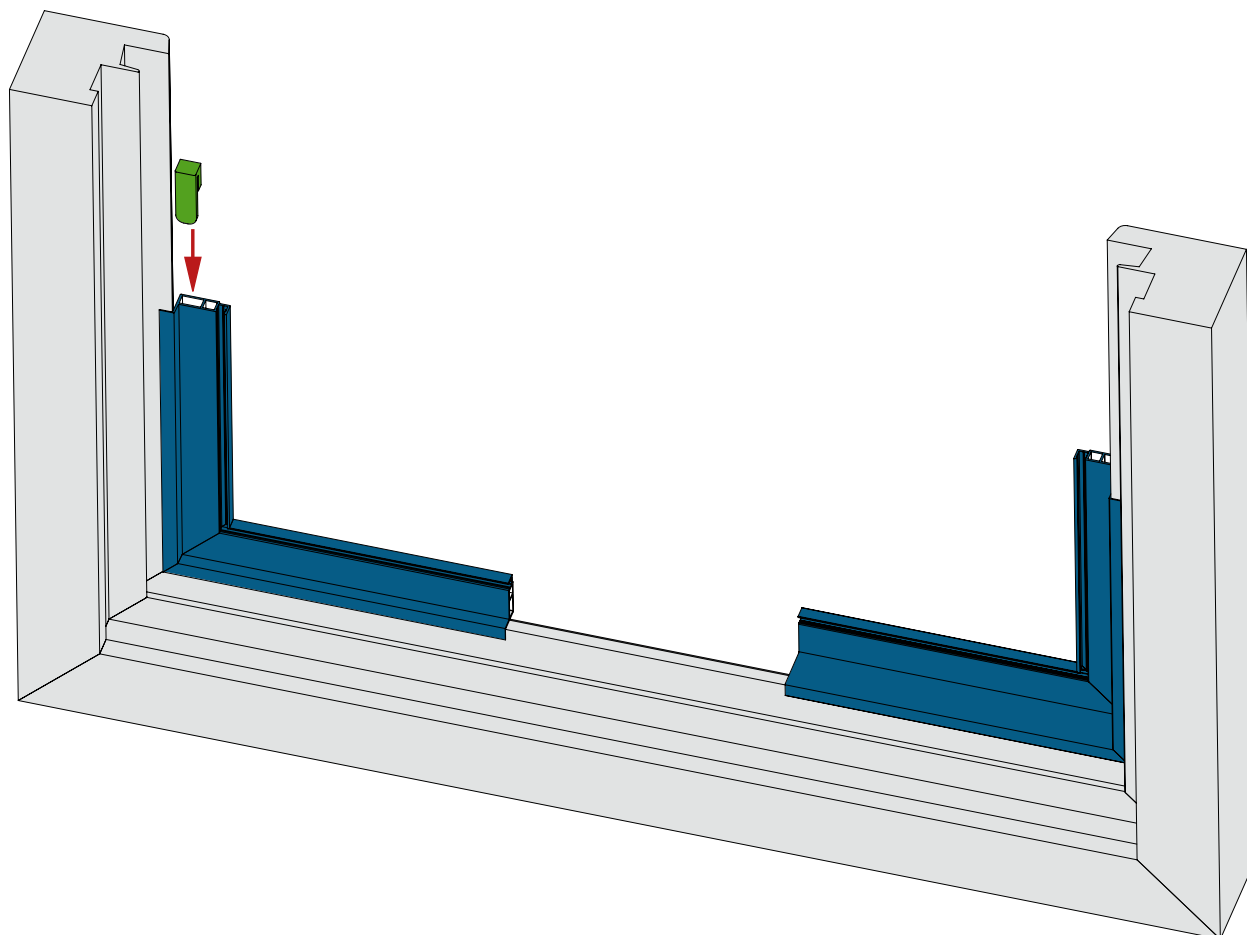


Open de raamvleugels en plaats de opmeethoek **SP3/16** aan de greepzijde en de opmeethoek **SP3/36** aan de zijde van het scharnier in de hoek van de kozijnen.

Steek vervolgens het handgreepsimulatieonderdeel van bovenzijde in het spanraamprofiel (lange zijde naar de binnenzijde gericht).

1B


Voor ramen met aanslagenafdichting

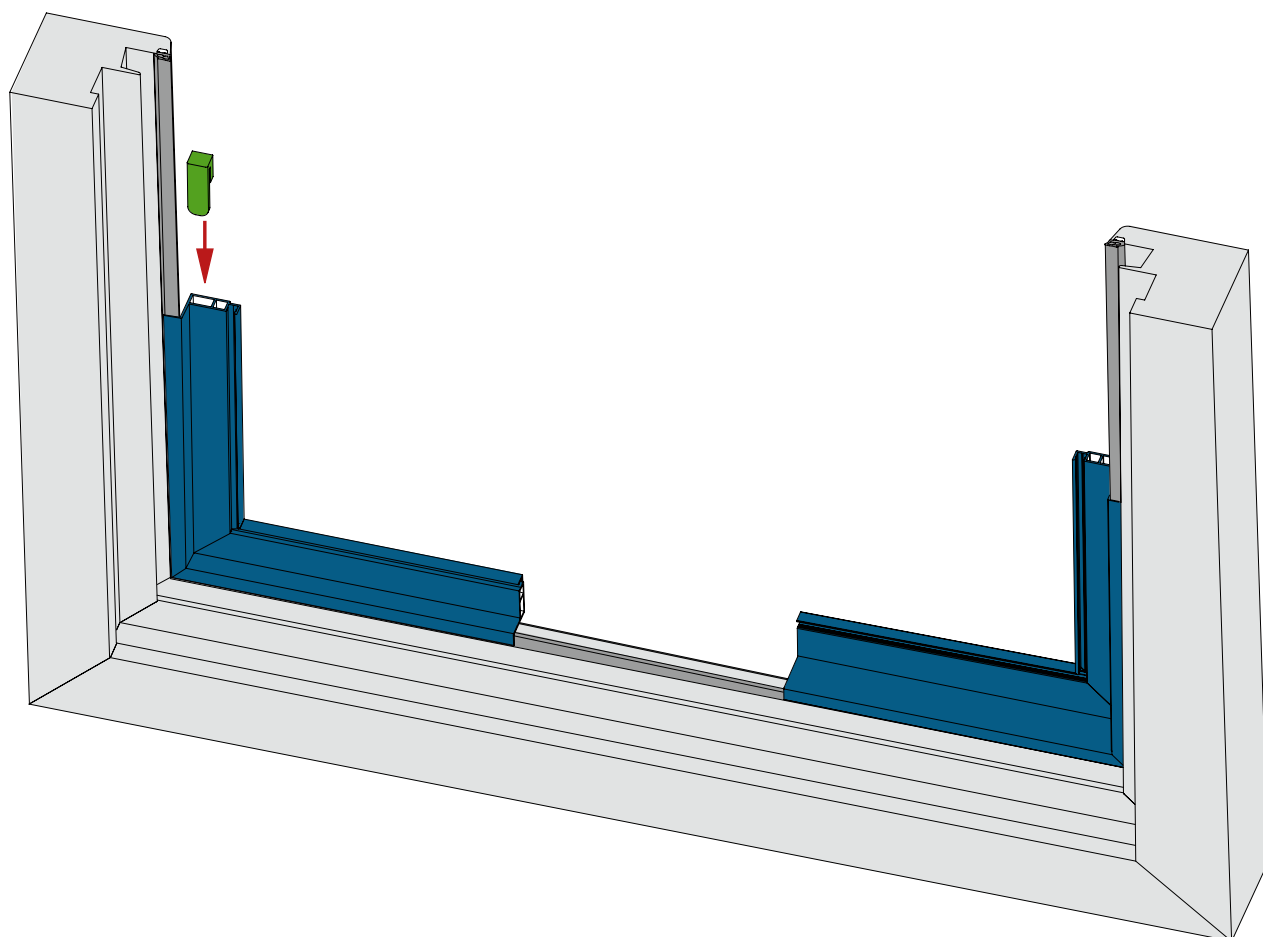

Open de raamvleugels en plaats de meethoek **SP3/21** aan de greepzijde en de meethoek **SP3/36** aan de zijde van het scharnier in de hoek van de kozijnen.


Steek vervolgens het handgreepsimulatieonderdeel van bovenzijde in het spanraamprofiel (lange zijde naar de binnenzijde gericht).

2

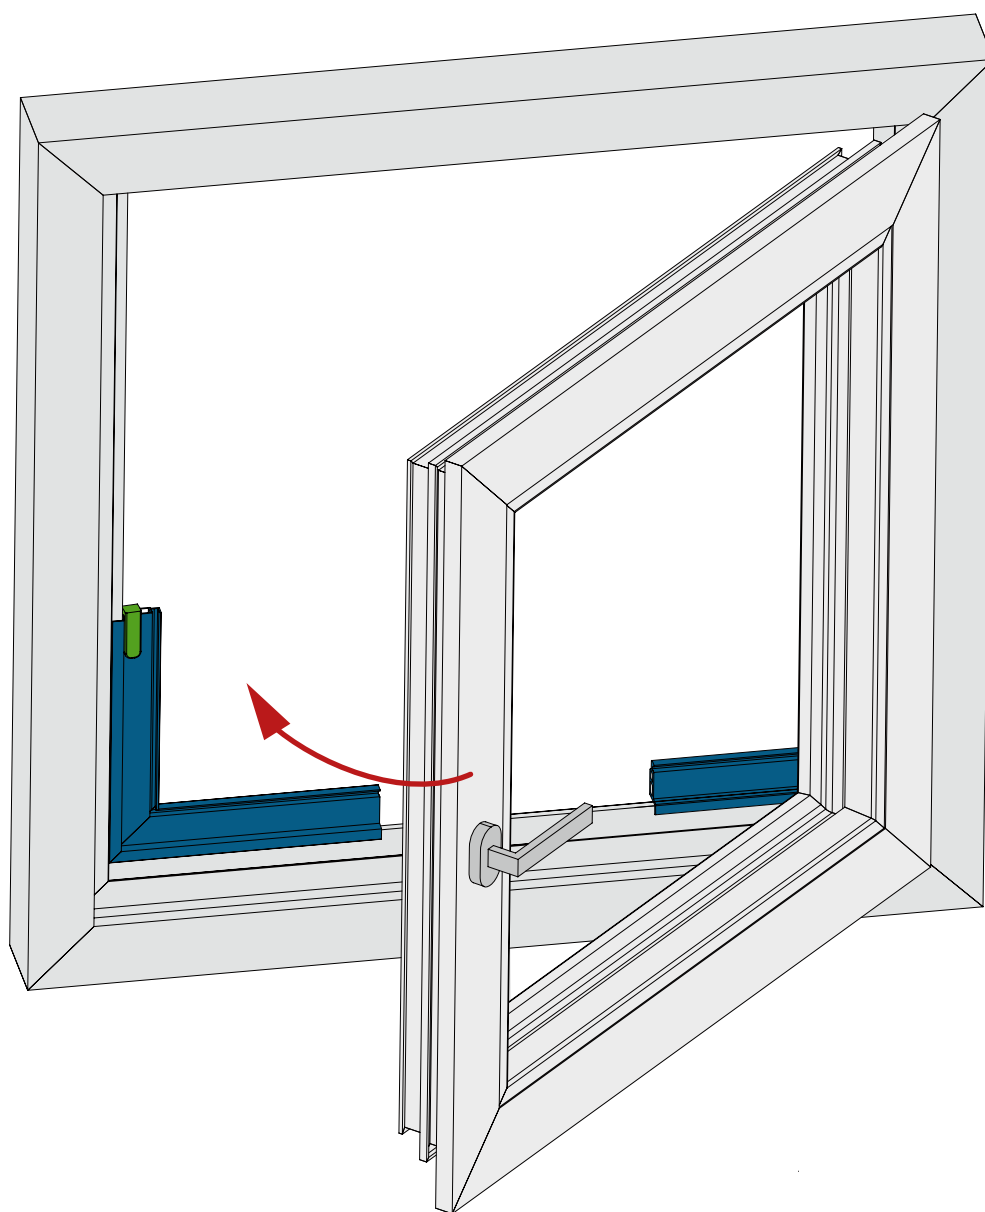

Sluit de raamvleugels voorzichtig zonder verhoogde kracht. Als de raamvleugels aan de greepzijde tegen de opmaathoek stoten, herhaal dan stap 1 met de volgende grotere opmaathoek (**SP3/21** of **SP3/26** enz.).

3


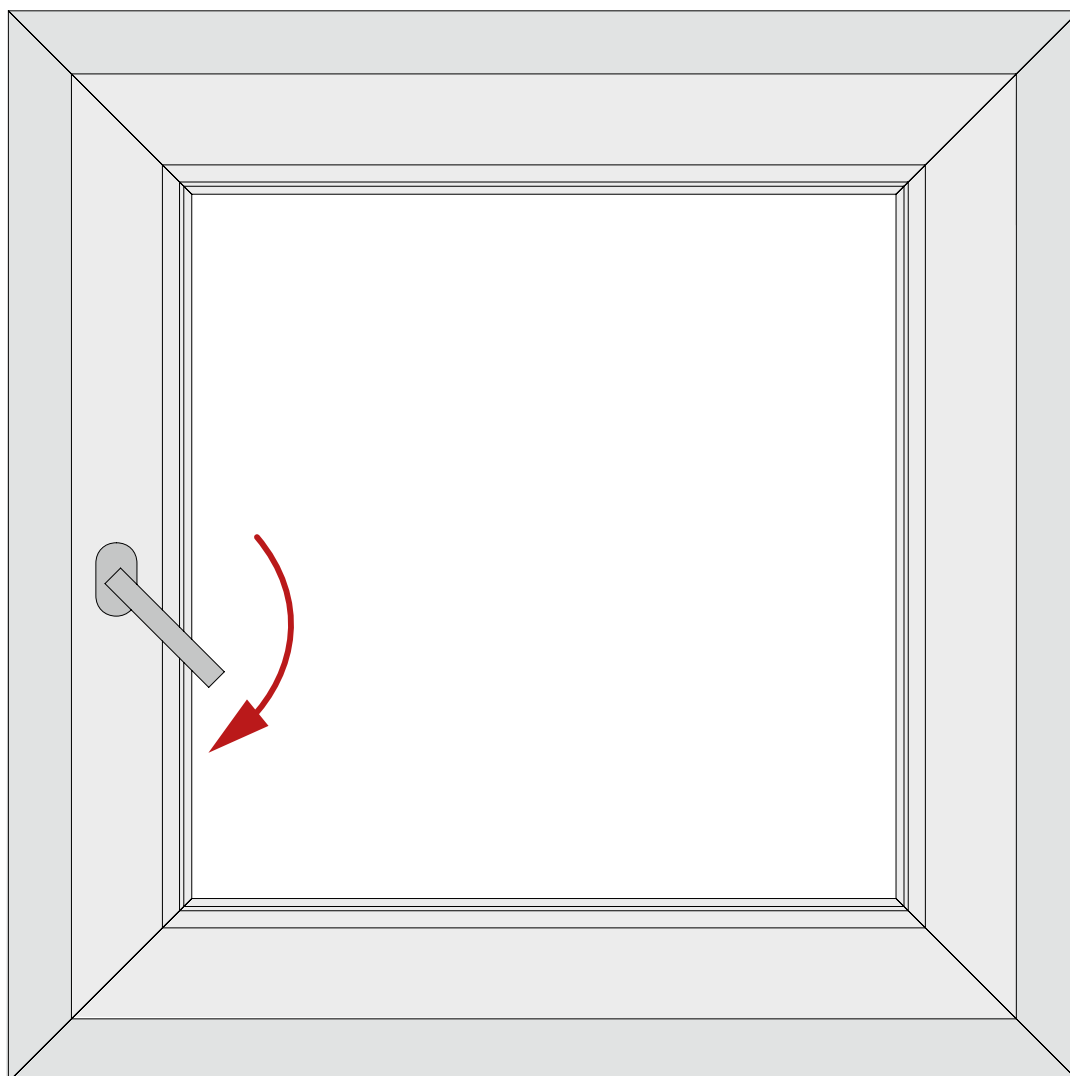


Als de raamvleugels ondanks de juiste maathoek alleen met verhoogde kracht kunnen worden gesloten, controleer dan of de aandrukkracht van de raamvleugels via het beslag kan worden ingesteld.

Als dit niet mogelijk is, kies dan een andere variant van het spanraam (bijv. **SP1/43**).


Verwijder vervolgens de maathoek aan de kant van het scharnier.

4

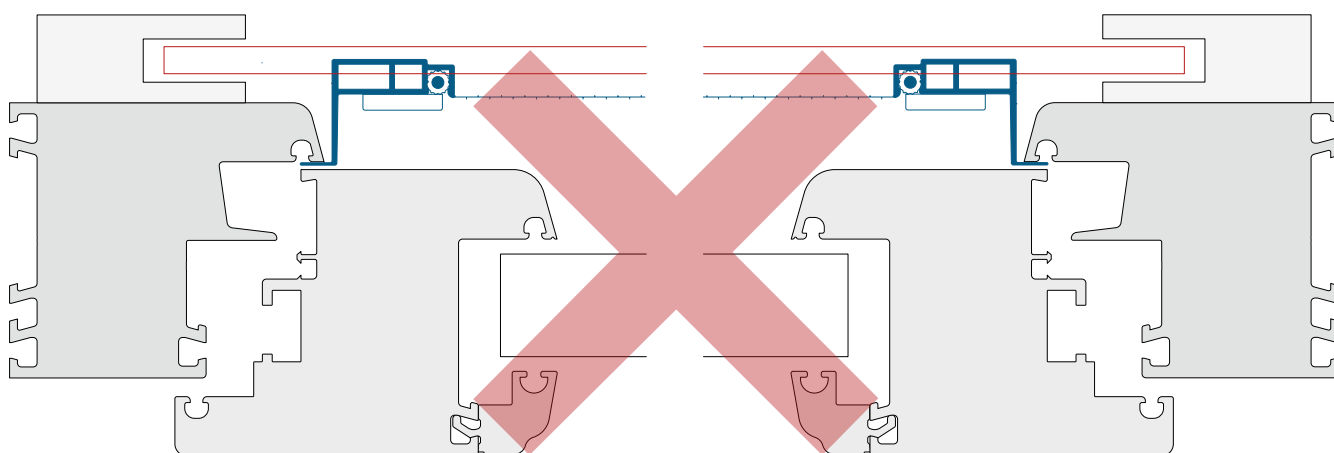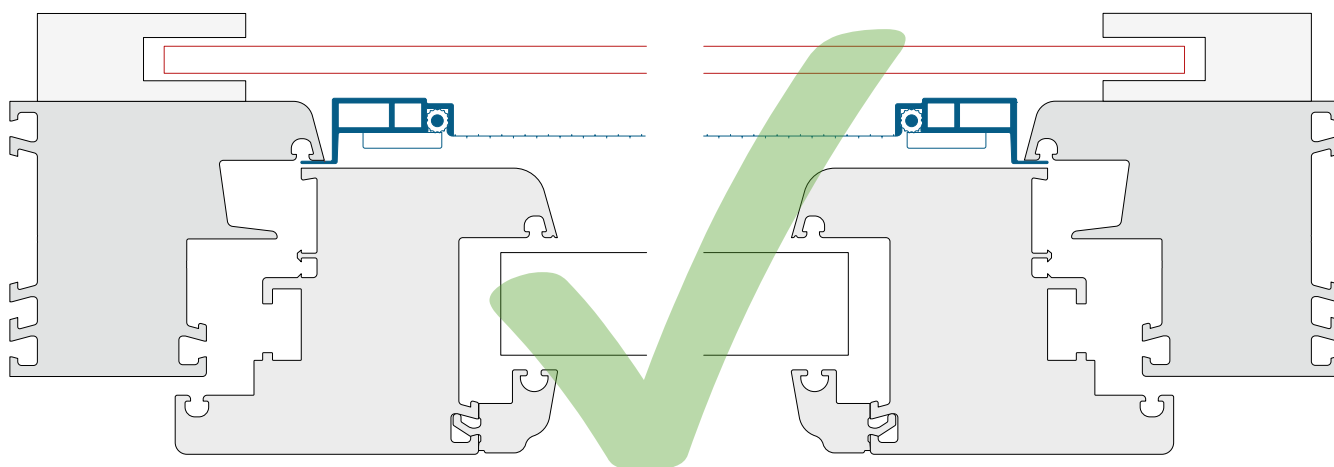

Controleer vervolgens of het spanraamprofiel in aanraking komt met het vouwgordijn.

Als dit het geval is, kies dan een alternatieve variant (neem bij onduidelijkheden contact op).

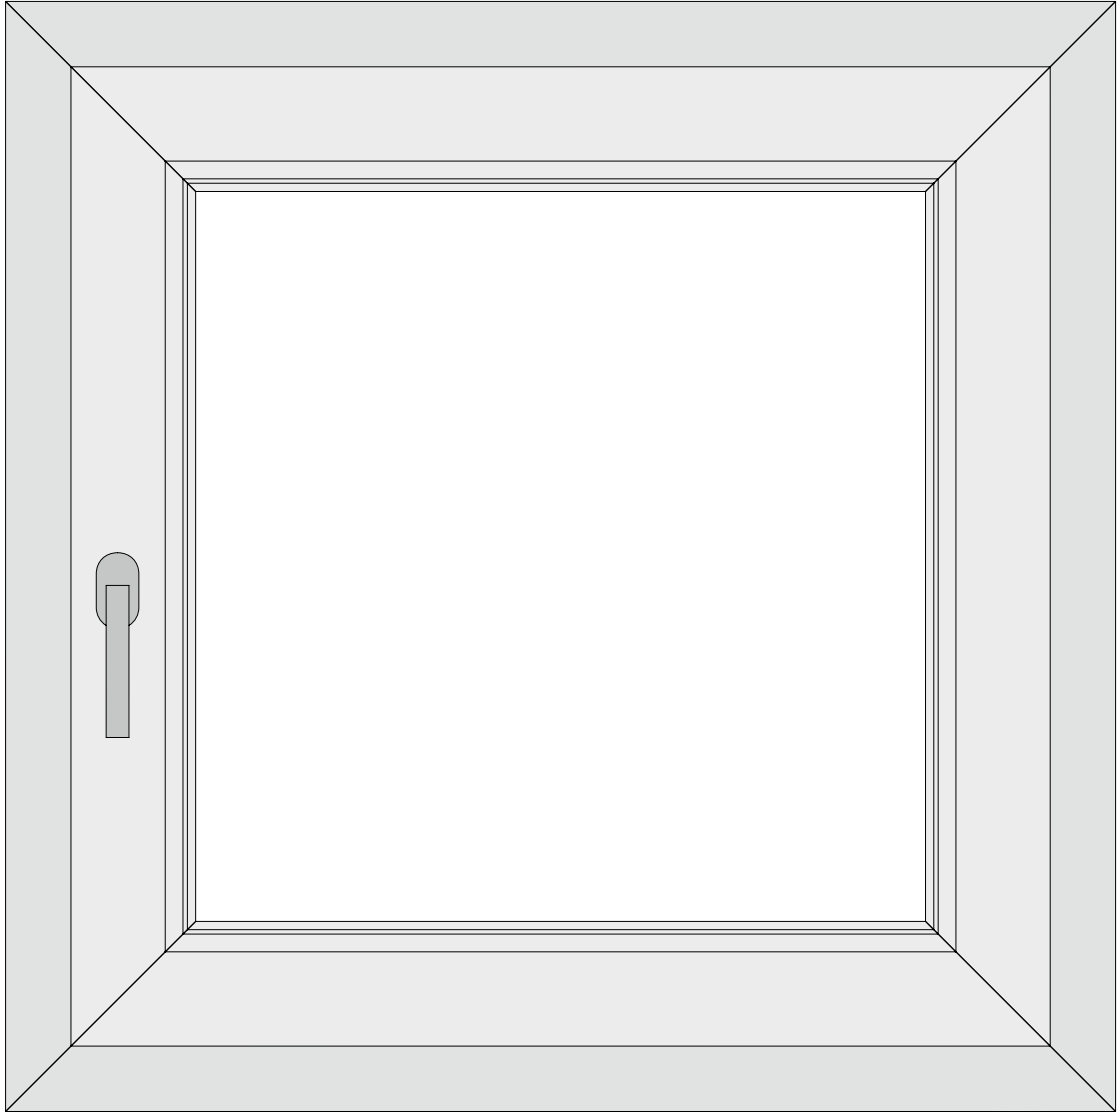


Bepaal aan de hand van het bijbehorende variantenblad (zie catalogus) de bestelmaten voor de breedte en hoogte.

Let op: houd rekening met de toelichtingen op het variantenblad. Kies bij raamkozijnen met een voorzetstuk of houten ramen de juiste variant en bepaal de bestelmaten.


6

Voor ramen met aanslagafdichting

Inbouwpositie
in standaard-
uitvoering

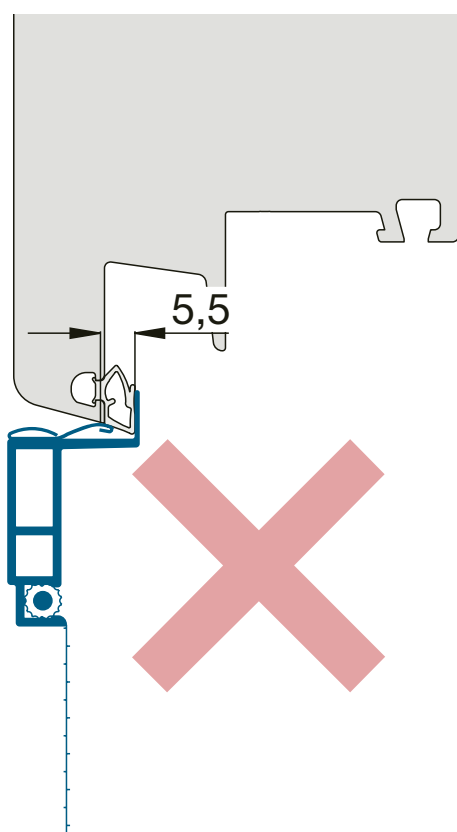

Inbouwpositie
met extra toebehoren
“kortere ophangclips”

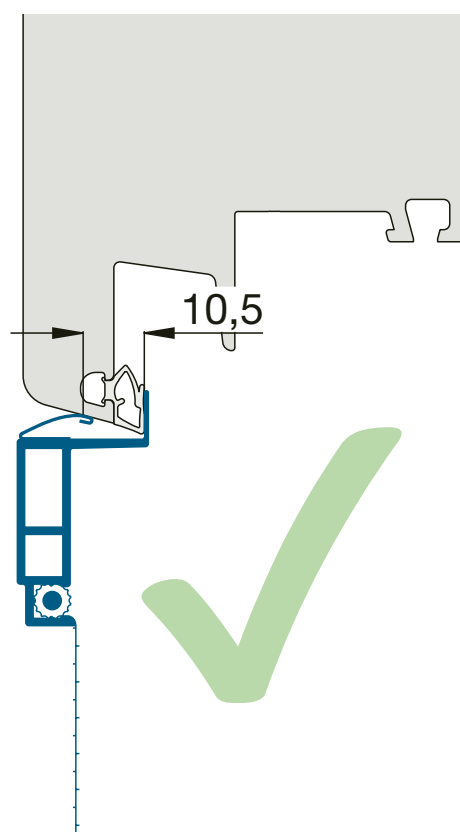

Aangezien bij een raam met aanslagrubber de inbouwpositie van het spanraam naar de binnenzijde verschuift, kiest u bij uw bestelling voor het extra toebehoren **‘kortere ophangclips’**.



De nummer 1 in horren.