

# Klebeplatte für Plissees System Cosiflor®

selbstklebend, transparent

Empfohlene Mindestglasleistentiefe 18 mm - Maximale Plisseegröße 2 m<sup>2</sup>.


## glue plate for pleated blinds system Cosiflor®

self adhesive, transparent

Recommended min. depth of the window frame 18 mm. Max. size of the pleated blind 2 m<sup>2</sup>.


**Wichtige Informationen - vor Gebrauch bitte unbedingt lesen!**

**Important information - please read before use!**

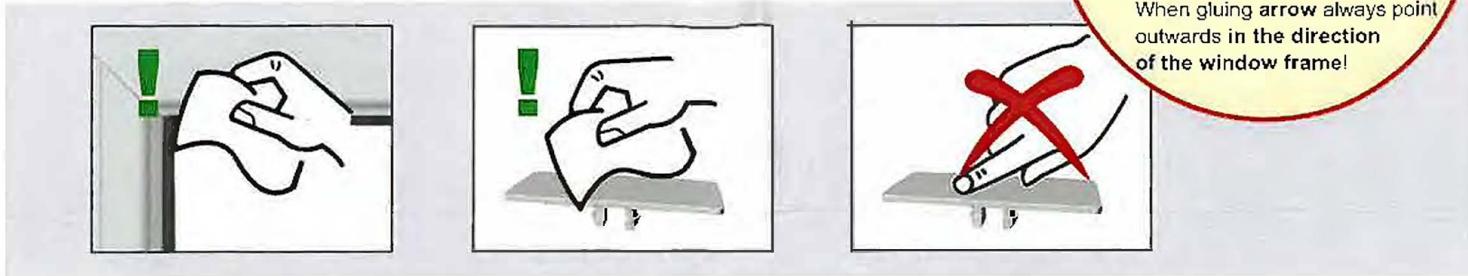

Plissee-Klebeplatten halten auf Kunststoff- und Aluminiumfensterrahmen, welche nicht speziell beschichtet, gemasert, uneben oder rau sind (Glasleistentiefe mindestens 13 mm). Bei der Verarbeitung der Klebeplatten achten Sie bitte auf saubere und trockene Oberflächen, welche frei von z.B. Fett-, Öl- oder Silikonfilmen, sowie Schmutzpartikelnein müssen (mit Lösungsmitteln gereinigte Flächen müssen mindestens 2 Stunden nach der Reinigung ablüften).

Glue plates for pleated blinds are useable for plastic and aluminium window frames which are not special coated, veined, uneven or rough (depth of the window bar at least 13 mm). When using the glue plates please make sure that the surfaces are dry and clean. They have to be free from e.g. grease, oil or silicone films. as well as dirt particles (after using solvents the purified surfaces have to dry for at least 2 hours).

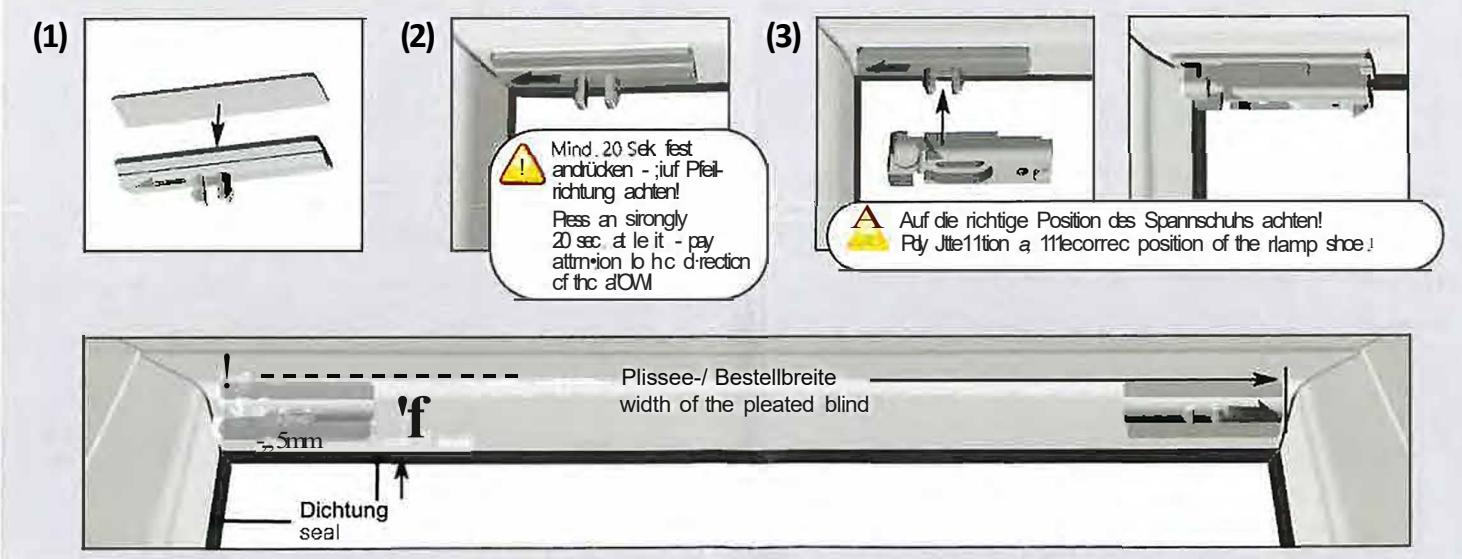

- (1) Beiliegende Klebefolie von der Trägerfolie abziehen und auf der Klebeplatte anbringen. **Dabei die Klebefläche möglichst nicht berühren, um die Klebekraft nicht zu verringern.** Fest andrücken, mehrmals drüberreiben.
- (2) Schutzfolie entfernen und die Klebeplatte an entsprechender Position auf der Glasleiste mindestens 20 Sekunden lang fest andrücken. **Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Klebeplatte nach außen zum Fensterrahmen zeigt** (s. Abbildungen). Ideale Temperatur bei 20 °C, Wärme beschleunigt den Klebeprozess.
- (3) Das Cosiflor® Spannschuh-Unterteil\* auf die Klebeplatte clipsen. **Auf die richtige Position achten!**

- (1) The enclosed adhesive film has to be take off from the carrier film. Put it on the glue plate. **Do not touch the sticky side, so the adhesive force is not reduced.** Press strongly and rub over it several times.
- (2) Remove the protective film and press the glue plate on the marked position on the window bar 20 seconds at least. **Make sure that the arrow on the adhesive plate points outwards to the windowframe** (see illustrations). Ideal temperature at 20 °C, heat accelerates the adhesive process.
- (3) Clip the base part of the Cosiflor® clamp shoe\* at the glue plate. **Pay attention at the correct position!**

