


# Bedienungsanleitung für Montagelehre 163502



## Drehbänder montieren mit Montagelehre 163502 für seitlichen Überstand 16 mm

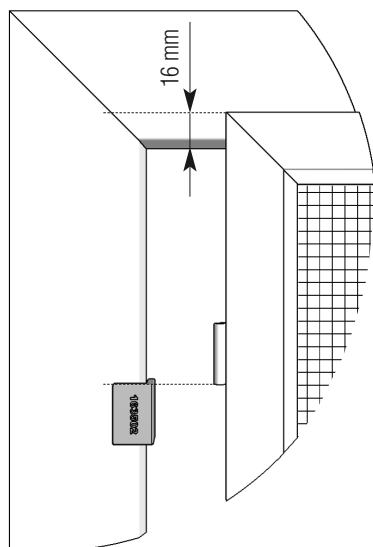

❶ Position des Drehrahmens und des oberen Drehbandes am Türeblendrahmen ausmessen und markieren.


❷ Oberkante Montagelehre an die Markierung positionieren und durch Drücken oder leichtes Schlagen die Bohrpositionen markieren. Vorbohren und das obere Drehbandteil mit Montageschrauben SK 3,5x16 anschrauben.



Bei Holz- und Kunststofffenstern mit Bohrer  $\varnothing$  2,0 mm, bei Alufenstern alternativ mit Bohrer  $\varnothing$  3,5 mm vorbohren und Senkkopfschrauben M4x8 mm verwenden.



Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.

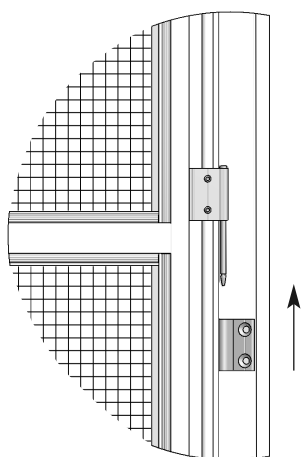

❸ Drehrahmen mit Drehbandstift einhängen. Senkrechte Position prüfen und Unterkante des unteren Drehbandes markieren. Drehrahmen aushängen und unteres Drehbandteil montieren wie bei Punkt ❷.

❹ Drehrahmen mit den Drehbandstiften einhängen, öffnen und mittleres Drehband auf den Stift stecken. Position der Schrauben anzeichnen, vorbohren und anschließend das Drehbandteil mit Montageschrauben SK 3,5x16 montieren.