


Bedienungsanleitung für Montagelehre 163515



Drehbänder montieren mit Montagelehre 163515


für seitlichen Überstand 16 mm

- 1 Auf dem unteren und oberen Drehband je eine Montagelehre aufstecken und einklappen.

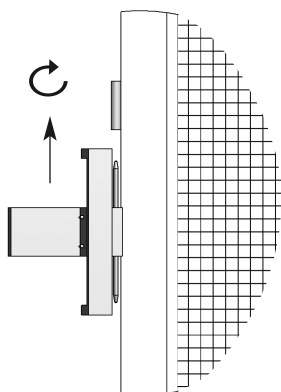


- Montagelehre mit Klebeband gegen Abfallen sichern.

In der Höhe ausgerichteter Drehrahmen seitlich gegen den Anschlag fahren(2) und durch festes Andrücken der Montagelehre an den Blendrahmen(3) die Bohrpositionen markieren. Vorbohren und die Drehbandteile mit Montageschrauben SK 3,5x16 anschrauben.

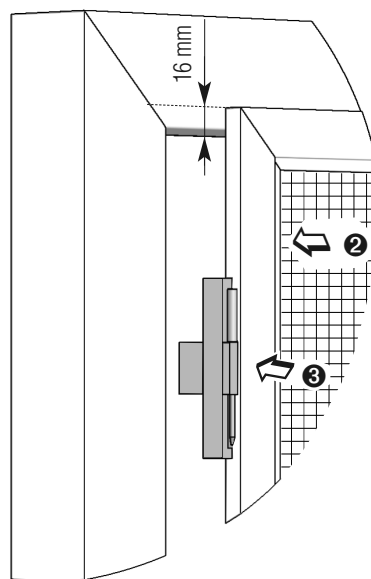

- Bei Holz- und Kunststofffenstern mit Bohrer \varnothing 2,0 mm, bei Alufenstern alternativ mit Bohrer \varnothing 3,5 mm vorbohren und Senkkopfschrauben M4x8 mm verwenden.

- Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray einfetten um erhöhten Verschleiß und später mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.

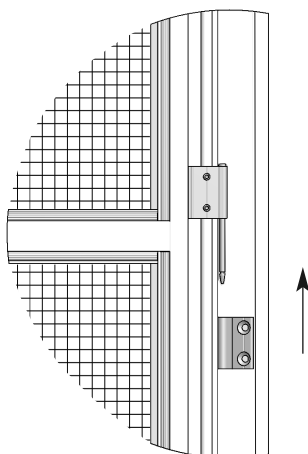

- 4 Drehrahmen mit Drehbandstiften einhängen, öffnen und mittleres Drehbandteil auf den Stift stecken. Position der Schrauben anzeichnen, vorbohren und anschließend das Drehband mit Montageschrauben SK 3,5x16 montieren.