

Montageanleitung

Pendelfenster PF2/43 mit Montagerahmen unten geschlossen und seitlicher Rahmentrennung für Stulpanschluss

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters (der Tür) während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör

Inbusschlüssel
HEX-Plus 2,0mm
17 06 24.20

Halteknopf
13 35 55

LK M3 x 6
15 02 03.06.TX

Schutzplatte
13 35 51

Zubehör

**Werden nur bei Bestellung
mit Montagebohrungen
mitgeliefert !**



RK 4,0 x 16
15 19 40.16.TX

**Hinweise zur
Klebmontage**

[Link](#)



Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel



TX10
TX15
TX20

Schrauben-
dreher




HSS Alubohrer
ø 4,5 mm
ø 2,9 mm
Kegelsenker
ø 8 mm




Tiefenloch-
markierer
17 03 60

Horizontalschnitt

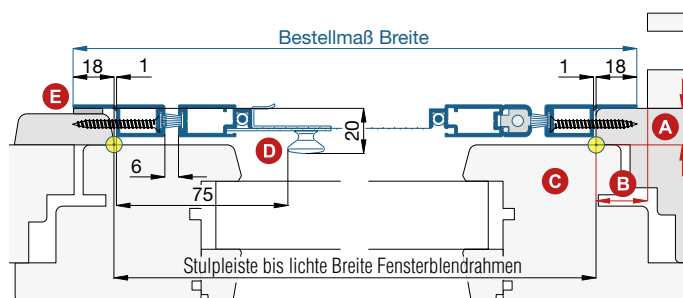

Vertikalschnitt

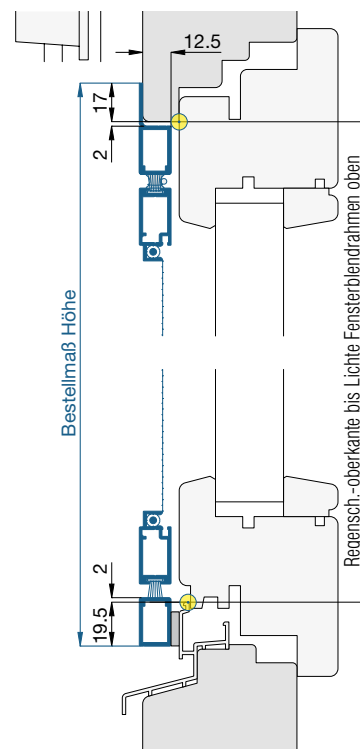


1

Drehrahmen aushängen

Position des Pendelfensters vor dem Blendrahmen ermitteln (Maßkontrolle).

Drehrahmen so weit öffnen dass die Feder gut zu greifen ist. Die Feder aushängen und am Drehrahmenanschlag einrasten.

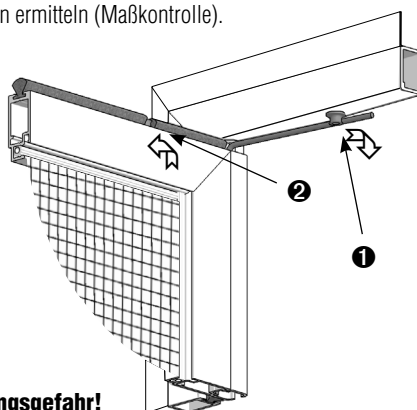

! Die Feder steht unter Spannung! Verletzungsgefahr!


Montageanleitung

Pendelfenster PF2/43

mit Montagerahmen **unten geschlossen** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss




! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

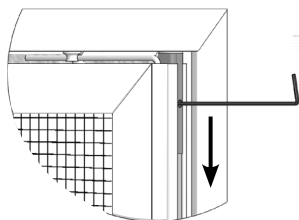


Mit dem mitgeliefertem Inbusschlüssel oberes Drehbeschlag lösen und aus Buchse schieben.

Anschließend Drehrahmen nach vorne kippen und herausheben.

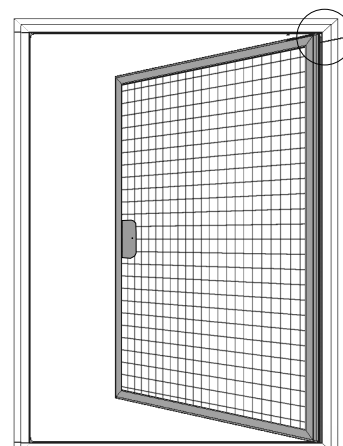

2 Montagerahmen montieren

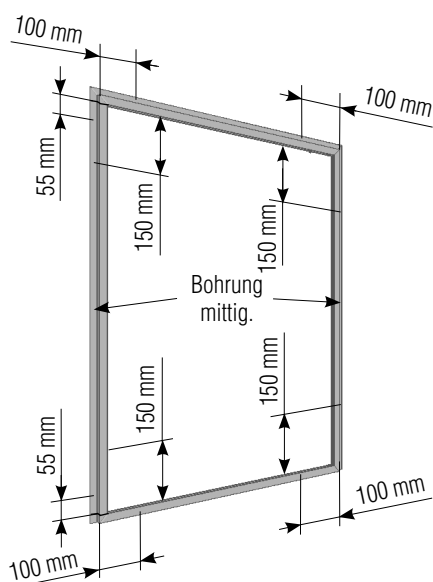

Die Fahne der Montagerahmenprofile, oben und seitlich nach den angegebenen Maßen, mit Bohrer $\varnothing 4,5$ mm von vorne durchbohren. Ab einer Höhe von 1800 mm mind. 4 Bohrungen. Breitenabhängig eventuell zusätzliche Bohrung mittig in den waagerechten Profilen. Anschließend mit dem Kegelsenker von hinten die Bohrungen entgraten.

Achtung: Unteres Rahmenprofil einbausituationsabhängig befestigen.

! Aufgrund hohen Eckbelastungen, zusätzliche Bohrungen am Stulpprofil auf 55 mm von der Unter- und Oberkante!

Montagerahmen an Montageort waagrecht und senkrecht nach den angegebenen Maßen (**Vertikal- und Horizontalschnitt**) ausrichten.



Zum Fixieren des Montagerahmens beim Ausrichten Acrylat-Klebeband benutzen.

Blendrahmen ggf. anbohren und Montagerahmen mit Montageschrauben RK 4,0 x 16 anschrauben.



Bei Alufenster mit Bohrer $\varnothing 2,9$ mm vorbohren. Falls die Regenschutzschiene bzw. der Stulp versetzt ist, das Montagerahmenprofil unten bzw. auf der Schließseite ausgleichen/unterfuttern.

Halteknopf mit Schraube LK M3 x 6 mm durch die Griffschale und Schutzplatte verschrauben.

Montageanleitung


Pendelfenster PF2/43

mit Montagerahmen **unten geschlossen** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss




3 Drehrahmen einhängen

 Falls die Drehstabfeder über den Anschlag gesprungen ist und die Vorspannung nicht mehr gegeben ist, gehen Sie wie unten beschrieben vor.

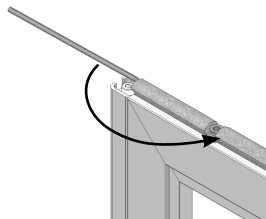


Darstellung: Öffnungsrichtung links

Drehen Sie die Feder gegen den Uhrzeigersinn soweit bis die Feder hinter dem Anschlagteil eingehängt werden kann.
(Bei Öffnungsrichtung rechts muss die Feder in Uhrzeigersinn gedreht werden!)



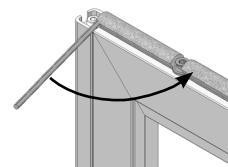


(1) Drehrahmen wie abgebildet mit dem unteren Drehbeschlag in das Aufnahme-
meteil stecken, zum Montagerahmen ausrichten. (2) Oberen Drehbeschlag mit
dem mitgelieferten Inbusschlüssel auf Anschlag in Buchse einschieben und fest
anziehen.

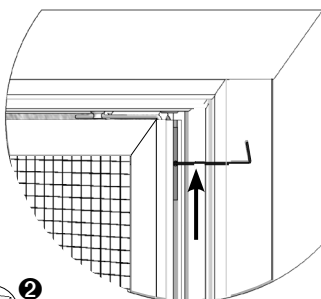

 Oberen Drehbeschlag mit Drehmomentschraubendreher mit 1,7 Nm
anziehen.

Die Feder fest greifen und wie abgebildet (3 und 4) am Montagerahmen-
Anschlag einrasten.

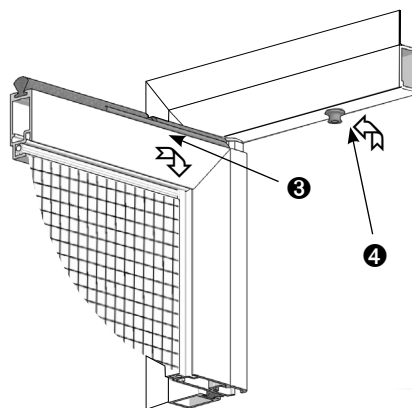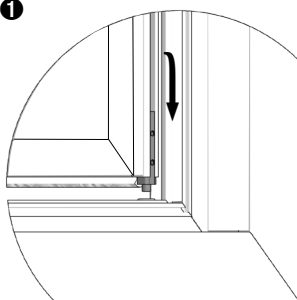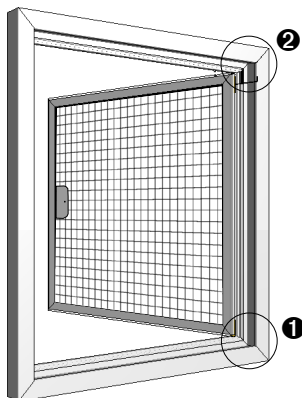

Drehrahmen schließen und den Abstand zum Montagerahmen (gegeben durch
den Flügelpaltsicherungen an den Ecken oben und unten auf der Schließseite)
prüfen, bei Bedarf die Position des Montagerahmens korrigieren.

Drehrahmen öffnen, die Flügelpaltsicherungen entfernen und Pendelfenster auf
Funktion prüfen.

 Für höhere Schließkraft, steht die Drehstabfeder mit erhöhter Federkraft 13 34 40 zur Auswahl.

 An der Verschlussseite befinden sich zwei gegenüberliegende Bürstendichtungen (im Flügel und im Rahmen). Um eine sichere
Bremswirkung während des Schließvorganges zu erreichen, überlappen sich diese am Anfang. Das kann zu einem leichten Versatz
des Flügels zum Rahmen führen. Im Laufe von ein bis zwei Wochen passen sich die Bürstendichtungen zueinander an.