

# Montageanleitung

## Plissee für Türen PL3/9.LMM

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

QR-Code Link zur  
Videoübersicht  
[Link](#)



### Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



### Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

### Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel



### Zubehör

Werden nur bei Bestellung  
mit Montagebohrungen mitgeliefert !



RK 3,9 x 38  
15 03 39.38.TX




Universal-  
funktionsdübel  
15 50 06.35

Hinweise zur  
Klebmontage

[Link](#)




### Vertikalschnitt

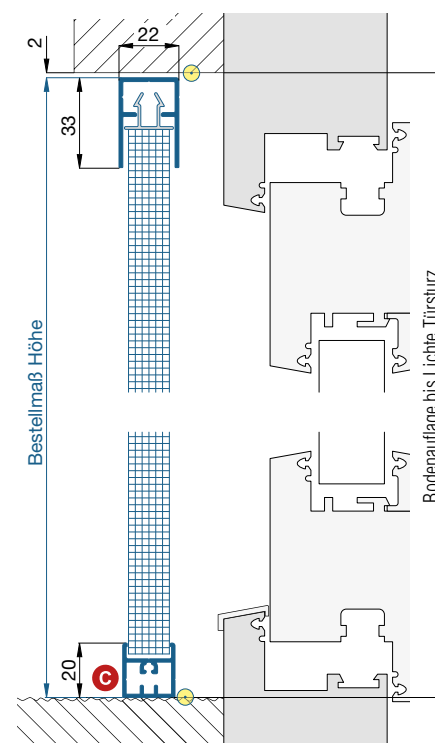

**Darstellung:** Lichte-Montage-Mauerleibung (LMM)

### Horizontalschnitt

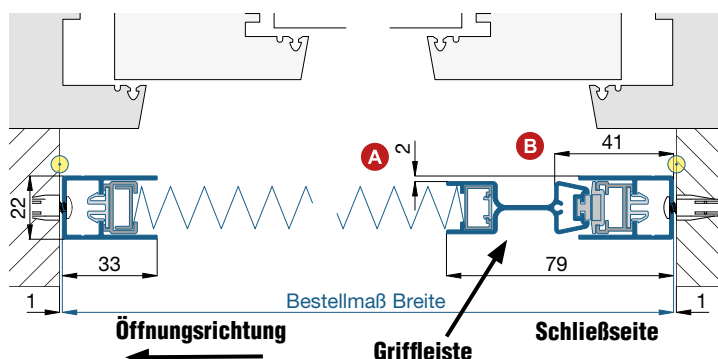

## 1 Vorbereitung

- Das eingestreckte Plisseekit aus dem Rahmen nehmen und beiseite stellen.

**⚠ Achtung: Nur die Fixierung zum Rahmen lösen, das Plisseekit muss in sich eingestreckt bleiben!**

# Montageanleitung

Plissee für Türen PL3/9.LMM



## 2 Montagebohrungen (Falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

- Mit Bohrer  $\varnothing$  4,0 mm die seitlichen Rahmenprofile zwischen den inneren Profilstegen durchbohren. Erste Bohrung bei 85 mm von der Unter- und der Oberkante. Ab einer Bestellmaß Höhe von 2300 mm vier Bohrungen. Danach mit dem Kegelsenker die Bohrungen von hinten entgraten.

**! Achtung: Keine Montagebohrungen am Kastenprofil!**

## 3 Montage des Rahmens (Einbaumaße, Geradheit und 90°-Winkel vor der Montage prüfen)

- Schutzfolie vom Klebeband an der Laufschiene links und rechts ca. 5 cm abziehen und umknicken. Rahmen vorsichtig am Montageort positionieren und ausrichten. **Bohrriillen an Rahmen- und Kastenprofilen sind hinten! Untergrund muß fett- und staubfrei sein!**



**Untergrund mit NEHER-Universalreiniger reinigen.**

- Bohrpositionen durch die Montagebohrungen anzeichnen, vorbohren (je nach Untergrund bei Bedarf Dübel setzen) und anschrauben. **Kasten- und Rahmenprofile dürfen durch das Anschrauben nicht verdreht werden, ggf. mit geeignetem Material unterlegen/ausgleichen.**



**Bei Bestellung mit Montagebohrungen werden entsprechende Befestigungsmittel als Zubehör mitgeliefert.**

- Schutzfolie vom Klebeband an der Laufschiene komplett abziehen und Laufschiene mit dem Andrückroller 20 79 15 an den Untergrund auf der ganzen Länge andrücken.
- Bei Montage auf **Naturstein**, die Laufschiene nach vorne mit Naturstein-Silikon durch eine Kehlfuge zusätzlich sichern. **Achtung: Entwässerungsöffnungen müssen offen bleiben!**

## 4 Einbau des Plisseekits

- **Stretchfolien, die das Plisseekit umreifen noch nicht entfernen!**
- **Öffnungsrichtung prüfen (Griffleiste = Schließseite)** Griffleiste zur Schließseite hin ausrichten und Plisseekit in Einbauposition senkrecht zum Kastenprofil bringen.
- Plisseekit unten gegen die Laufschiene und lotrecht zu den Rahmenprofilen halten.
- Plisseekit auf der Schließseite bis zum Anschlag nach oben drücken und in das Kastenprofil einfahren. Anschließend auf der unteren Laufschiene abstellen und eindrücken
- Schnurspannprofil vom Plisseekit durch entfernen der grünen Luftpolsterfolie, bzw. trennen der Stretchfolie (ohne Aufkleber), oben und unten lösen. Schnurspannprofil durch drücken in das Rahmenprofil auf der ganzen Höhe einclippen.

**! Vorsicht! Plisseeprofile nicht verkratzen. Neher-Folienschneider verwenden.**

- Fixierungen der Schnur lösen, anschließend das Plisseekit senkrecht gleitend auf die gegenüberliegende Seite schieben. Dabei darauf achten, dass die Schnüre oben und unten sich nicht verdrehen oder verknoten.
- Stretchfolie (mit grünem Aufkleber) oben und unten mit Neher-Folienschneider durchschneiden. Plisseekit leicht öffnen und das äußere Gewebekitprofil durch drücken in das Rahmenprofil auf der ganzen Höhe einclippen. **!!! Nicht durch drücken auf die Griffleiste einclippen !!!**
- Plissee durch schließen und öffnen auf Funktion testen.