

# Montageanleitung

Plissee für Türen PL3/5.AMB

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

QR-Code Link zur  
Videoübersicht  
[Link](#)



## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**


## Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel

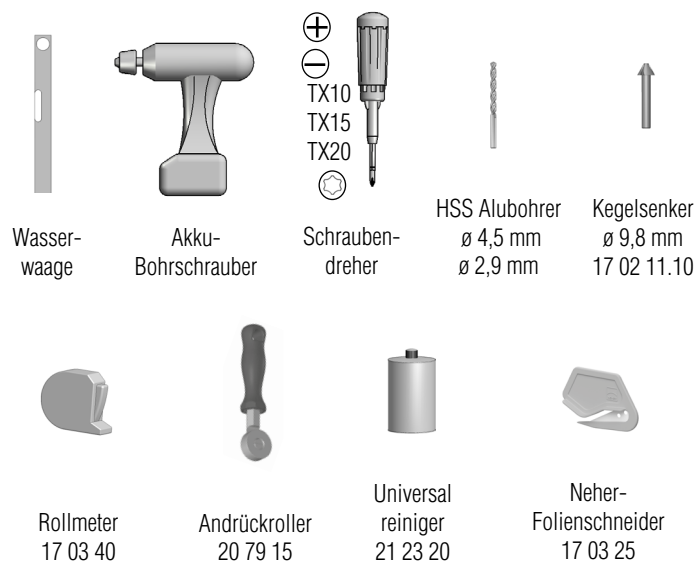

## Zubehör

Werden nur bei Bestellung  
mit Montagebohrungen mitgeliefert !

Hinweise zur  
Klebmontage




[Link](#)




**Darstellung:** Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

## Horizontalschnitt

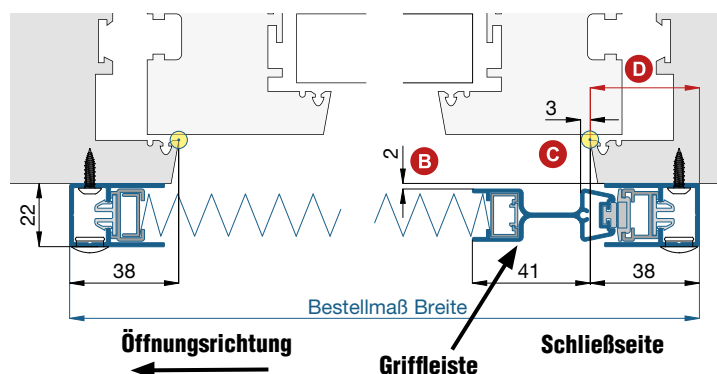

## Vertikalschnitt

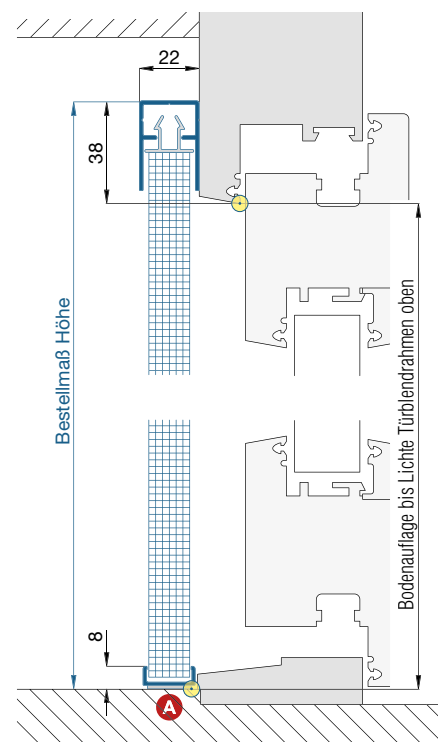

# Montageanleitung

Plissee für Türen PL3/5.AMB



## 1 Montagebohrungen (Falls mitbestellt, weiter mit Schritt 2)

- Mit Bohrer  $\varnothing$  4,5 mm die seitlichen Rahmenprofile von hinten (Bohrriellen) durchbohren. Erste Bohrung bei 85 mm von der Unter- und der Oberkante. Anschließend von vorne mit dem Kegelsenker  $\varnothing$  9,8 mm die erste Profilwand durchsenken und die Bohrungen von hinten entgraten. Ab einer Bestellmaß Höhe von 2300 mm vier Bohrungen.

**Achtung: Keine Montagebohrungen am Kastenprofil!**

## 2 Montage des Rahmens (Einbaumaße, Geradheit und 90°-Winkel vor der Montage prüfen)

- Plissee vorsichtig am Montageort positionieren und ausrichten. **Bohrriellen an Rahmen- und Kastenprofilen sind hinten!** Stretchfolien mit Neher-Folienschneider durchschneiden und entfernen.
- Schutzfolie vom Klebeband an der Laufschiene links und rechts ca. 5 cm abziehen und umknicken. **Untergrund muß fett- und staubfrei sein!**



**Untergrund mit NEHER-Universalreiniger reinigen.**



**Zum Fixieren des Montagerahmens beim Ausrichten Acrylat-Klebeband benutzen (Siehe auch Videoanleitung Schraubmontage). Bei Bestellung mit Montagebohrungen können die Profile zusätzlich mit Acrylat-Klebeband ausgestattet werden!**

- Bohrpositionen durch die Montagebohrungen dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren und die seitlichen Rahmenprofile mit Montageschrauben RK 4,0 x 16 anschrauben. **Kasten- und Rahmenprofile dürfen durch das Anschrauben nicht verdreht werden, ggf. mit geeignetem Material unterlegen/ausgleichen.**



**Bei Bestellung mit Montagebohrungen werden entsprechende Befestigungsmittel als Zubehör mitgeliefert.**



**Bei Alufenster mit Bohrer  $\varnothing$  2,9 mm vorbohren.**

- Schutzfolie vom Klebeband an der Laufschiene komplett abziehen und Laufschiene mit dem Andrückroller 20 79 15 an den Untergrund auf der ganzen Länge andrücken.
- Bei Montage auf **Naturstein**, die Laufschiene nach vorne mit Naturstein-Silikon durch eine Kehluge zusätzlich sichern. **Achtung: Entwässerungsöffnungen müssen offen bleiben!**
- Plissee durch schließen und öffnen auf Funktion testen.
- Abdeckkappen aufstecken.