

Montageanleitung

Plissee für Türen PL3/9.AMB

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

QR-Code Link zur
Videoübersicht
[Link](#)



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.


Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel

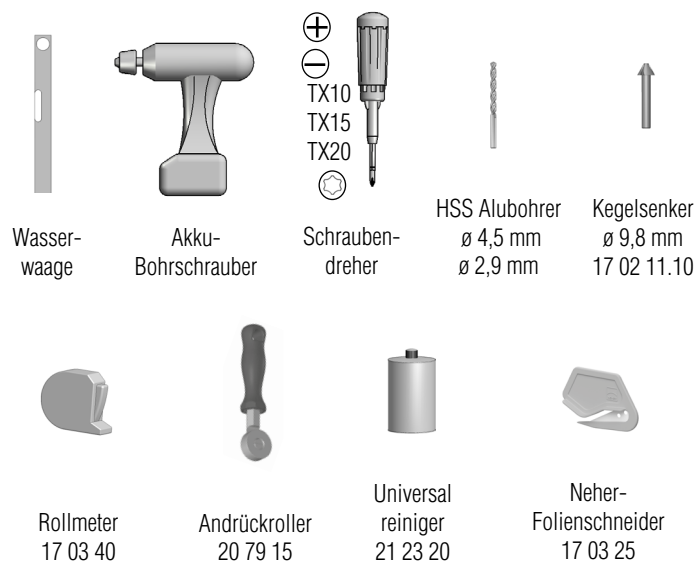

Zubehör

**Werden nur bei Bestellung
mit Montagebohrungen mitgeliefert !**


**Hinweise zur
Klebmontage**

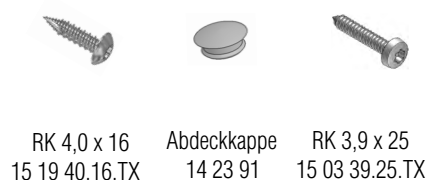

[Link](#)




Vertikalschnitt

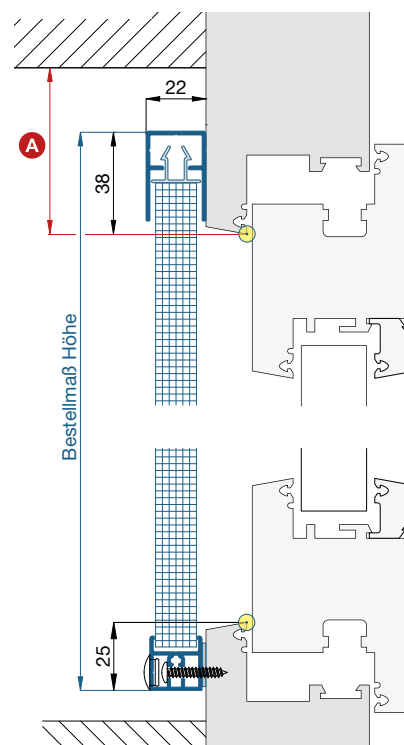

Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Horizontalschnitt

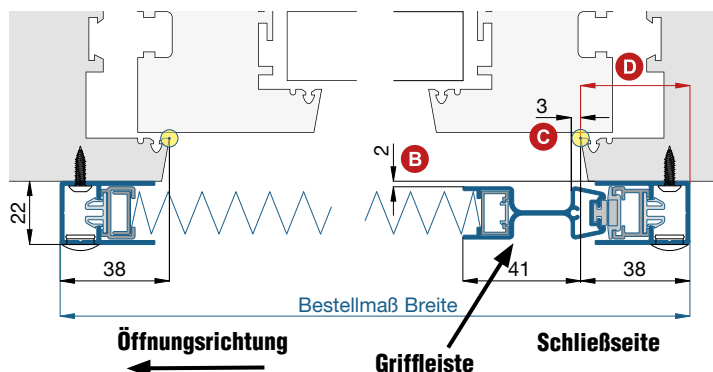

Montageanleitung

Plissee für Türen **PL3/9.AMB**



1 Montagebohrungen (Falls mitbestellt, weiter mit Schritt 2)

- Mit Bohrer \varnothing 4,5 mm die seitlichen Rahmenprofile und die Laufschiene von hinten (Bohrillen) durchbohren. Erste Bohrung bei 85 mm von der Unter- und der Oberkante der seitlichen Rahmenprofile, ab einer Bestellmaß Höhe von 2300 mm vier Bohrungen. Anschließend von vorne mit dem Kegelsenker \varnothing 9,8 mm die erste Profilwandung durchsenken und die Bohrungen von hinten entgraten.

Bei der Laufschiene darf der Abstand zwischen den Montagebohrungen maximal 280 mm betragen!

 **Achtung: Keine Montagebohrungen am Kastenprofil!**

2 Montage des Rahmens (Einbaumaße, Geradheit und 90°-Winkel vor der Montage prüfen)

- Stretchfolien mit Neher-Folienschneider durchschneiden und entfernen. Plissee vorsichtig am Montageort positionieren und ausrichten. **Bohrillen an Rahmen- und Kastenprofilen sind hinten!**

 **Zum Fixieren des Montagerahmens beim Ausrichten Acrylat-Klebeband benutzen (Siehe auch Videoanleitung Schraubmontage). Bei Bestellung mit Montagebohrungen können die Profile zusätzlich mit Acrylat-Klebeband ausgestattet werden!**

- Bohrpositionen durch die Montagebohrungen dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren. Die seitlichen Rahmenprofile mit Montageschrauben RK 4,0 x 16 und die Laufschiene mit RK 3,9 x 25 anschrauben. **Kasten- und Rahmenprofile dürfen durch das Anschrauben nicht verdreht werden, ggf. mit geeignetem Material unterlegen/ausgleichen.**

 **Bei Bestellung mit Montagebohrungen werden entsprechende Befestigungsmittel als Zubehör mitgeliefert.**

 **Bei Alufenster mit Bohrer \varnothing 2,9 mm vorbohren.**

- Plissee durch schließen und öffnen auf Funktion testen.
- Abdeckkappen aufstecken.