

Montageanleitung

Plissee für Türen PL3/9.LMM

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

QR-Code Link zur
Videoübersicht
[Link](#)



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel



Zubehör

Werden nur bei Bestellung
mit Montagebohrungen mitgeliefert !



RK 3,9 x 38
15 03 39.38.TX




Universal-
funktionsdübel
15 50 06.35

Hinweise zur
Klebmontage

[Link](#)




Vertikalschnitt

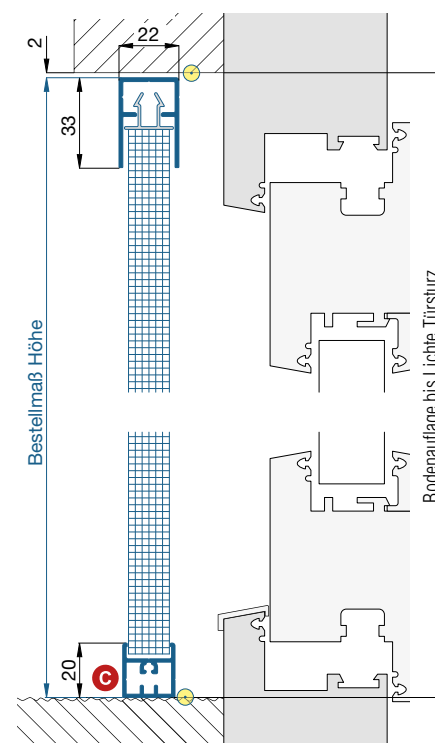

Darstellung: Lichte-Montage-Mauerleibung (LMM)

Horizontalschnitt

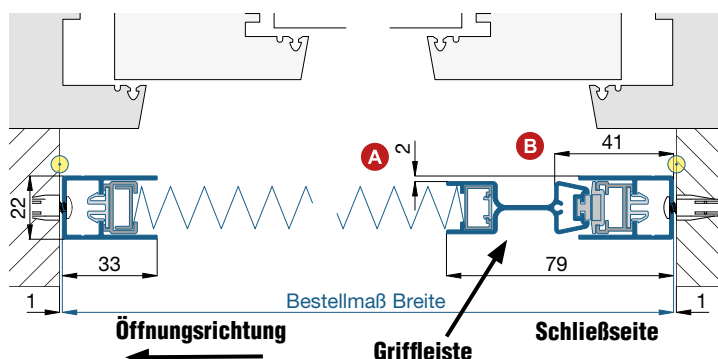

1 Vorbereitung

- Das eingestreckte Plisseekit aus dem Rahmen nehmen und beiseite stellen.

⚠ Achtung: Nur die Fixierung zum Rahmen lösen, das Plisseekit muss in sich eingestreckt bleiben!

Montageanleitung

Plissee für Türen PL3/5.LMM



2 Montagebohrungen (Falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

- Mit Bohrer \varnothing 4,0 mm die seitlichen Rahmenprofile zwischen den inneren Profilstegen durchbohren. Erste Bohrung bei 85 mm von der Unter- und der Oberkante. Ab einer Bestellmaß Höhe von 2300 mm vier Bohrungen. Danach mit dem Kegelsenker die Bohrungen von hinten entgraten.

! Achtung: Keine Montagebohrungen am Kastenprofil!

3 Montage des Rahmens (Einbaumaße, Geradheit und 90°-Winkel vor der Montage prüfen)

- Schutzfolie vom Klebeband an der Laufschiene links und rechts ca. 5 cm abziehen und umknicken. Rahmen vorsichtig am Montageort positionieren und ausrichten. **Bohrriillen an Rahmen- und Kastenprofilen sind hinten! Untergrund muß fett- und staubfrei sein!**



Untergrund mit NEHER-Universalreiniger reinigen.

- Bohrpositionen durch die Montagebohrungen anzeichnen, vorbohren (je nach Untergrund bei Bedarf Dübel setzen) und anschrauben. **Kasten- und Rahmenprofile dürfen durch das Anschrauben nicht verdreht werden, ggf. mit geeignetem Material unterlegen/ausgleichen.**



Bei Bestellung mit Montagebohrungen werden entsprechende Befestigungsmittel als Zubehör mitgeliefert.

- Schutzfolie vom Klebeband an der Laufschiene komplett abziehen und Laufschiene mit dem Andrückroller 20 79 15 an den Untergrund auf der ganzen Länge andrücken.
- Bei Montage auf **Naturstein**, die Laufschiene nach vorne mit Naturstein-Silikon durch eine Kehlfuge zusätzlich sichern. **Achtung: Entwässerungsöffnungen müssen offen bleiben!**

4 Einbau des Plisseekits

- **Stretchfolien, die das Plisseekit umreifen noch nicht entfernen!**
- **Öffnungsrichtung prüfen (Griffleiste = Schließseite)** Griffleiste zur Schließseite hin ausrichten und Plisseekit in Einbauposition senkrecht zum Kastenprofil bringen.
- Plisseekit unten gegen die Laufschiene und lotrecht zu den Rahmenprofilen halten.
- Plisseekit auf der Schließseite bis zum Anschlag nach oben drücken und in das Kastenprofil einfahren. Anschließend auf der unteren Laufschiene abstellen und eindrücken
- Schnurspannprofil vom Plisseekit durch entfernen der grünen Luftpolsterfolie, bzw. trennen der Stretchfolie (ohne Aufkleber), oben und unten lösen. Schnurspannprofil durch drücken in das Rahmenprofil auf der ganzen Höhe einclippen.

! Vorsicht! Plisseeprofile nicht verkratzen. Neher-Folienschneider verwenden.

- Fixierungen der Schnur lösen, anschließend das Plisseekit senkrecht gleitend auf die gegenüberliegende Seite schieben. Dabei darauf achten, dass die Schnüre oben und unten sich nicht verdrehen oder verknoten.
- Stretchfolie (mit grünem Aufkleber) oben und unten mit Neher-Folienschneider durchschneiden. Plisseekit leicht öffnen und das äußere Gewebekitprofil durch drücken in das Rahmenprofil auf der ganzen Höhe einclippen. **!!! Nicht durch drücken auf die Griffleiste einclippen !!!**
- Plissee durch schließen und öffnen auf Funktion testen.