

# Montageanleitung

## Ergänzende Montagehinweise



Plissee für Türen PL2 1-flügelig bis Anlagenbreite 1300 mm

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

### Allgemeine Hinweise



Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



### Beschreibung

Bei einflügeligen Plisseetüren PL2 bis zu einer Anlagenbreite von 1300 mm ist im Kastenprofil eine Gewebeabdeckung vorgesehen. Diese muss unbedingt montiert werden, da sie verhindert, dass kriechende Insekten über das Kastenprofil nach innen eindringen.




### Zubehör



Gewebeabdeckung

### Montage

Dieser Montageschritt erfolgt gleich nach der Montage des Montagerahmens. Gewebeabdeckung wird in das obere Kastenprofil eingeklickt.

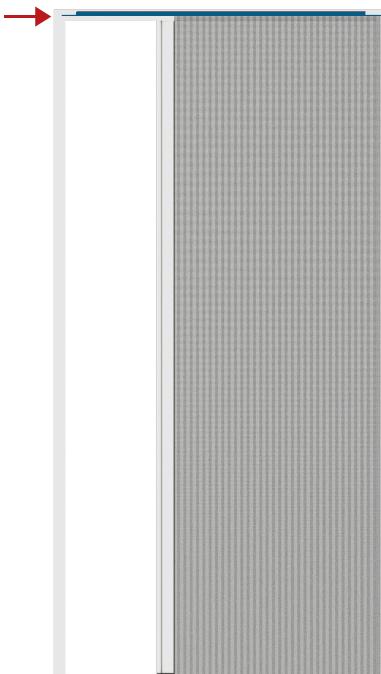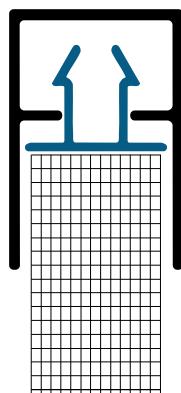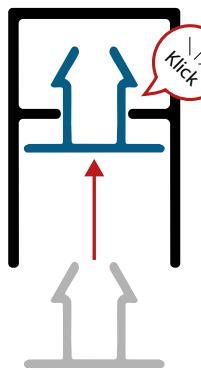

Wichtig: Beim Einsatz der Gewebeabdeckung ist im oberen Kastenprofil keine Montagebohrung möglich.