

# Montageanleitung

**Pendeltür PT2/1.AMB mit Montagerahmen unten geschlossen**  
Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

**Videoanleitung**  
Mit QR-Code streamen  
**links - Schraubmontage**  
**rechts - Klebmontage**



## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.









## Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

Zubehör	Zubehör		Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel	
 Inbusschlüssel HEX-Plus 2,0mm 17 06 24.20	<b>Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !</b>  Abdeckkappe 14 23 91  RK 4,0 x 16 15 19 40.16.TX		 TX10 TX15 TX20 Schraubendreher  HSS Alubohrer ø 4,5 mm ø 2,9 mm ø 2,2 mm Kegelsenker ø 9,8 mm  Tiefenlochmarkierer 17 03 60  Montagefuß 17 34 01	
	<b>Hinweise zur Klebmontage</b> <a href="#">Link</a> 			

## Horizontalschnitt

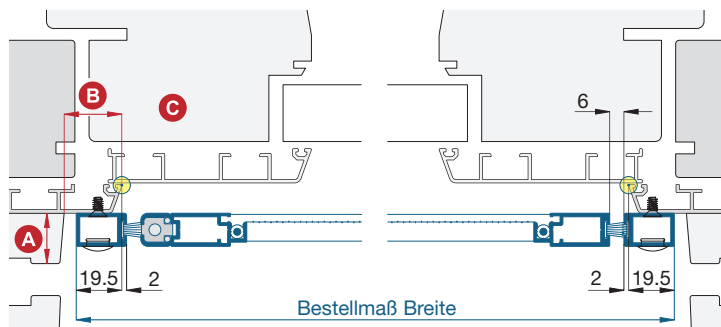

## Vertikalschnitt

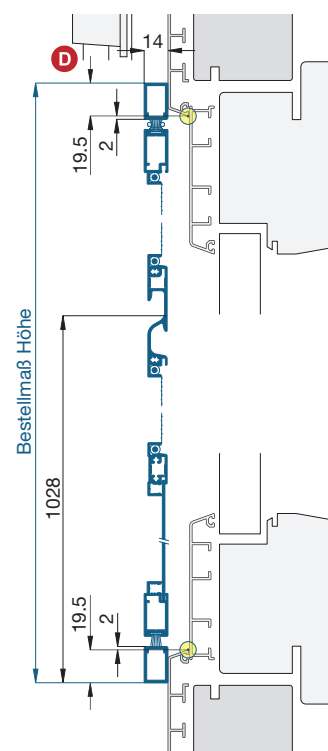

## 1 Montageposition ermitteln

Position der Pendeltür laut Variantenblatt am Blendrahmen anzeichnen.

Pendeltür zur Maßkontrolle auf diese Position halten und ein freigängiges Durchpendeln kontrollieren. Bei Bedarf Position korrigieren.



**Montagetipp: Montagefüße als untere Auflage verwenden.**

# Montageanleitung


Pendeltür PT2/1.AMB

mit Montagerahmen **unten geschlossen**



## 2 Montagerahmen montieren

**! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

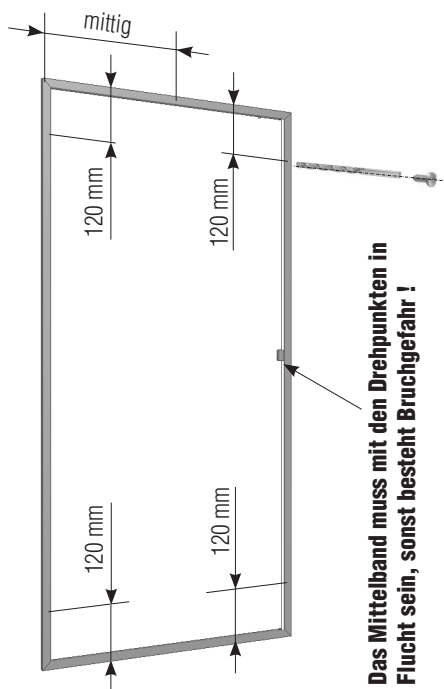

Montagerahmen oben, links und rechts mit Bohrer  $\varnothing$  4,5 mm nach den angegebenen Maßen **(Achtung: Blockmagnet in Rahmenprofil!)** von vorne durchbohren und mit Kegelsenker  $\varnothing$  9,8 mm 17 02 11.10 die erste Profilwand durchsenken. In der Höhe mind. 4 Bohrungen.

Pendeltür an Montageort waagrecht und senkrecht nach den angegebenen Maßen **(Vertikal- und Horizontalschnitt)** ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.



**Zum Fixieren des Montagerahmens beim Ausrichten Acrylat-Klebeband benutzen (Siehe auch Videoanleitung Schraubmontage). Bei Bestellung mit Montagebohrungen können die Profile zusätzlich mit Acrylat-Klebeband ausgestattet werden!**

Dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren und Montagerahmen mit Montageschrauben RK 4,0 x 16 anschrauben.



**Bei Alufenster mit Bohrer  $\varnothing$  2,9 mm vorbohren.**

Pendeltür öffnen. Die Flügelspaltsicherungen (an den Ecken oben und unten auf der Schließseite) entfernen und Pendeltür auf Funktion prüfen.



**Für höhere Schließkraft, steht die Drehstabfeder mit erhöhter Federkraft 13 34 40 zur Auswahl.**

Anschließend die Abdeckkappen 14 23 91 eindrücken.