

# Montageanleitung

Pendeltür PT2/10 mit Montagerahmen und **unterem Schwellenprofil**

QR-Code Link zur  
**Videoübersicht**  
[Link](#)



## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.





## Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

| Zubehör  | Zubehör  |   | Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel  |  |
|--|--|---|---|--|
| <br><br>Inbusschlüssel<br>HEX-Plus 2,0mm<br>17 06 24.20 | <b>Werden nur bei Bestellung mit<br/>Montagebohrungen mitgeliefert !</b> | <br><br>RK 4,0 x 16<br>15 19 40.16.TX | <br>TX10<br>TX15<br>TX20<br><br>Schrauben-<br>dreher | <br>HSS Alubohrer<br>ø 4,5 mm<br>ø 2,9 mm<br>ø 2,2 mm<br><br>Kegelsenker<br>ø 8 mm<br><br>Tiefenloch-<br>markierer<br>17 03 60 |

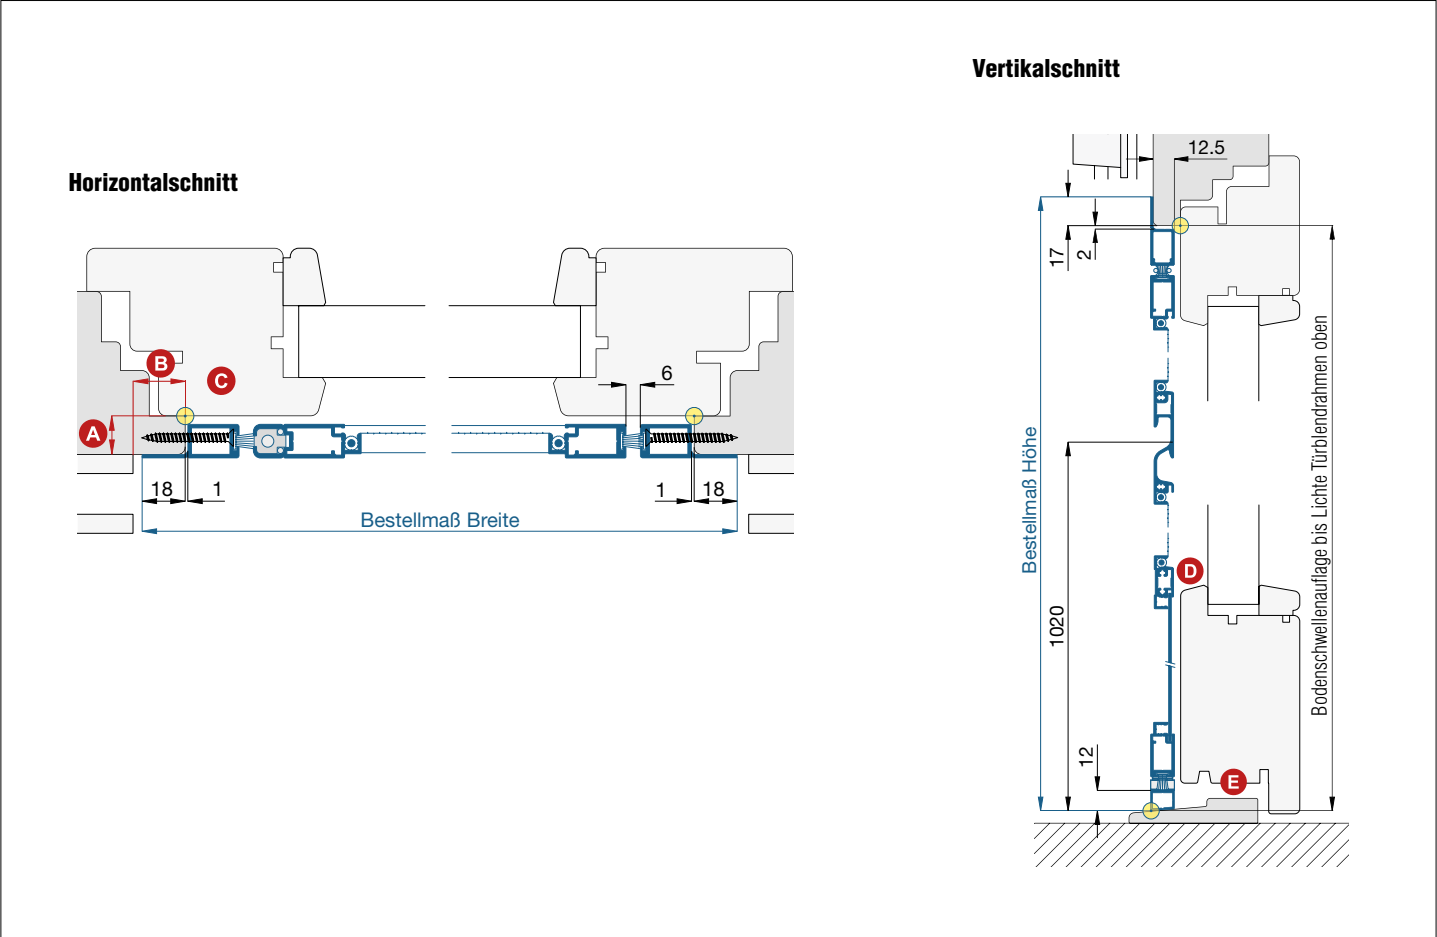


# Montageanleitung

## Pendeltür PT2/10

mit Montagerahmen und **unterem Schwellenprofil**



Die Fahne der Montagerahmenprofile, oben mittig und seitlich nach den angegebenen Maßen, mit Bohrer  $\varnothing$  4,5 mm von vorne durchbohren. In der Höhe mind. 4 Bohrungen. Anschließend mit dem Kegelsenker von hinten die Bohrungen entgraten.

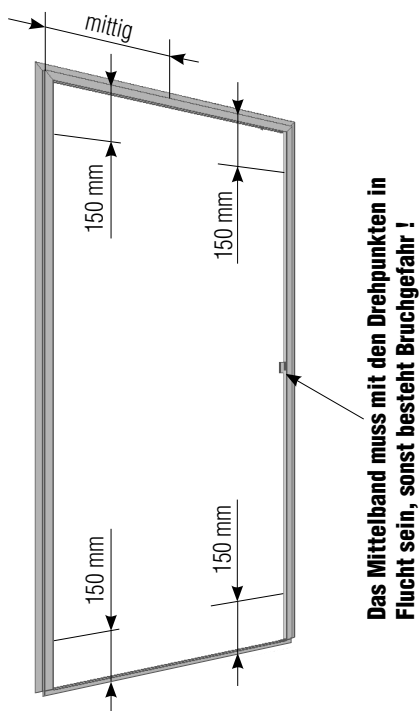

Pendeltür an Montageort waagrecht und senkrecht nach den angegebenen Maßen **(Vertikal- und Horizontalschnitt)** ausrichten.



**Zum Fixieren des Montagerahmens beim Ausrichten Acrylat-Klebeband benutzen. (Siehe auch Videoanleitung Schraubmontage). Bei Bestellung mit Montagebohrungen können die Profile zusätzlich mit Acrylat-Klebeband ausgestattet werden!**

Blendrahmen ggf. anbohren und mit Montageschrauben RK 4,0 x 16 anschrauben.



**Bei Alufenster mit Bohrer  $\varnothing$  2,9 mm vorbohren. Falls die Regenschutzschiene versetzt ist, das Montagerahmenprofil unten ausgleichen/unterfuttern.**



**Wir empfehlen das untere Rahmenprofil nach unten hin zu Befestigen (Verwendung von dauerelastischem Klebstoff bzw. Montageklebeband 12 25 25.13 alternativ verschrauben)!**

Pendeltür öffnen. Die Flügelpaltsicherungen (an den Ecken oben und unten auf der Schließseite) entfernen und Pendeltür auf Funktion prüfen.