

# Montageanleitung

## Pendeltür PT2/11 mit Montagerahmen und unterem Schwellenprofil

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

QR-Code Link zur  
Videoübersicht  
[Link](#)



### Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

### Allgemeine Hinweise











- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!


Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel
 Inbusschlüssel HEX-Plus 2,0mm 17 06 24.20	<p><b>Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !</b></p>  SK 3,5x50 15 04 35.50.TX	<p><b>Hinweise zur Klebmontage</b></p> <p><a href="#">Link</a></p> 
		<p><b>Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">                           TX10                          TX15                          TX20                            Schrauben-                          dreher                     </div> <div style="text-align: center;">                           HSS Alubohrer                          ø 4,0 mm                          ø 2,9 mm                          ø 2,2 mm                          Kegelsenker                          ø 8 mm                     </div> <div style="text-align: center;">                           Tiefenloch-                          markierer                          17 03 60                     </div> <div style="text-align: center;">                           Zapfen-                          senker                          17 34 10                     </div> </div>

### Horizontalschnitt

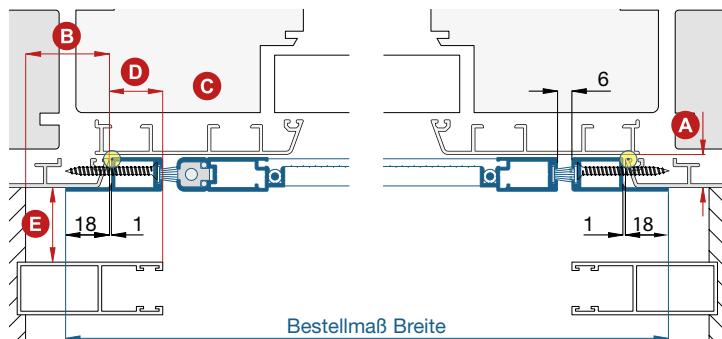


### Vertikalschnitt

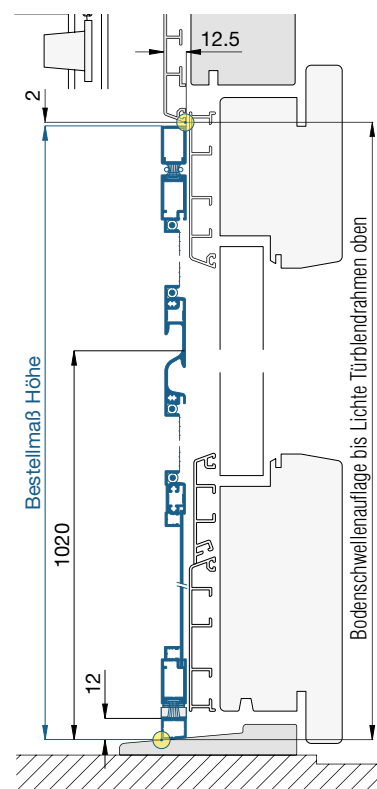

### 1 Drehrahmen aushängen

Drehrahmen so weit öffnen dass die Feder gut zu greifen ist. Die Feder aushängen und am Drehrahmenanslag einrasten.

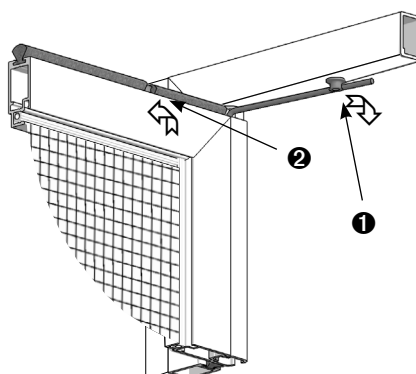


**! Die Feder steht unter Spannung! Verletzungsgefahr!**

# Montageanleitung


## Pendeltür PT2/11

mit Montagerahmen und unterem Schwellenprofil

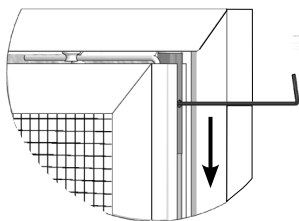


⚠ **Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**


Mit dem mitgeliefertem Inbusschlüssel oberes Drehbeschlag und mittlere Schiebeklemmteile lösen und aus Buchse bzw. Mittelband schieben.

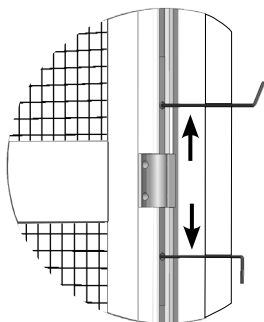

Anschließend Drehrahmen nach vorne kippen und herausheben.

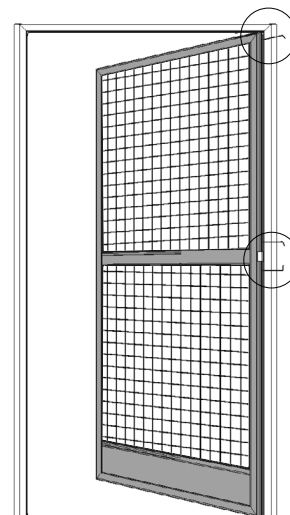

## 2 Montagerahmen montieren

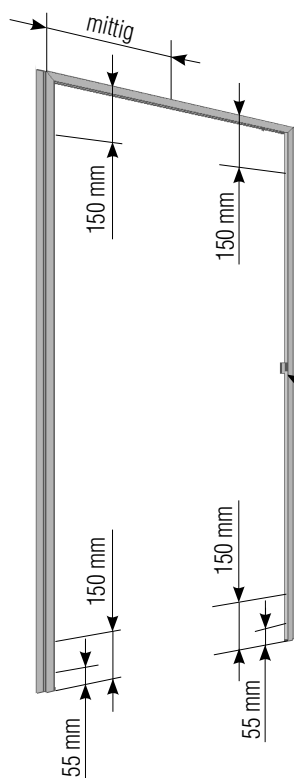

Bürstendichtungen aus dem Montagerahmen entfernen.

Montagerahmenprofile oben mittig und seitlich nach den angegebenen Maßen (**Achtung: Blockmagnet in Rahmenprofil!**) mit Bohrer  $\varnothing$  4,0 mm, von innen nach außen vorbohren. In der Höhe mind. 4 Bohrungen. Die innere Profilwand mit dem Zapfensenker 17 34 10 ansenken.

⚠ **Aufgrund hohen Eckbelastungen, zusätzliche Bohrungen auf 55 mm von der Unterkante!**

Befestigungsschraube am unteren Schwellenprofil zum Montagerahmen entfernen. Anschließend, außen bündig zwischen dem Blendrahmen positionieren und dem Untergrund entsprechend befestigen.

Montagerahmen an Montageort waagrecht und senkrecht nach den angegebenen Maßen (**Vertikal- und Horizontalschnitt**) ausrichten.



**Zum Fixieren des Montagerahmens beim Ausrichten Acrylat-Klebeband benutzen (Siehe auch Videoanleitung Schraubmontage). Bei Bestellung mit Montagebohrungen können die Profile zusätzlich mit Acrylat-Klebeband ausgestattet werden!**

Blendrahmen anbohren und mit Senkschrauben SK 3,5 x 50 anschrauben. Bürstendichtungen wieder einrollen.



**Bei Holz und Kunststoffen mit Bohrer  $\varnothing$  2,2 mm vorbohren. Bei Alufenster mit Bohrer  $\varnothing$  2,9 mm vorbohren.**

# Montageanleitung


## Pendeltür PT2/11

mit Montagerahmen und unterem Schwellenprofil




### 3 Drehrahmen einhängen




Falls die Drehstabfeder über den Anschlag gesprungen ist und die Vorspannung nicht mehr gegeben ist, gehen Sie wie unten beschrieben vor.

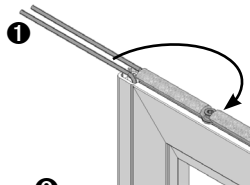

Drehen Sie die linke Feder **1** im Uhrzeigersinn über die rechte Feder soweit bis die Feder hinter dem Anschlagsteil eingehängt werden kann.

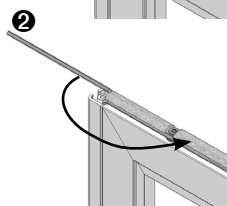




Drehen Sie nun die rechte Feder **2** gegen den Uhrzeigersinn über die linke Feder soweit bis die Feder hinter dem Anschlagsteil eingehängt werden kann.

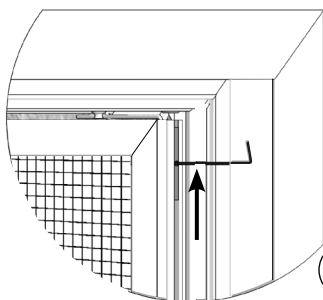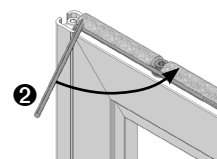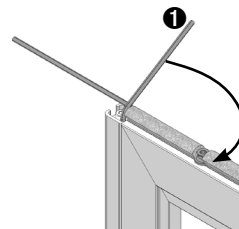


(**1**) Drehrahmen wie abgebildet mit dem unteren Drehbeschlag in das Aufnahme-teil stecken, (**2**) zum Mittelband ausrichten, Schiebeklemmteile mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel in das Mittelband schieben und anziehen. (**3**) Oberen Drehbeschlag mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel auf Anschlag in Buchse einschieben und fest anziehen.



**Oberen Drehbeschlag mit Drehmomentschraubendreher mit 1,7 Nm, den mittleren mit 1,2 Nm anziehen.**

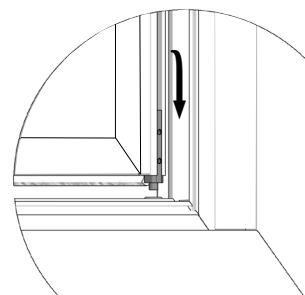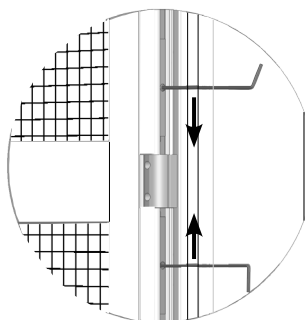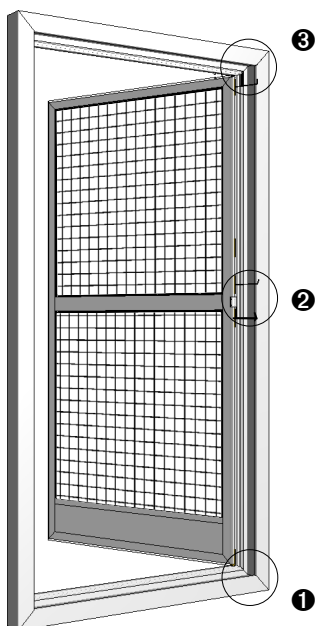

Die Feder fest greifen und wie abgebildet (**4** und **5**) am Montagerahmen-Anschlag einrasten.

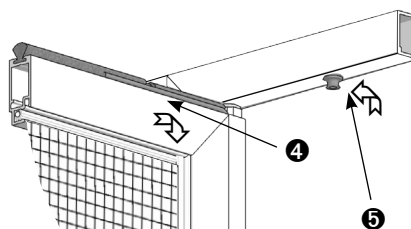

Drehrahmen schließen und den Abstand zum Montagerahmen (gegeben durch die Flügelspaltsicherungen an den Ecken oben und unten auf der Schließseite) prüfen, bei Bedarf die Position des Montagerahmens korrigieren.

Drehrahmen öffnen, die Flügelspaltsicherungen entfernen und Pendeltür auf Funktion prüfen.



**Für höhere Schließkraft, steht die Drehstabfeder mit erhöhter Federkraft 13 34 40 zur Auswahl.**