

Montageanleitung

Pendeltür PT2/41.AMB

mit Montagerahmen **unten geschlossen** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

QR-Code Link zur
Videoübersicht
[Link](#)



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör		Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel				
 Inbusschlüssel HEX-Plus 2,0mm 17 06 24.20	Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !		Hinweise zur Klebmontage Link 	 TX10 TX15 TX20  Schrauben- dreher	 HSS Alubohrer ø 4,5 mm ø 2,9 mm ø 2,2 mm Kegelsenker ø 9,8 mm	 Tiefenloch- markierer 17 03 60	 Montage- fuß 17 34 01
	 Abdeckkappe 14 23 91	 RK 4,0 x 16 15 19 40.16.TX					

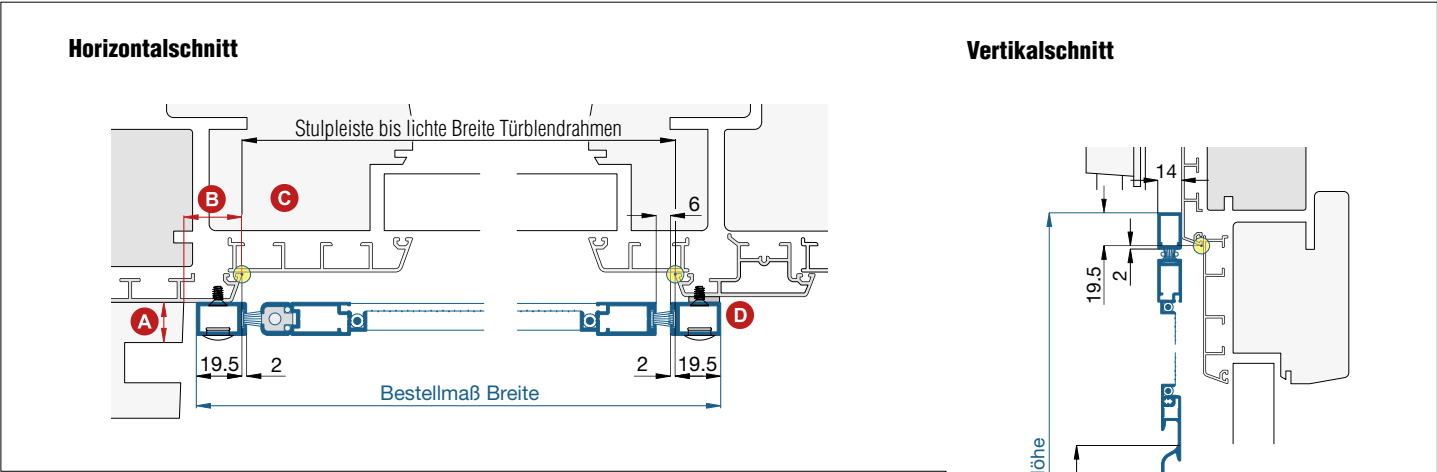


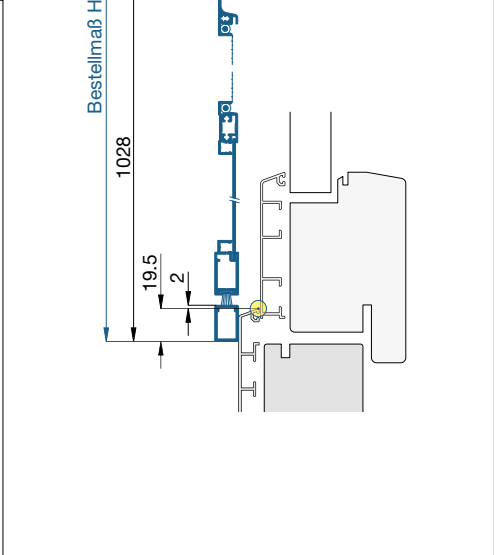
1 Montageposition ermitteln

Position der Pendeltür laut Variantenblatt am Blendrahmen anzeichnen.

Fixier-Klebebänder entfernen und Stulpprofil auf der Seite legen.

Pendeltür zur Maßkontrolle auf der angezeichneten Position halten und ein freigängiges Durchpendeln kontrollieren. Bei Bedarf Position korrigieren.

**Montagetipp: Montagefüße als untere Auflage verwenden.**



Montageanleitung


Pendeltür PT2/41.AMB

mit Montagerahmen **unten geschlossen** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss



2

Montagerahmen montieren

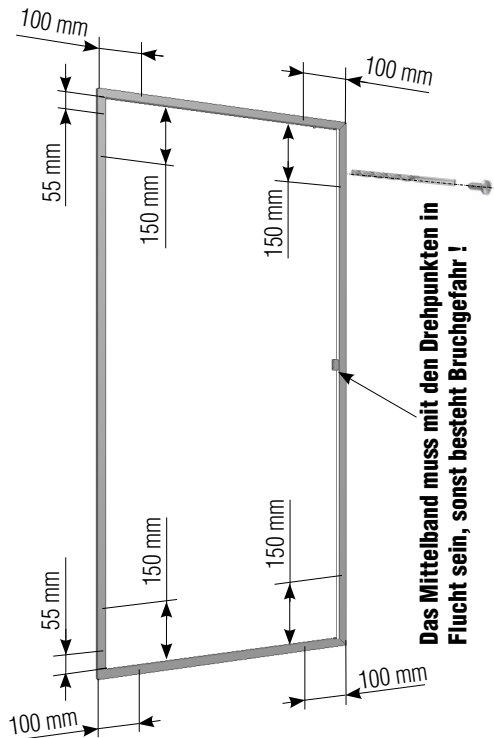

⚠ Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Montagerahmen mit Bohrer $\varnothing 4,5$ mm nach den angegebenen Maßen (**Achtung: Blockmagnet in Rahmenprofil!**) von vorne durchbohren und mit dem Kegelsenker $\varnothing 9,8$ mm 17 02 11.10 die erste Profilwand durchsenken. In der Höhe mind. 4 Bohrungen. Breitenabhängig eventuell zusätzliche Bohrung mittig in den waagerechten Profilen.

⚠ Aufgrund hohen Eckbelastungen, zusätzliche Bohrungen am Stulpprofil auf 55 mm von der Unter- und Oberkante!

Montagerahmen an Montageort waagrecht und senkrecht nach den angegebenen Maßen (**Vertikal- und Horizontalschnitt**) ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.



Zum Fixieren des Montagerahmens beim Ausrichten Acrylat-Klebeband benutzen (Siehe auch Videoanleitung Schraubmontage). Bei Bestellung mit Montagebohrungen können die Profile zusätzlich mit Acrylat-Klebeband ausgestattet werden!

Dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren und Montagerahmen mit Montageschrauben RK 4,0 x 16 anschrauben.



Bei Alufenster mit Bohrer $\varnothing 2,9$ mm vorbohren. Falls der Stulp versetzt ist, das Montagerahmenprofil auf der Schließseite ausgleichen/unterfüttern.

Den Abstand des Stulpprofils zum Drehrahmen (gegeben durch den Flügelspaltsicherungen an den Ecken oben und unten auf der Schließseite) prüfen, bei Bedarf korrigieren.

Dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren und Stulpprofil mit Montageschrauben RK 4,0 x 16 anschrauben.

Pendeltür öffnen. Die Flügelspaltsicherungen (an den Ecken oben und unten auf der Schließseite) entfernen und Pendeltür auf Funktion prüfen. Anschließend die Abdeckkappen 14 23 91 eindrücken.