

Montageanleitung





Pendeltür PT2/49.AMB

mit Montagegerahmen, **unterem Schwellenprofil** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

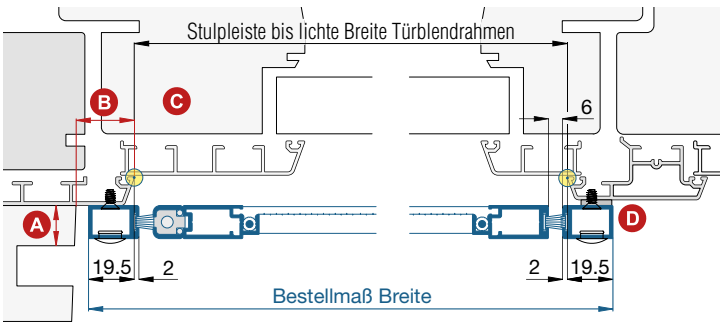
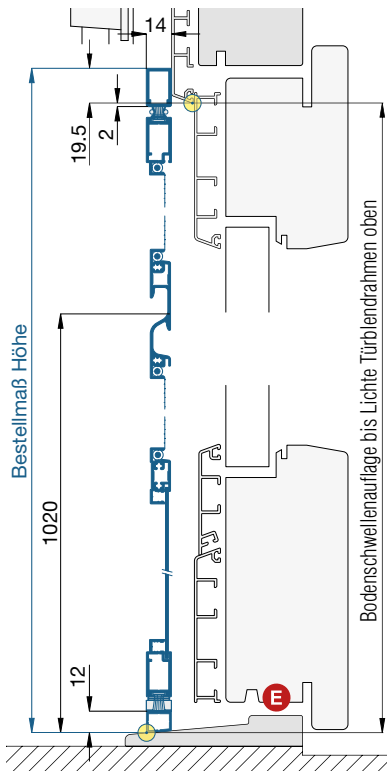
QR-Code Link zur
Videoübersicht
[Link](#)



Zu Ihrer Sicherheit	
	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
	<ul style="list-style-type: none">• Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.• Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.• Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.• Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.
Allgemeine Hinweise	
	<ul style="list-style-type: none">• Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.• Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.
	

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör		Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel	
 Inbusschlüssel HEX-Plus 2,0mm 17 06 24.20	Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !  Abdeckkappe 14 23 91  RK 4,0 x 16 15 19 40.16.TX		Hinweise zur Klebmontage Link 	
			Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel  TX10 TX15 TX20  HSS Alubohrer ø 4,5 mm ø 2,9 mm ø 2,2 mm  Kegelsenker ø 9,8 mm  Tiefenloch- markierer 17 03 60  Zapfen- senker 17 34 10	
			Schrauben- dreher	

Horizontalschnitt	Vertikalschnitt
	
1 Montageposition ermitteln Position der Pendeltür laut Variantenblatt am Blendrahmen anzeichnen. Fixier-Klebebänder entfernen und Stulpprofil auf der Seite legen. Pendeltür zur Maßkontrolle auf der angezeichneten Position halten und ein freigängiges Durchpendeln kontrollieren. Bei Bedarf Position korrigieren.	

Montageanleitung

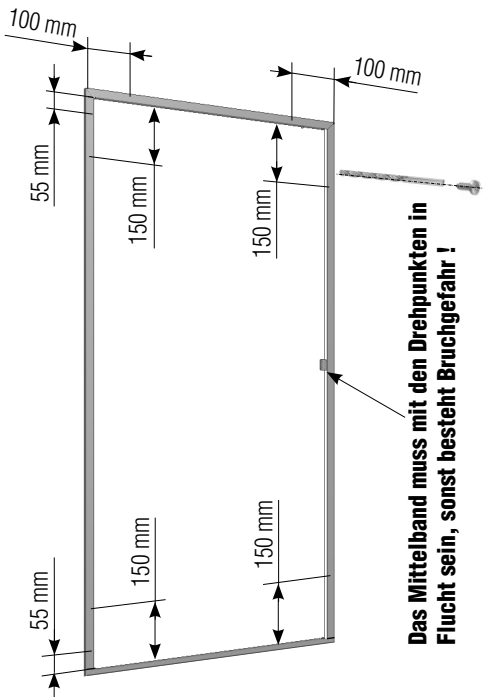
Pendeltür PT2/49.AMB

mit Montagerahmen, **unterem Schwellenprofil** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss



2

Montagerahmen montieren



! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Montagerahmen mit Bohrer $\varnothing 4,5$ mm nach den angegebenen Maßen (**Achtung: Blockmagnet in Rahmenprofil!**) von vorne durchbohren und mit dem Kegelsenker $\varnothing 9,8$ mm 17 02 11.10 die erste Profilwand durchsenken. In der Höhe mind. 4 Bohrungen. Breitenabhängig eventuell zusätzliche Bohrung oben mittig.

! Aufgrund hohen Eckbelastungen, zusätzliche Bohrungen am Stulpprofil auf 55 mm von der Unter- und Oberkante!

! Wir empfehlen das untere Rahmenprofil nach unten hin zu Befestigen (Verwendung von dauerelastischem Klebstoff bzw. Montageklebeband 12 25 25.13 alternativ verschrauben)!

Pendeltür am Montageort waagrecht und senkrecht nach den angegebenen Maßen (**Vertikal- und Horizontalschnitt**) ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

! Zum Fixieren des Montagerahmens beim Ausrichten Acrylat-Klebeband benutzen (Siehe auch Videoanleitung Schraubmontage). Bei Bestellung mit Montagebohrungen können die Profile zusätzlich mit Acrylat-Klebeband ausgestattet werden!

Dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren und Montagerahmen mit Rundkopfschrauben RK 4,0 x 16 anschrauben.

! Bei Alufenster mit Bohrer $\varnothing 2,9$ mm vorbohren. Falls der Stulp versetzt ist, das Montagerahmenprofil auf der Schließseite ausgleichen/unterfuttern.

Den Abstand des Stulpprofils zum Drehrahmen (gegeben durch den Flügelspaltsicherungen an den Ecken oben und unten auf der Schließseite) prüfen, bei Bedarf korrigieren.

Dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren und Stulpprofil mit Rundkopfschrauben RK 4,0 x 16 anschrauben.

Pendeltür öffnen. Die Flügelspaltsicherungen (an den Ecken oben und unten auf der Schließseite) entfernen und Pendeltür auf Funktion prüfen. Anschließend die Abdeckkappen 14 23 91 eindrücken.