

Montageanleitung

Spannrahmen SP1/53 Montage: **starre Winkellaschen und Federstifte oben**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör

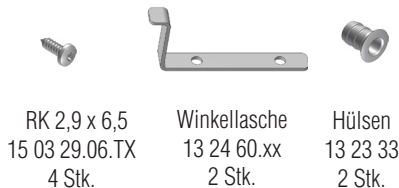


RK 2,9 x 6,5
15 03 29.06.TX
4 Stk.

Winkellaste
13 24 60.xx
2 Stk.

Hülsen
13 23 33
2 Stk.

Empfohlenes Werkzeug

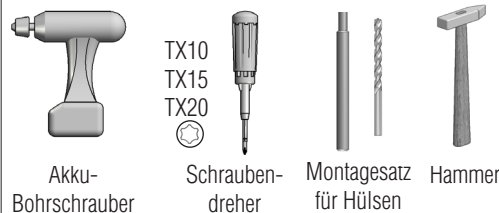


Akku-
Bohrschrauber


TX10
TX15
TX20
Schrauben-
dreher

Montagesatz
für Hülsen
Hammer

Vertikalschnitt

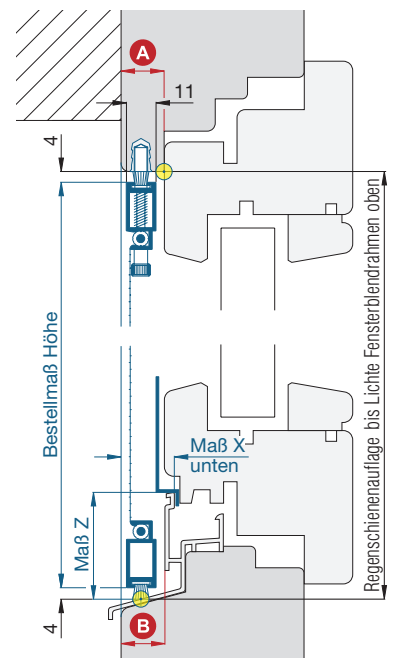

Horizontalschnitt

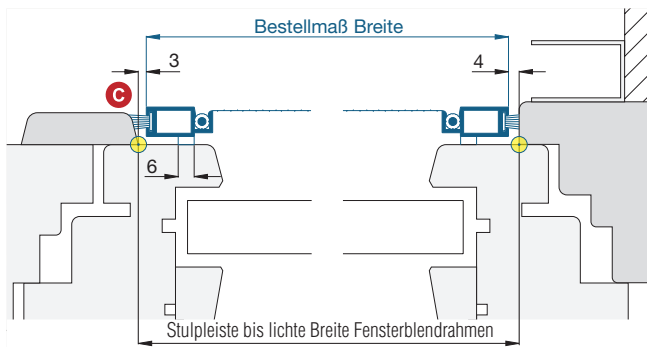

1 Winkellaste anschrauben

Winkellaste mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

2 Spannrahmen montieren

Spannrahmen an den seitlichen Profilen greifen, vor den Blendrahmen bringen und mit den Winkellasten in das untere Blendrahmenprofil einhängen.

Vorsichtig zu den Federstiften umgreifen, diesen ziehen und halten. Dabei den Spannrahmen ins Lichte des Blendrahmens ziehen und vermitteln.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Federstiftköpfe mit dem Hammer leicht anklopfen, anschließend den Spannrahmen auf die Seite legen. An den markierten Stellen mit Holzbohrer Ø 6,6 mm aus dem Montagesatz ausreichend bohren. Hülse auf Hülseneinschlag aufstecken und einschlagen.

Spannrahmen wieder vor den Blendrahmen bringen, im unteren Blendrahmenprofil einhängen, Federstifte ziehen und halten. Dabei den Spannrahmen ins Lichte des Blendrahmens ziehen und die Federstifte in die Hülsen zurück federn lassen.

! Kontrollieren Sie, ob die Winkellasten in dem Blendrahmen und die Federstifte in die Bohrungen voll eingreifen!