

# Montageanleitung

**Spannrahmen SP1/91** Montage: **starre Winkellaschen mit oberen Seitenarretierungen**

**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**



## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**


### Zubehör

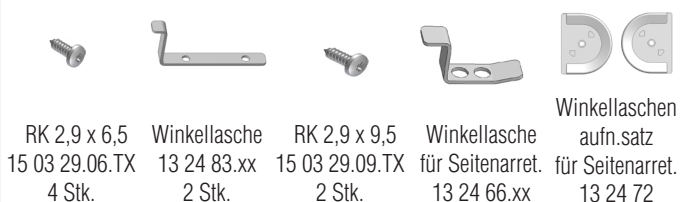


### Empfohlenes Werkzeug

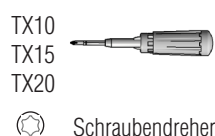

### Vertikalschnitt

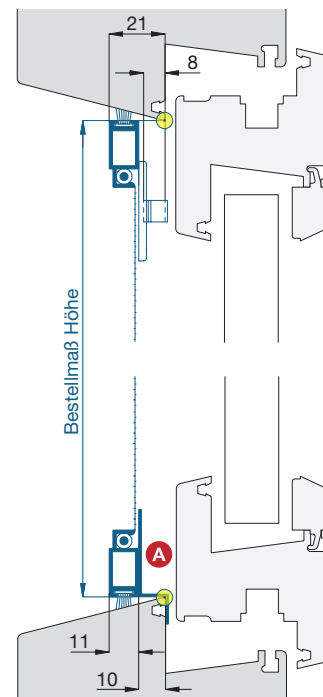

### Horizontalschnitt

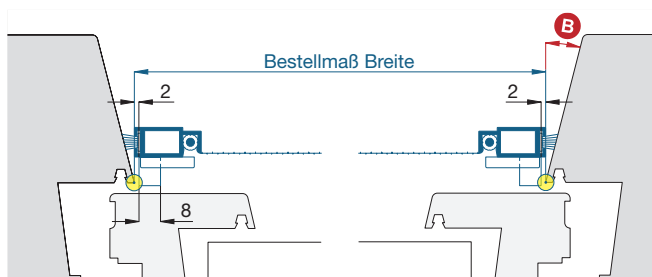

## 1 Winkellasche anschrauben

Untere Winkellasche mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt den Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9 x 9,5 anschrauben.

## 2 Spannrahmen montieren

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Spannrahmen vor dem Blendrahmen bringen und mit den unteren Winkellaschen in das untere Blendrahmenprofil einhängen.

### ! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Spannrahmen an den Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für die Seitenarretierung links und rechts umlegen.

### ! Kontrollieren Sie, ob die Winkellaschen in dem Blendrahmen voll eingreifen!