

# Montageanleitung

Spannrahmen SP2/44 Montage: Anschrauben

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

### Zubehör



RK 4,0 x 16  
15 19 40.16.TX



Abdeckkappe  
14 23 91

### Empfohlenes Werkzeug



Akku-  
Bohrschrauber




TX15  
Schrauben-  
dreher




HSS-  
Alubohrer  
Ø 2,9mm

### Vertikalschnitt

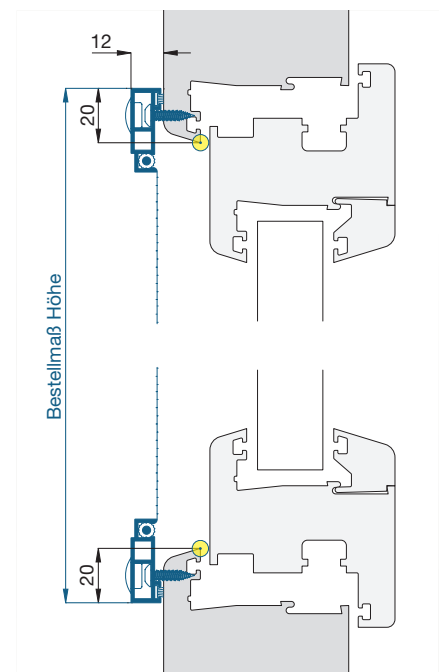

### Horizontalschnitt

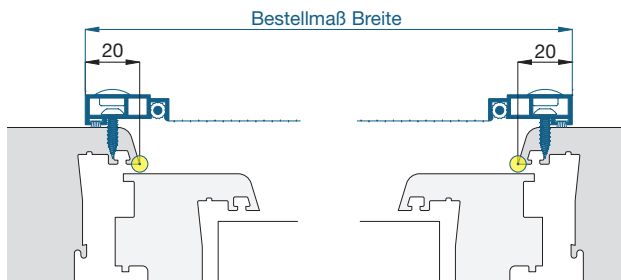

## 1 Spannrahmen montieren

Spannrahmen am Blendrahmen nach den angegebenen Maßen positionieren, ggf. vorbohren und mit den mitgelieferten RK 4,0 x 16 Schrauben anschrauben.



**Bei Alufenstern mit Bohrer Ø 2,9 mm vorbohren.**

**! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**

Abdeckkappen aufstecken.

**! Sicherer Halt der Spannrahmen kontrollieren. Bei Bedarf korrigieren!**