

Montageanleitung

Spannrahmen SP4/12.A14 Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



Winkeltasche
13 24 80.xx
4 Stk.



RK 2,9 x 6,5
15 03 29.06.TX
8 Stk.

Zubehör

ab Winkeltasche 30 mm



Unterstützungswinkel
13 24 85.xx
2 Stk.


Empfohlenes Werkzeug

TX10




Schraubendreher

Vertikalschnitt

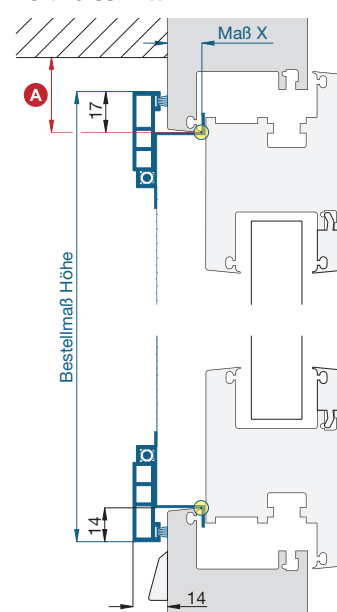

Darstellung: seitliche Auflage 14 mm (A14)

Horizontalschnitt

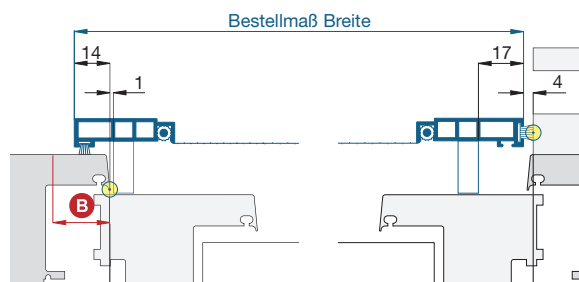

1 Winkeltasche montieren

Winkeltasche unten und oben mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Ab Winkeltaschen-Größe von 30 mm die Unterstützungswinkel auf die unteren Winkeltaschen legen und mit anschrauben.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängeposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkeltaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkeltaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkeltaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.