

Montageanleitung

Spannrahmen SP4/17.A08 Montage: **ungefederte Winkellaschen mit oberer Seitenarretierung**

und mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.


Zubehör					Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
						
Winkellaste 13 24 80.xx 2 Stk.	RK 2,9 x 6,5 15 03 29.06.TX 4 Stk.	Winkellastenaufnahmesatz für Seitenarretierung 13 24 72 2 Sa.	Winkellaste für Seitenarretierung 13 24 66.xx 4 Stk.	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 4 Stk.	Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.	TX10 Schraubendreher

Darstellung: seitliche Auflage 8 mm (A08)

Horizontalschnitt

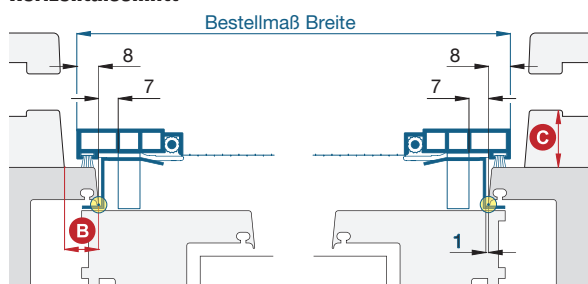

Vertikalschnitt

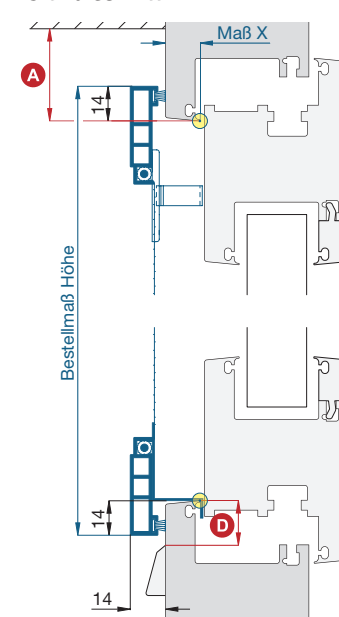

1 Winkellaste montieren

Untere Winkellaste mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Ab Winkellasten-Größe von 30 mm die Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellasten legen und mit anschrauben.

Links und rechts die Winkellastenaufnahmen samt den Winkellasten mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9 x 9,5 für seitliche Auflage 8 mm anschrauben.



2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Spannrahmen vor dem Blendrahmen bringen und mit den unteren Winkellasten in unteren Blendrahmenprofil einhängen.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Den Spannrahmen mit den Griffen zum Blendrahmen heranziehen und die Winkellasten für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Winkellasten in den Blendrahmen voll eingreifen!