

Montageanleitung

Spannrahmen SP4/2.A14 Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 <p>Winkellaste 13 24 80.xx 4 Stk.</p> <p>RK 2,9 x 6,5 15 03 29.06.TX 8 Stk.</p>	<p>ab Winkellaste 30 mm</p>  <p>Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.</p>	<p>bei Option Seitenarretierung</p>  <p>RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX</p> <p>Winkellaste für Seitenarretierung 13 24 66.xx</p>  <p>Winkellastenaufnahmesatz für Seitenarretierung 13 24 72</p>	<p>TX10</p>  <p>Schraubendreher</p>

Darstellung: seitliche Auflage 14 mm (A14)
Horizontalschnitt

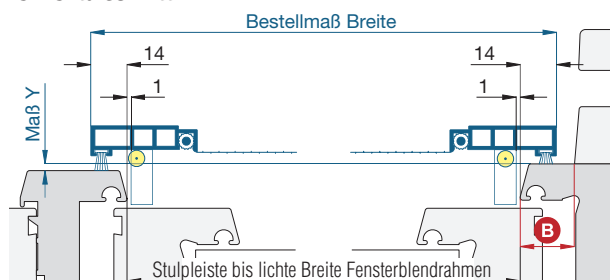

Vertikalschnitt

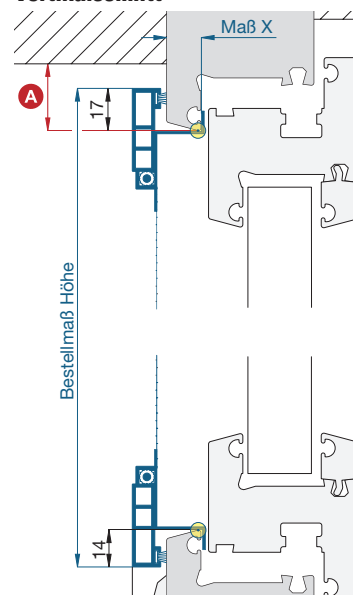

1 Winkellaste montieren

Winkellaste unten und oben mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Ab Winkellaste-Größe von 30 mm die Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellasten legen und mit anschrauben.

Bei Option Seitenarretierung links und rechts die Winkellastenaufnahmen samt den Winkellasten mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9 x 9,5 anschrauben.



2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenngriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenngriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellasten zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellasten ablassen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Winkellasten in den Blendrahmen voll eingreifen!

Streifenbürstenstücke, zum Abdichten von Lichtspalten oben und unten am Stulp, bei Bedarf mit Schere anpassen.



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Bei Option Seitenarretierung den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellasten für Seitenarretierung links und rechts umlegen.