

Montageanleitung

Spannrahmen SP5/21 Montage: **ungefederte Winkellaschen mit oberen Seitenarretierungen**



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



Winkellache
13 24 60.xx
4 Stk.



RK 2,9 x 9,5
15 03 29.09.TX
2 Stk.



Winkellache
für Seitenarretierung
13 24 66.xx 2 Stk.

Zubehör

ab Winkellache 30 mm



Unterstützungswinkel
13 24 65.xx
2 Stk.


Empfohlenes Werkzeug

TX10




Schraubendreher

Horizontalschnitt

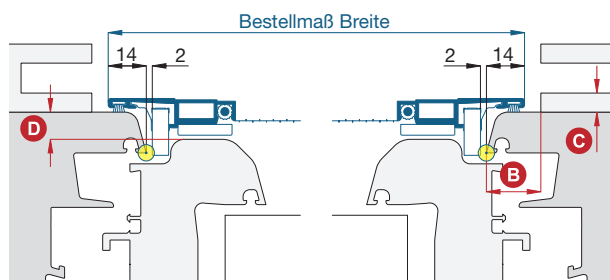

Vertikalschnitt

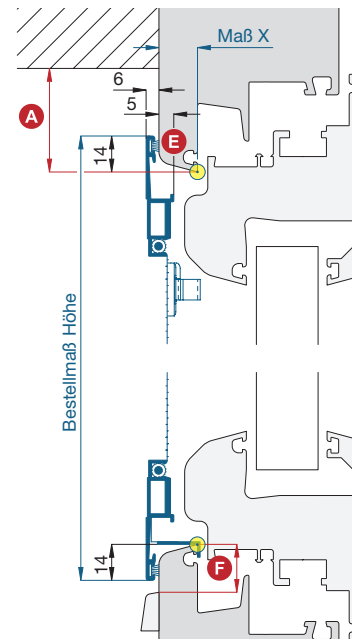

1 Winkellache montieren

Untere Winkellache bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellachen-Größe von 30 mm die mitgelieferten Unterstützungswinkel in die unteren Aufnahmen einsetzen.


Links und rechts die Winkellachen für Seitenarretierung mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9 x 9,5, auf die Winkellachenaufnahmen anschrauben.



Durch Lösen der Fixierschraube seitlich mit einem Inbusschlüssel 2 mm werden die Winkellachenaufnahmen höhenverstellbar.



Um die Winkellache demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellache heraus.

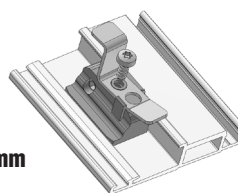

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwengriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwengriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Spannrahmen mit den unteren Winkellachen in unteren Blendrahmenprofil einhängen, anschließend am Blendrahmen ziehen und die Winkellachen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellachen in den Blendrahmen voll eingreifen!