

# Montageanleitung

**Spannrahmen SP5/22.A08** Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt) mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag



**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**

## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.








## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**


Zubehör			Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
				
Winkellasche 13 24 60.xx 4 Stk.	Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx 2 Stk.	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 2 Stk.	ab Winkellasche 30 mm  Unterstützungswinkel 13 24 65.xx 2 Stk.	TX10  Schraubendreher

**Darstellung:** seitliche Auflage 8 mm (A08)

### Horizontalschnitt

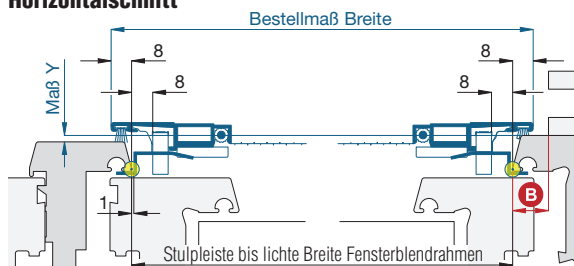

### Vertikalschnitt

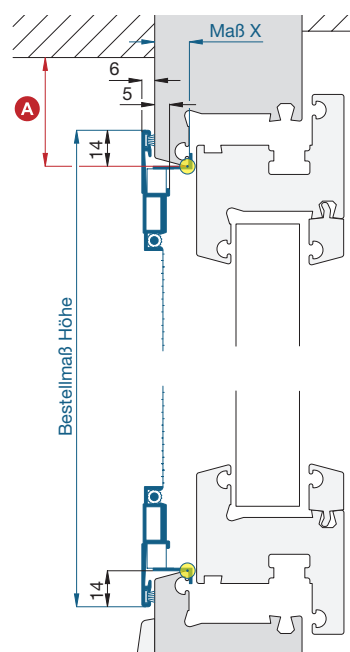

**1**

## Winkellasche montieren

Winkellasche oben und unten bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel in die unteren Aufnahmen einsetzen.


Links und rechts die Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben auf die Winkellaschenaufnahmen für seitliche Auflage 8 mm anschrauben.



**Durch Lösen der Fixierschraube seitlich mit einem Inbusschlüssel 2 mm werden die Winkellaschenaufnahmen höhenverstellbar.**



**Um die Winkellasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellasche heraus.**

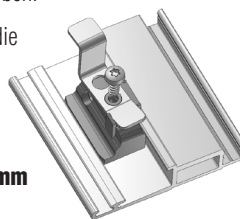

**2**

## Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



**Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.**

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.



**Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!**

Streifenbürstenstücke, zum Abdichten von Lichtspalten oben und unten am Stulp, bei Bedarf mit Schere anpassen.



**Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.**

Den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.