

Montageanleitung

Spannrahmen SP5/8 Montage: **seitliche Z-Profile**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



SK 3,5 x 20
15 07 35.20.TX
2 Stk.



Abstandhülse
14 29 07.04
2 Stk.



10 48 10
2 Stk.

Empfohlenes Werkzeug




TX10
TX15
TX20



Schrauben-
dreher




HSS-
Alubohrer
ø 2,2 mm
ø 2,9 mm

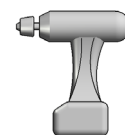


Akku-
Bohrschrauber

Horizontalschnitt

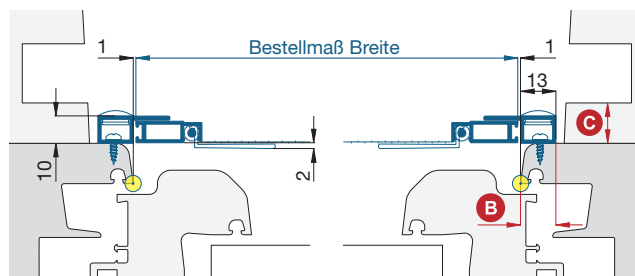

Vertikalschnitt

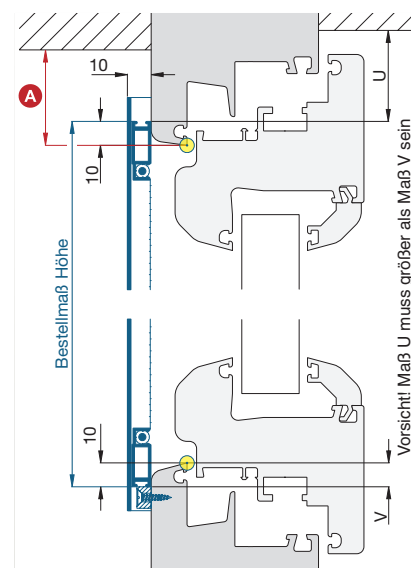

1 Auflagerundteile und Z-Profile montieren

Erst die Abstandhülsen danach die Profile links und rechts nach den angegebenen Maßen am Blendrahmen positionieren, vorbohren und anschrauben. Die Abstandhülsen mit den mitgelieferten Schrauben SK 3,5 x 20 anschrauben.



Bei Holz und Kunststoffenstern mit Bohrer ø 2,2 mm vorbohren. Bei Alufenstern mit Bohrer ø 2,9 mm vorbohren.

2 Spannrahmen einhängen

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Bringen Sie den Spannrahmen an den Fensterrahmen in Einhängenposition, indem Sie diesen oben leicht nach außen kippen. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben bis dieser über die untere Blendrahmenkante kommt und auf die Auflagerundteile ablassen.

Abdeckkappen aufstecken.

! Sichere Lage der Spannrahmen kontrollieren. Bei Bedarf korrigieren!