

# Montageanleitung

**Spannrahmen SP6/10** Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)



**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**

## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.






## Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 Winkellaste 13 24 60.xx 4 Stk.	 ab Winkellaste 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.	TX10 TX15 TX20  Schraubendreher

### Horizontalschnitt

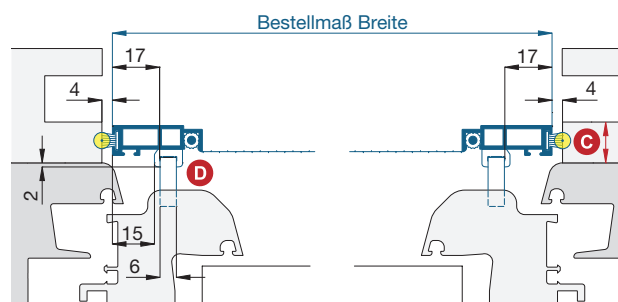

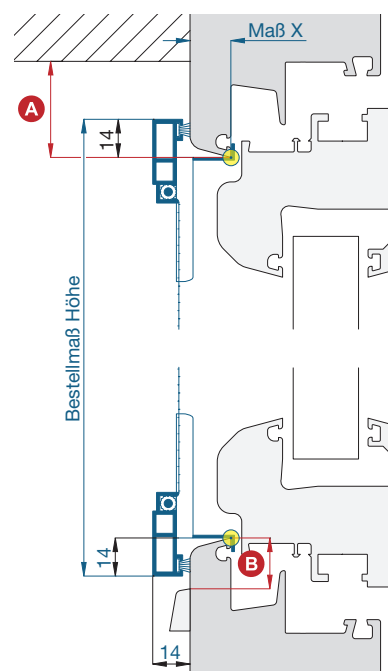

### Vertikalschnitt



## 1 Winkellaste montieren

Winkellaste oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellasten-Größe von 30 mm die mitgelieferten Unterstützungswinkel in die unteren Aufnahmen einsetzen.

-  **Durch lösen der Fixierschraube ist die untere Winkellastenaufnahmen +/- 5mm höhenverstellbar.**
-  **Um die Winkellaste demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellaste heraus.**



## 2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, vor dem Fensterrahmen, leicht schräg gekippt.

-  **Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Fensterrahmen.**

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellasten zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf die unteren Winkellasten ablassen.

-  **Kontrollieren Sie, ob alle Winkellasten in den Blendrahmen voll eingreifen!**
-  **Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.**