

# Montageanleitung

**Spannrahmen SP6/17.A08** Montage: **ungefederte Winkellaschen mit oberer Seitenarretierung**

und mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag

**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**



## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

### Zubehör



Winkeltasche  
13 24 60.xx  
2 Stk.



Winkeltaschenaufnahmensatz für  
Seitenarretierung  
13 24 72 2 Sa.



RK 2,9 x 9,5  
15 03 29.09.TX  
4 Stk.



Winkeltasche  
für Seitenarretierung  
13 24 66.xx 4 Stk.

### Zubehör

ab Winkeltasche 30 mm



Unterstützungswinkel  
13 24 65.30  
2 Stk.

### Empfohlenes Werkzeug


TX10  
TX15  
TX20




Schraubendreher

**Darstellung:** seitliche Auflage 8 mm (A08)

### Horizontalschnitt

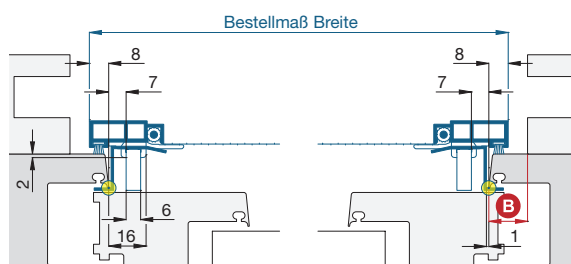

### Vertikalschnitt

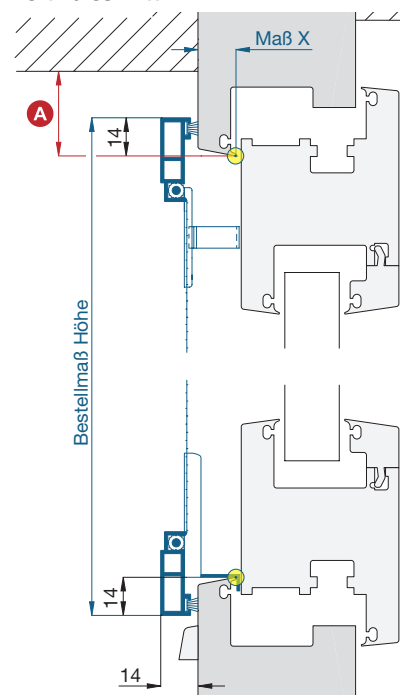

## 1 Winkeltasche montieren

Winkeltasche unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkeltaschen-Größe von 30 mm die mitgelieferten Unterstützungswinkel in die unteren Aufnahmen einsetzen.

Links und rechts die Winkeltaschenaufnahmen samt Winkeltaschen mit den beiliegenden Schrauben für seitliche Auflage 8 mm anschrauben.



**Durch lösen der Fixierschraube ist die untere Winkeltaschenaufnahmen +/- 5mm höhenverstellbar.**



**Um die Winkeltasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkeltasche heraus.**



## 2 Spannrahmen einhängen

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Den Spannrahmen vor dem Blendrahmen bringen und mit den unteren Winkeltaschen in das unteren Blendrahmenprofil einhängen.

### ! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkeltaschen für die Seitenarretierung links und rechts umlegen.

### ! Kontrollieren Sie, ob die Winkeltaschen in dem Blendrahmen voll eingreifen!